ARISTO

JZS14#,UZS14#系

(1991—10～　)

TOYOTA

配線図集

TOYOTA ELECTRICAL
WIRING DIAGRAM

ファイルカバー品番 68362

トヨタ　アリスト

配線図集

JZS14＃，UZS14＃系
(1991-10～　　)

本書は，トヨタ　アリストの電気配線の点検，修理を実施するための資料です。

本書のほか，この車両の整備関係資料として，下記資料を発行しておりますので，あわせてご使用ください。

本書は，1991年10月から生産された車両の全配線図を掲載してあります。仕様の変更などにより本書の内容と異なる場合は，必要に応じて差し替え版を発行します。

整備関係資料

資　　料　　名	品　　番	発 行 年 月
トヨタ　アリスト修理書	6219	1991年10月
トヨタ　アリスト修理書/追補版	6239	1992年10月
トヨタ　アリスト修理書/追補版	6246	1993年8月
トヨタ　アリスト修理書/追補版	6252	1994年8月
トヨタ　アリスト修理書/追補版	6262	1995年8月
1JZ-GE・1JZ-GTE・2JZ-GE・2JZ-GTEエンジン修理書	6306	1992年12月
1UZ-FEエンジン修理書	6324	1989年11月
A340Eオートマチックトランスミッション修理書	6321	1985年1月
A340E（ECT-i）オートマチックトランスミッション修理書	6353	1994年7月
A341Hオートマチックトランスミッション修理書	6348	1993年5月
トヨタ　アリスト新型車解説書	6114	1991年10月
トヨタ　アリスト新型車解説書	6153	1992年10月
トヨタ　アリスト新型車解説書	6163	1993年8月
トヨタ　アリスト新型車解説書	6175	1994年8月
トヨタ　アリスト新型車解説書	6185	1995年8月

総　説　1
配線艤装図 & リレーロケーション　2
システム別配線図　3
共通コネクター　4
索　引　5

1995年8月　　品番 6739604

トヨタ自動車株式会社
サービス部

本書は差し替え版を含め１冊で管理できるよう、ファイル方式を採用し検索性、使用性の向上を図っております。

本書を十分ご活用いただくために、追加・変更時は差し替えを必ず行ってください。差し替えの確認は、下表を参照ください。

差し替え状況一覧表 〔配線図集各ページの差し替え最新状態を示しています〕

ページ	発行年月	品番	ページ	発行年月	品番
1-1～1-7	'93/08	6739602			
2-1～2-4	'93/08	6739602			
2-5～2-6	'94/08	6739603			
2-7～2-8	'95/08	6739604			
2-9	'93/08	6739602			
2-10	'94/08	6739603			
2-11～2-12	'95/08	6739604			
2-13～2-17	'93/08	6739602			
2-18	'94/08	6739603			
2-19～2-20	'95/08	6739604			
2-21～2-22	'93/08	6739602			
2-23～2-24	'95/08	6739604			
2-25～2-28	'93/08	6739602			
3-1～3-4	'94/08	6739603			
3-5～3-46	'95/08	6739604			
3-47	'94/08	6739603			
3-48	'95/08	6739604			
3-49	'94/08	6739603			
3-50	'93/08	6739602			
4-1～4-4	'93/08	6739602			
4-5	'94/08	6739603			
4-6～4-7	'95/08	6739604			
5-1～5-4	'95/08	6739604			
5-5	'94/08	6739603			
5-6～5-11	'95/08	6739604			

履歴表 〔配線図集の発行履歴を示しています〕

発行内容	品番	実費	印刷	発行
配線図集ファイル カバー（タイプB）	68362	1300円	1991年10月4日	1991年10月11日
アリスト配線図集（JZS14#系）（品番6739602で全ページ差し替え）	——	——	1991年10月4日	1991年10月11日
〃 配線図集差し替え版（1UZ-FEエンジン4WD車追加）〔品番6739602で全ページ差し替え〕	——	——	1992年9月29日	1992年10月6日
アリスト配線図集差し替え版（JZS14#，UZS14#系）	6739602	3780円	1993年8月23日	1993年8月30日
アリスト配線図集差し替え版（JZS14#，UZS14#系）	6739603	3400円	1994年7月28日	1994年8月4日
アリスト配線図集差し替え版（JZS14#，UZS14#系）	6739604	3200円	1995年7月27日	1995年8月3日

この配線図集を入手ご希望の方は、お近くのトヨタ車販売店またはトヨタ部品共販店に、代金を添えてお申し込みください。
配線図集とファイル カバーは別品番となっています。ファイル カバーもご希望の方は、合わせてお申し込みください。

1995年7月27日 印 刷
1995年8月3日 発 行 〔無断転載を禁ず〕

トヨタ アリスト 配線図集

品番 6739604 実費 3200円(消費税抜き)

編 集 トヨタ自動車株式会社
発 行 サービス部
名古屋市東区泉一丁目23番22号

(S)

1 総　説

本書の構成……1-2

略語の説明……1-2

各章の見方
2章　配線概装図 & リレーロケーション
●配線概装図……1-3
●リレーロケーション……1-4
3章　システム別配線図
●電源・アース系統図……1-4
●システム別配線図……1-5
4章　共通コネクター
●ジャンクションブロック／リレーブロック……1-6
●ワイヤ to ワイヤ……1-6
5章　索引
●索引……1-7

本書の取り扱い上の注意……1-7

('93/08 品番6739602)

本書の構成

本書は記載内容により次の5章で構成されています。

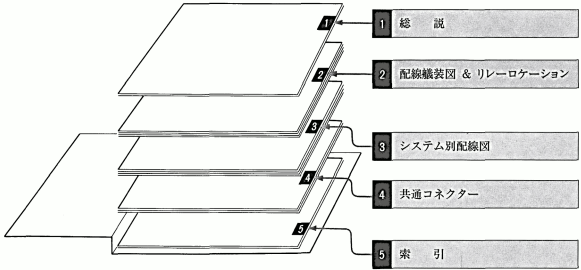

本書の構成をはじめ、配線図の中で使われる略語の説明、各章の見方、本書の取り扱い上の注意が記載されています。

配線艤装図はエンジンルーム、インストルメントパネルなど車両各部に使われているワイヤハーネス、コネクターの取り付け位置、コネクター形状、コネクターNoとそれに接続する部品名称が記載されています。
リレーロケーションはリレー、リレーブロック(R/B)、ジャンクションブロック(J/B)、コンピューターなどの車両取り付け位置が記載されています。

電源・アース系統図とシステム別配線図で構成され、電源・アース系統図はヒューズ負荷とアース負荷が記載され、システム別配線図は電源回路、エンジン関係などの各配線図が記載されています。

ジャンクションブロック(J/B)などに接続するコネクター、リレー、ヒューズ、内部回路図について記載されています。
ワイヤ to ワイヤはワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクター形状が記載されています。

配線艤装図およびシステム別配線図の各コネクターの記載ページが記載されています。検索はコネクターNoまたは部品名称から行います。

略語の説明

本書では次のような用語を略語として使っています。

略　語	用　　語	略　語	用　　語
ABS	アンチロックブレーキシステム	LH	レフトハンド
A/T	オートマチックトランスミッション	RH	ライトハンド
ECT	エレクトロニックコントロールトランスミッション	RR	リヤ
EFI	エレクトロニックフューエルインジェクション	R/B	リレーブロック
FR	フロント	TEMS	トヨタ電子制御サスペンション
IG	イグニッション	TRC	トラクションコントロール
J/B	ジャンクションブロック	VSV	バキュームスイッチングバルブ
J/C	ジャンクションコネクター		

各章の見方

●配線機装図

車両各部に使用されているワイヤハーネス、コネクターの取り付け位置、コネクター形状、コネクターNo.とそれに接続する部品名称を示します。

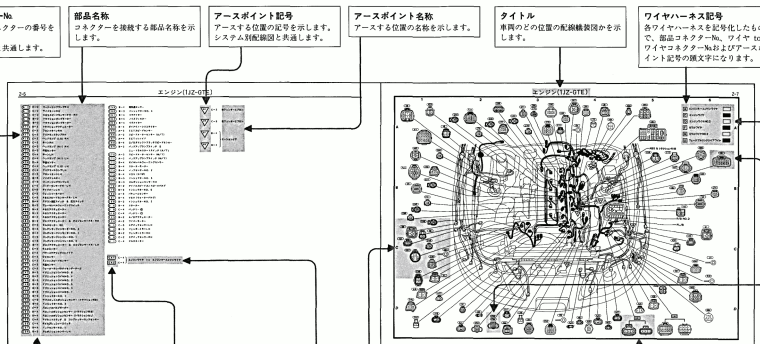

〈コネクターNo.とアースポイント記号の意味〉

A5　部品用コネクター
- そのコネクターが属するワイヤハーネスを示します。例えば「A」なら「A」ワイヤの中に使用されているコネクターを示します。
  「A」のワイヤハーネス名称は「2章 配線機装図&リレーロケーション」を参照します。
- そのワイヤハーネスに属するコネクターの通し番号を示します。

AC7　ワイヤ to ワイヤコネクター
- 接続するワイヤハーネスを示します。例えば「AC」なら「A」ワイヤのフィメールコネクター*1と「C」ワイヤのメールコネクター*2の接続であることを示します。
- その組み合せのワイヤ to ワイヤに使われるコネクターの通し番号を示します。

AF　アースポイント記号
- そのアースポイントに接続するワイヤハーネスを示します。例えば「AF」なら「A」ワイヤが「F」ポイントに接続されていることを示します。
- 車両の中のアースポイントをアルファベット で区別したものです。

3A　ジャンクションブロック(J/B)コネクター
- ジャンクションブロックのNo.を示します。
- そのジャンクションブロックに属するコネクターの通し記号を示します。例えば「3A」なら「J/B No.3に属するコネクター「A」」を示します。

*1 フィメールコネクター：ターミナルがメス
*2 メールコネクター　　：ターミナルがオス

●リレーロケーション

リレー、リレーブロック(R/B)、ジャンクションブロック(J/B)、コンピューターなどの車両取り付け位置を示します。

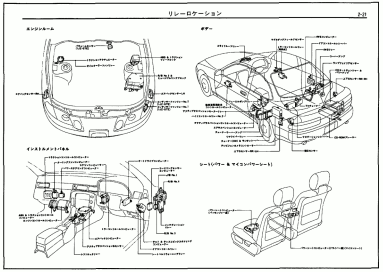

●電源・アース系統図

ヒューズ負荷
各ヒューズがどのシステムに関連しているかを示します。

アース負荷
各アースがどのシステムに関連しているかを示します。

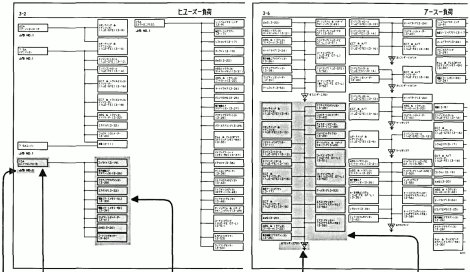

ヒューズ名称
ヒューズ名称とヒューズ容量を示します。

システム名と記載ページ
そのヒューズを使用しているシステム名とそのシステム別配線図が記載されているページを示します。

ヒューズ取り付け位置
ヒューズが取り付けられている部品名称とその車両取り付け位置を示します。また、部品内の各ヒューズ取り付け位置は「4 章 共通コネクター」を参照します。

アースポイント名称
アースされる位置の名称を示します。

システム名と記載ページ
各アースポイントを使用しているシステム名とそのシステム別配線図が記載されているページを示します。

〈アースポイント記号の意味〉

AF
- そのアースポイントに接続するワイヤハーネスを示します。例えば「AF」なら「A」ワイヤが「F」ポイントに接続されていることを示します。
- 車両中のアースポイントをアルファベットで区別したものです。

●システム別配線図

電源配線図と各システム配線図で構成され、電源配線図は電源からヒューズまでの配線図が記載され、システム配線図は各システムのヒューズからアースまでの配線図を記載してあります。

紙面構成
上段がシステムの回路状態を示し、下段がそのシステムに使われる部品用コネクターを示します。
その他のコネクターは「4章 共通コネクター」を参照します。

電源系の識別
ヒューズに電源が供給される状態のイグニッションキー位置を示します。

タイトル
システムの名称を示します。

ジャンクションブロック(J/B)
ジャンクションブロック(J/B)の名称とジャンクションブロック(J/B)に接続するコネクターの番号を示します。
コネクター形状は「2章 配線構装図&リレーロケーション」または「4章 共通コネクター」を参照します。

ヒューズ名称と取り付け位置
ヒューズ容量とヒューズ名称、ヒューズが取り付けられている部品を示します。また、部品内の各ヒューズ取り付け位置は「4章 共通コネクター」を参照します。

内部回路
リレーの内部回路、コンピューターの入出力回路を示します。

ワイヤ to ワイヤハーネスNo.
ワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクターの番号を示します。
コネクター形状は「2章 配線構装図&リレーロケーション」または「4章 共通コネクター」を参照します。

部品名称とコネクター記号
各部品名称とそれに接続するコネクター記号を示します。コネクター記号は下記のコネクター図と関連します。

アースポイント記号
アースする位置と記号を示します。

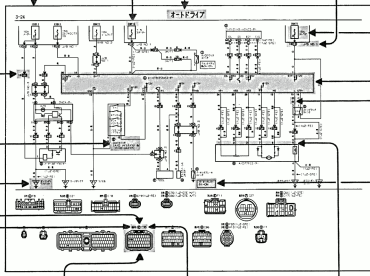

コネクター色
コネクターの色を示します。

コネクター記号
上記の回路図の中の記号と関連し、そのコネクターを示します。

コネクター形状と端子番号
部品に接続するワイヤハーネス側のコネクター形状を示します。
数字は回路図に使用している端子番号の位置を示します。

部品用コネクターNo.
部品に接続するコネクターの番号を示します。
配線構装図と共通します。

端子番号
接続するコネクター端子番号を示します。

線色
ワイヤハーネスの色を示します。例えば「黒−白」と2色表示されている場合は、黒地に白ラインがあるワイヤハーネスを示します。

白
黒

作動条件
スイッチやセンサーなどが作動する条件を示します。

〈コネクターNo.とアースポイント記号の意味〉

A5　部品用コネクター
- そのコネクターが属するワイヤハーネスを示します。例えば「A」なら「A」ワイヤの中に使用されているコネクターを示します。
- 「A」のワイヤハーネス名称は「2章 配線構装図&リレーロケーション」を参照します。
- そのワイヤハーネスに属するコネクターの通し番号を示します。

AF　アースポイント記号
- そのアースポイントに接続するワイヤハーネスを示します。例えば「AF」なら「A」ワイヤが「F」ポイントに接続されていることを示します。
- 車両の中のアースポイントをアルファベットで区別したものです。

AC7　ワイヤ to ワイヤコネクター
- 接続するワイヤハーネスを示します。例えば「AC」なら「A」ワイヤのフィメールコネクター*1と「C」ワイヤのメールコネクター*2が接続することを示します。
- その組み合せのワイヤ to ワイヤに使われるコネクターの通し番号を示します。

3A　ジャンクションブロック(J/B)コネクター
- ジャンクションブロックのNo.を示します。
- そのジャンクションブロックに属するコネクターの通し記号を示します。例えば「3A」ならJ/B No.3に属するコネクター「A」を示します。

*1 フィメールコネクター：ターミナルがメス
*2 メールコネクター　　：ターミナルがオス

●ジャンクションブロック(J/B)/リレーブロック(R/B)

ジャンクションブロック(J/B)などに接続するコネクター、リレー、ヒューズ、および内部回路を記載してあります。

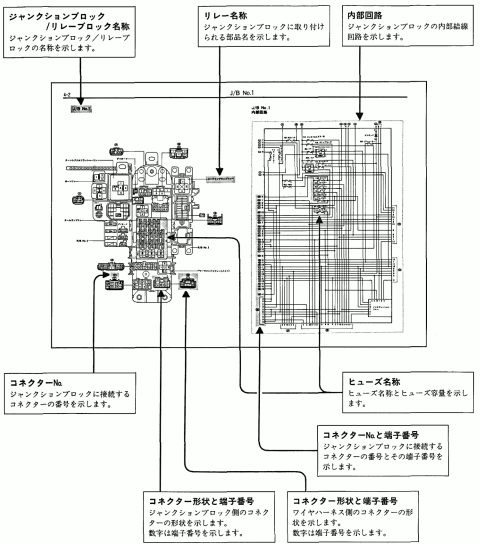

●ワイヤ to ワイヤ

ワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクターの一覧を記載してあります。

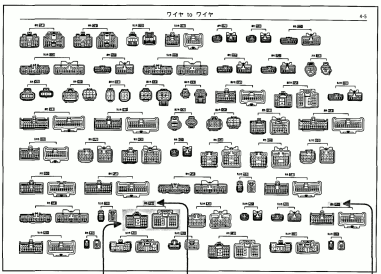

〈コネクターNoの意味〉

3A　ジャンクションブロック(J/B)コネクター
- ジャンクションブロックのNoを示します。
- そのジャンクションブロックに属するコネクターの通し番号を示します。例えば「3A」なら「J/B No.3に属するコネクター「A」を示します。

AC7　ワイヤ to ワイヤコネクター
- 接続するワイヤハーネスを示します。例えば「AC」なら「A」ワイヤのフィメールコネクター*1と「C」ワイヤのメールコネクター*2の接続であることを示します。「A」「C」のワイヤハーネス名称は「2章 配線構装図&リレーロケーション」を参照します。
- その組み合わせのワイヤ to ワイヤに使われるコネクターの通し番号を示します。

*1 フィメールコネクター：ターミナルがメス
*2 メールコネクター　：ターミナルがオス

●索　引

配線繊装図およびシステム別配線図の各コネクターの記載ページが記載されています。索引はコネクターNo.または部品名称より行います。
索引項目は部品、ワイヤ to ワイヤ、ジャンクションブロック(J/B)でまとめられています。

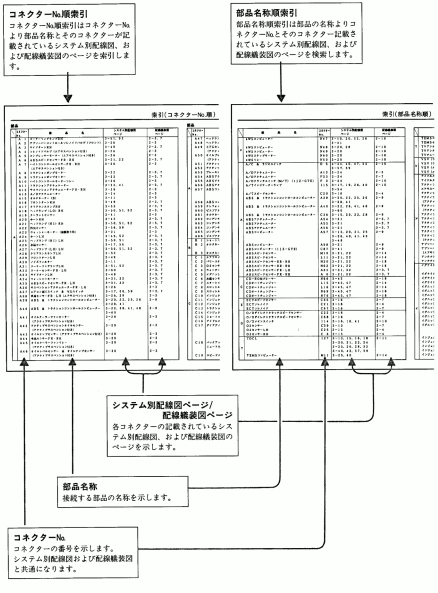

本書の取り扱い上の注意

本紙は一般の紙に比べ耐油、耐水、耐候性に優れた紙を使っています。特長を理解していただくとともに、取り扱いに対する注意にも配慮願います。

●特　長

油、水に強い



本紙は一般に使われる溶剤に対し、ほとんど化学変化せず耐久性に優れています。

破れにくい

本紙は強度が強いため、一般的に使われる状況では破れません。

●注　意

火を近づけないで！

収縮を起こす場合があります。火を直接当てた場合、燃えますが有毒ガスは発生しません。

消しゴムは使わないで！

書き込みは普通紙と同じようにできますが、消しゴムなどで消す場合、紙の繊維質がめくれ印刷面が消えてしまう場合があります。

廃棄方法

本紙はポリエチレン100%のシートです。吉紙回収ルートには入れず、廃プラスチック類として廃棄してください。

2 配線纔装図 &リレーロケーション

配線纔装図
2WD（除くシート）
エンジン（2JZ−GTE）……2-2
エンジン（2JZ−GE）……2-4
インストルメントパネル……2-6
ボデー……2-10
4WD（除くシート）
エンジン（1UZ−FE）……2-14
インストルメントパネル……2-18
ボデー……2-22
シート（共通）
シート……2-26

リレーロケーション
リレーロケーション……2-27

ワイヤハーネス記号	ワイヤハーネス名称
A	エンジンルームメインワイヤ
B	エンジンルームNo.2ワイヤ
C	エンジンルームNo.3ワイヤ
D	エンジンワイヤ
E	エンジンNo.2ワイヤ
G	エンジンNo.4ワイヤ
H	カウルワイヤ
I	インストルメントパネルワイヤ
J	フロントドアRHワイヤ
K	フロントドアLHワイヤ
L	リヤドアRHワイヤ
M	リヤドアLHワイヤ
N	フロアワイヤ
O	フロアNo.2ワイヤ
Q	シートNo.1ワイヤ
S	ルーフワイヤ
Y	パニティーランプワイヤ
Z	リレーブロックアッセンブリー
a	エンジンNo.3ワイヤ
b	エアコンNo.1ワイヤ
c	エアコンNo.2ワイヤ

('93/08 品番6739602)

エンジン(2JZ-GTE)

(A 3) B-1 ABSスピードセンサーFR・RH
(A 4) A-1 ABSアクチュエーター & ハイドロブレーキブースター
(A 5) A-1 ABSアクチュエーター & ハイドロブレーキブースター
(A 6) A-1 ABSアクチュエーター & ハイドロブレーキブースター
(A 7) C-1 リモートコントロールアクチュエーターRH
(フェンダーミラー)
(A 10) C-1 フロントターンRH
(A 11) D-1 クリアランスランプRH
(A 12) D-1 ヘッドランプRH(LO)
(A 13) D-1 フォグランプRH
(A 14) D-1 ヘッドランプRH(HI)
(A 15) D-3 ホーン(LO)
(A 16) D-2 ホーン(HI)
(A 17) D-4 エアコン高圧スイッチ
(A 18) D-4 外気センサー
(A 21) D-4 水温センサー
(A 22) D-5 ヘッドランプLH(HI)
(A 23) D-5 フォグランプLH
(A 24) D-5 コーナーセンサー & フェンダーポール
(A 25) D-6 ヘッドランプLH(LO)
(A 26) D-6 クリアランスランプLH
(A 27) D-6 フロントターンLH
(A 28) B-5 ABSスピードセンサーFR・LH
(A 29) C-6 FLオルタ
(B 1) D-6 ウォッシャーモーター
(B 2) C-6 フロントエアバッグセンサーLH(~'93.8)
(B 3) B-6 リモートコントロールアクチュエーターLH
(フェンダーミラー)
(B 4) A-5 油圧取りウォッシャーモーター
(B 5) A-5 ピエゾセンサー & アクチュエーターFR・LH
(C 1) D-6 バッテリー ⊕
(C 2) A-5 FLオルタ
(D 1) B-1 DLIイグナイター
(D 2) B-1 DLIイグナイター
(D 3) B-1 コンデンサー(ラジオ)
(D 4) B-1 O_2センサー
(D 5) D-1 エンジンスピードセンサー
(D 6) C-1 VSV(排気切替)
(D 7) C-1 VSV(遅絞圧制御)
(D 8) C-1 ハイドロリックモーターコントロールバルブ
(D 9) D-1 ウォーターテンパラチャセンダーゲージ(~'92.10)
(D 9) D-1 ウォーターテンパラチャセンダーゲージ('92.10~)
(D 10) D-2 水温センサー
(D 12) C-1 イグニッションコイルNo.2
(D 13) A-1 イグニッションコイルNo.4
(D 14) A-1 VSV(吸気切替)
(D 15) A-1 VSV(排気弁小開)
(D 16) C-1 イグニッションコイルNo.1
(D 17) A-1 イグニッションコイルNo.3
(D 18) A-2 イグニッションコイルNo.5
(D 19) A-2 イグニッションコイルNo.6
(D 20) D-3 サブスロットルポジションセンサー
(D 21) D-2 インジェクターNo.1
(D 22) D-5 サブスロットルバルブモーター
(D 23) C-6 スロットルポジションセンサー
(D 24) D-4 ノックセンサーNo.1
(D 25) D-3 オイルプレッシャースイッチ(~'92.10)
(D 25) D-3 オイルプレッシャースイッチ('92.10~)
(D 26) D-4 マグネットクラッチ & ロックセンサー
(D 27) D-3 オイルレベルセンダーゲージ
(D 28) D-3 ノックセンサーNo.2
(D 29) A-4 VSV(エバポ)
(D 30) D-4 スターター(~'93.8)
(D 30) D-4 スターター('93.8~)
(D 31) A-3 インジェクターNo.6
(D 32) A-3 カムポジションセンサーRH
(D 33) A-4 アイドスピードコントロールバルブ
(D 34) D-2 インジェクターNo.4
(D 35) A-4 バキュームセンサー
(D 36) B-1 カムポジションセンサーLH
(D 37) D-3 吸気温センサー
(D 38) D-2 インジェクターNo.3
(D 39) D-2 インジェクターNo.2
(D 40) A-4 ダイアグノーシスコネクター
(D 42) A-2 油温センサー
(D 43) A-3 ニュートラルスタートスイッチ
(D 44) A-3 メータースピードセンサー
(D 45) A-4 A/Tスピードセンサー
(D 46) A-3 ECTソレノイド
(D 47) A-4 O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー
(D 77) A-3 インジェクターNo.5
(E 1) D-6 バッテリー ⊕
(E 2) D-5 スターター
(G 1) C-1 オルタネーター
(G 2) D-1 オルタネーター(~'93.8)
(G 2) D-1 オルタネーター('93.8~)
(G 3) D-2 パワーステアリングソレノイド
(G 4) C-6 FLオルタ
(H 67) C-1 フロントエアバッグセンサーRH(~'93.8)
(H 68) A-1 クルーズコントロールアクチュエーター
(H 69) A-1 ピエゾセンサー & アクチュエーターFR・RH
(H 70) A-2 ワイパーモーター(~'93.8)
(H 70) A-2 ワイパーモーター('93.8~)
(H 71) A-2 払拭可変ワイパーモーター
(Z 1) A-5 J/C(アースNo.5)
(Z 2) C-6 コンデンサー
(s 1) D-6 バッテリー ⊖
(s 2) D-4 エンジンアース

AG1 A-5 エンジンルームメインワイヤ to エンジンNo.4ワイヤ
AZ1 B-6 エンジンルームメインワイヤ to
AZ2 A-5 リレーブロックアッセンブリー
BZ1 B-6 エンジンルームNo.2ワイヤ to
BZ2 B-6 リレーブロックアッセンブリー

AA C-6 左フェンダーエプロン
AB C-1 右フェンダーエプロン
DM D-3 インテークマニホールドフロント
DR A-4 インテークマニホールドリヤ
AP D-5 バッテリーアース

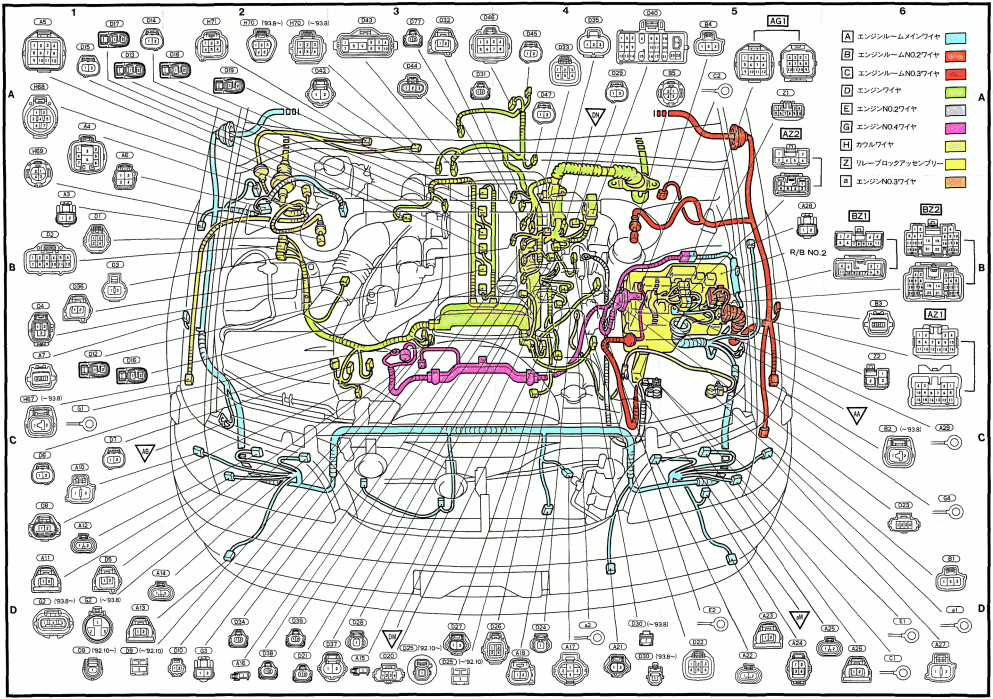
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
AG1
AZ2
BZ1
BZ2
AZ1
R/B NO.2
A エンジンルームメインワイヤ
B エンジンルームNO.2ワイヤ
C エンジンルームNO.3ワイヤ
D エンジンワイヤ
E エンジンNO.2ワイヤ
G エンジンNO.4ワイヤ
H カウルワイヤ
Z リレーブロックアッセンブリー
a エンジンNO.3ワイヤ

A 3 B-1 ABSスピードセンサーFR・RH
A 4 A-1 ABSアクチュエーター & ハイドロブレーキブースター
A 5 A-1 ABSアクチュエーター & ハイドロブレーキブースター
A 6 A-1 ABSアクチュエーター & ハイドロブレーキブースター
A 7 B-1 リモートコントロールアクチュエーターRH
(フェンダーミラー)
A 8 C-1 ABSアクチュエーター
A 9 C-1 ABSアクチュエーター
A 10 C-1 フロントターンRH
A 11 D-1 クリアランスランプRH
A 12 D-1 ヘッドランプRH (LO)
A 13 D-1 フォグランプRH
A 14 D-1 ヘッドランプRH (HI)
A 15 D-3 ホーン (LO)
A 16 D-1 ホーン (HI)
A 17 D-4 エアコン高圧スイッチ
A 18 D-3 外気センサー
A 19 D-4 ラジエーターファンモーター
A 20 D-4 水温スイッチ (ラジエーターファン)
A 22 D-5 ヘッドランプLH (HI)
A 23 D-5 フォグランプLH
A 24 D-5 コーナーセンサー & フェンダーポール
A 25 D-5 ヘッドランプLH (LO)
A 26 D-5 クリアランスランプLH
A 27 D-6 フロントターンLH
A 28 B-5 ABSスピードセンサーFR・LH
A 29 D-6 FLオルタ
B 1 D-6 ウォッシャーモーター
B 2 C-6 フロントエアバッグセンサーLH (～'93.8)
B 3 B-6 リモートコントロールアクチュエーターLH
(フェンダーミラー)
B 4 A-5 油膜取りウォッシャーモーター
C 1 D-5 バッテリー ⊕
C 2 B-5 FLオルタ
D 48 D-1 ウォーターテンパラチャセンダーゲージ (～'92.10)
D 49 D-1 ウォーターテンパラチャセンダーゲージ ('92.10～)
D 50 D-2 水温センサー
D 61 A-4 インジェクターNo.1
D 89 B-1 イグナイター
D 90 B-1 コンデンサー (ラジオ)
D 91 B-1 イグニッションコイル
D 92 C-1 吸気温センサー
D 93 B-1 O_2センサーNo.1 (～'93.8)
D 93 B-1 O_2センサーNo.1 ('93.8～)
D 94 B-1 ディストリビューター
D 95 A-1 アイドルスピードコントロールバルブ
D 96 A-1 サブスロットルポジションセンサー
D 97 A-1 O_2センサーNo.2
D 98 A-2 サブスロットルバルブモーター
D 99 D-2 オイルプレッシャースイッチ (～'92.10)
D 99 D-2 オイルプレッシャースイッチ ('92.10～)
D100 D-3 マグネットクラッチ & ロックセンサー
D101 D-2 オイルレベルセンダーゲージ
D102 D-2 ノックセンサーNo.1
D103 D-3 ダイアグノーシスコネクター
D104 A-4 インジェクターNo.2
D105 A-2 スロットルポジションセンサー
D106 A-4 インジェクターNo.3

D107 A-5 スターター (～'93.8)
D107 A-5 スターター ('93.8～)
D108 A-4 ノックセンサーNo.2
D109 A-4 インジェクターNo.4
D110 A-4 インジェクターNo.5
D111 A-4 インジェクターNo.6
D112 A-3 ニュートラルスタートスイッチ
D113 A-3 スピードメーターセンサー
D114 A-4 A/Tスピードセンサー
D115 A-3 ECTソレノイド
D116 A-4 O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー
D117 A-3 VSV (エバポ)
D118 A-3 VSV (可変吸気制御)
D119 A-5 バキュームセンサー
E 1 D-5 バッテリー ⊖
E 2 A-5 スターター
G 11 C-1 オルタネーター
G 13 D-1 パワーステアリングソレノイド
G 15 D-2 パワーステアリング圧力スイッチ
G 16 B-1 オルタネーター (～'93.8)
G 16 B-1 オルタネーター ('93.8～)
G 17 D-4 FLオルタ
H 67 C-1 フロントエアバッグセンサーRH (～'93.8)
H 70 A-2 ワイパーモーター (～'93.8)
H 70 A-2 ワイパーモーター ('93.8～)
H 71 A-2 拡大可変ワイパーモーター
H 74 A-1 ブレーキレベルウォーニングスイッチ
J 1 B-6 J/C (アースNo.5)
J 2 C-6 コンデンサー
K 1 D-5 バッテリー ⊖
K 2 A-5 エンジンアース

AG1 B-6 エンジンルームメインワイヤ to エンジンNo.4ワイヤ
AZ1 C-6 エンジンルームメインワイヤ to リレーブロックアッセンブリー
AZ2 C-6
BZ1 C-5 エンジンルームNo.2ワイヤ to リレーブロックアッセンブリー
BZ2 B-6

AA C-5 左フェンダーエプロン
AB C-1 右フェンダーエプロン
BJ B-3 インテークマニホールドフロント
BR A-5 インテークマニホールドリヤ
AM D-4 バッテリーアース

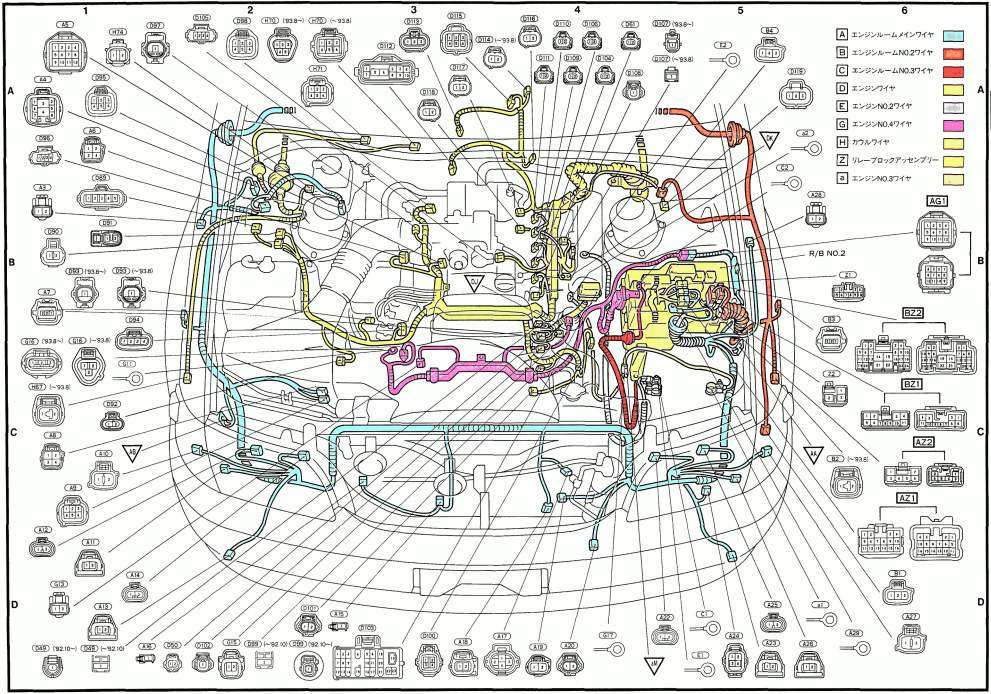
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
A エンジンルームメインワイヤ
B エンジンルームNO.2ワイヤ
C エンジンルームNO.3ワイヤ
D エンジンワイヤ
E エンジンNO.2ワイヤ
G エンジンNO.4ワイヤ
H カウルワイヤ
Z リレーブロックアッセンブリー
a エンジンNO.3ワイヤ
R/B NO.2
AG1
BZ2
BZ1
AZ2
AZ1
('94/08 品番6739603)

インストルメントパネル(2WD)

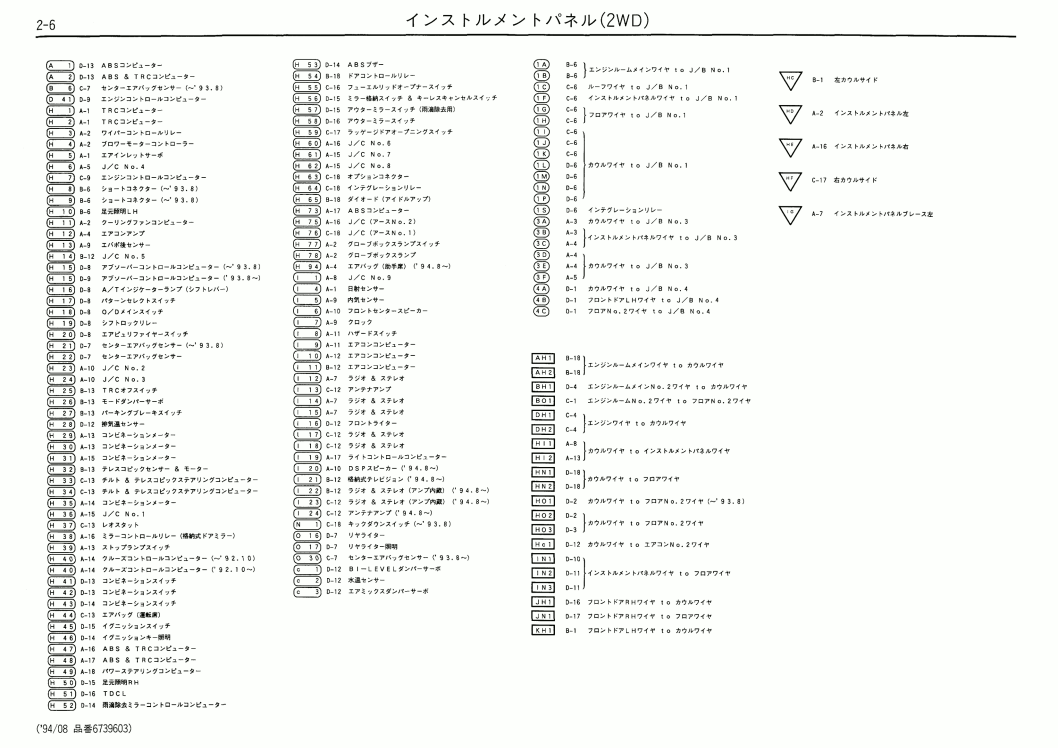

インストルメントパネル(2WD)(左側)

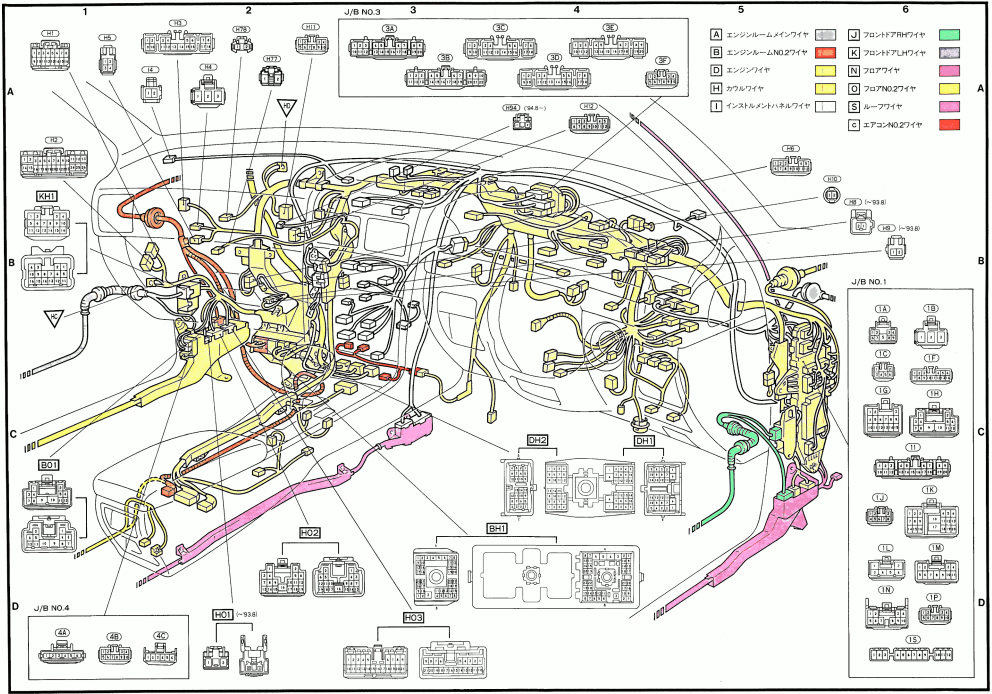

インストルメントパネル(2WD)(中央)

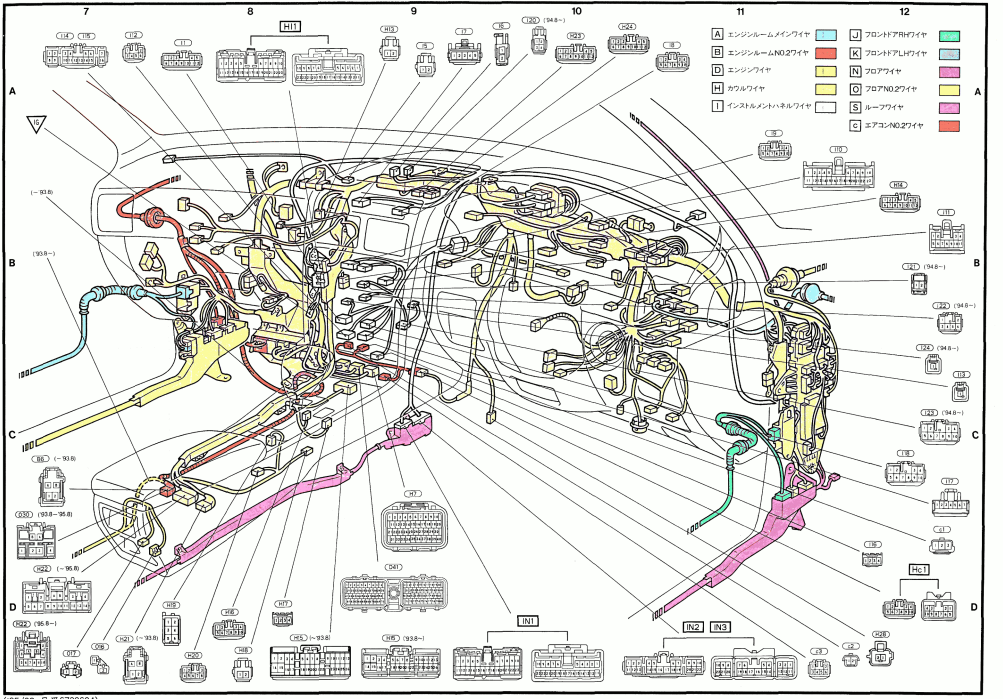

('95/08 品番6739604)

インストルメントパネル(2WD)(右側)

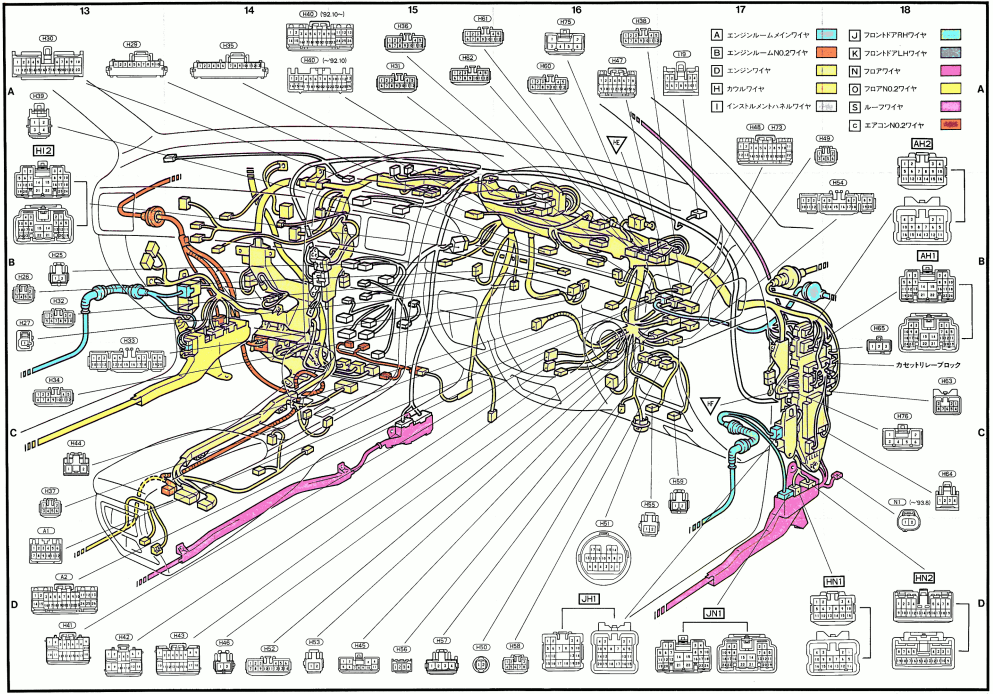

J 1 A-5 ドアコントロールスイッチ (パワーウインドウマスタースイッチ)
J 2 A-5 フロントドアスピーカーRH
J 3 C-6 カーテシランプFR・RH
J 4 A-5 パワーウインドウモーターFR・RH
J 5 A-4 リモートコントロールアクチュエーターRH (ドアミラー)
J 6 A-5 ドアコントロールスイッチRH (キー連動用)
J 7 B-5 ドアコントロールモーターFR・RH
J 8 A-4 リモートコントロールアクチュエーターRH (間歇除去ミラー)
K 1 D-3 パワーウインドウスイッチFR・LH
K 2 C-2 フロントドアスピーカーLH
K 3 D-2 カーテシランプFR・LH
K 4 D-2 パワーウインドウモーターFR・LH
K 5 B-1 リモートコントロールアクチュエーターLH (ドアミラー)
K 6 D-3 ドアコントロールモーターLH
K 7 D-3 リモートコントロールアクチュエーターLH (間歇除去ミラー)
L 1 C-6 カーテシランプRR・RH
L 2 C-6 リヤスピーカーRH
L 3 B-6 リヤ反面照明RH
L 4 B-5 パワーウインドウスイッチRR・RH
L 5 B-5 パワーウインドウモーターRR・RH
L 6 B-5 ドアコントロールモーターRR・RH
M 1 D-5 カーテシランプRR・LH
M 2 D-4 リヤスピーカーLH
M 3 D-5 リヤ反面照明LH
M 4 D-6 パワーウインドウスイッチRR・LH
M 5 A-3 パワーウインドウモーターRR・LH
M 6 D-5 ドアコントロールモーターRR・LH
N 1 A-1 キックダウンスイッチ (~'93.8)
N 2 D-6 排気温センサー
N 4 C-6 シートベルトプリローダーRH
N 5 C-6 テンショニングデューサーFR・RH
N 6 B-5 カーテシスイッチFR・RH
N 8 D-10 バックルスイッチRR・RH
N 9 A-10 カーテシスイッチRR・RH
N 10 A-11 リヤバーソナルランプRH
N 11 A-10 テンショニングデューサーRR・RH
N 12 A-9 ウーハースピーカー
N 13 C-8 フューエルセンダーゲージ
N 14 A-9 ラッゲージルームランプ
N 15 D-10 ピエゾセンサー & アクチュエーターRR・RH
N 16 A-11 センターストップランプ
N 17 A-11 カーテンモーター
N 19 D-11 ABSスピードセンサーRR・RH
N 20 D-11 リヤコンビラッゲージランプLH
N 21 C-12 ラッゲージドアオープニングソレノイド
N 23 C-12 リヤコンビラッゲージランプRH
N 23 A-11 ドアコントロールレシーバー
N 24 B-12 ランプフェイリアセンサー
N 25 B-12 CDオートチェンジャー
N 26 B-12 CDオートチェンジャー
N 27 C-12 ステレオパワーアンプ
N 28 C-12 ステレオパワーアンプ
N 29 D-12 ステレオパワーアンプ
N 30 D-12 ステレオパワーアンプ
N 31 D-12 ステレオパワーアンプ
N 32 C-12 リヤコンビネーションランプRH
N 33 D-11 ライセンスプレートランプRH
N 34 D-11 ライセンスプレートランプLH
N 35 D-11 ラッゲージルームランプスイッチ
N 36 D-10 リヤコンビネーションランプLH
N 37 B-12 ノイズ (アースNo.3)
N 38 A-10 コンデンサーRH
N 48 C-8 ノイズ (アースNo.10)
O 1 D-8 テレフォンコンビューター (~'94.8)
O 2 D-9 テレフォンコンビューター ('94.8)
O 3 B-7 フューエルリッドオープナーソレノイド
O 4 C-7 フューエルポンプコントロールリレー
O 5 D-10 フューエルポンプ
O 6 D-9 無記載 ('94.8)
O 7 D-9 ABSスピードセンサーRR・LH
O 9 C-7 ピエゾセンサー & アクチュエーターRR・LH
O 10 A-8 テンショリデューサーRR・LH
O 11 A-8 リヤウインドウデフォッガー
O 12 A-8 リヤパーソナルランプLH
O 13 C-7 カーテシスイッチRR・LH
O 14 C-7 ショートコネクター (エアバッグ) (~'93.8)
O 14 C-7 ショートコネクター (エアバッグ) ('93.8~)
O 15 D-8 バックルスイッチRR・LH
O 19 D-3 テンショリデューサーFR・LH
O 20 D-3 シートベルトプリローダーLH
O 21 D-5 カーテシスイッチFR・LH
O 22 C-8 ノイズ (アースNo.4)
O 23 B-7 コンデンサーLH
S 1 A-3 スライディングルーフリミットスイッチ
S 2 A-3 スライディングルーフスイッチ
S 3 A-3 ルームランプ
S 4 A-3 スライディングルーフコントロールリレー
Y 1 A-2 バニティーランプ
b 1 A-8 オートエアピュリファイヤーアンプ
b 2 A-8 エアピュリファイヤーモーター
b 3 A-9 エアピュリファイヤーレジスター
b 4 A-9 スモークセンサー (オート)
b 5 D-10 **検気**ダンパーサーボ

1C A-2 ルームワイヤ to J/B No.1
1G A-2 } フロアワイヤ to J/B No.1
1H A-3 }
4A D-1 カウルワイヤ to J/B No.4
4B D-2 フロントドアLHワイヤ to J/B No.4
4C D-2 フロアNo.2ワイヤ to J/B No.4

BO1 C-1 エンジンルームNo.2ワイヤ to フロアNo.2ワイヤ
HN1 A-1 } カウルワイヤ to フロアワイヤ
HN2 A-1 }
HO1 C-2 カウルワイヤ to フロアNo.2ワイヤ (~'93.8)
HO2 C-1 } カウルワイヤ to フロアNo.2ワイヤ
HO3 D-1 }

JH1 A-4 フロントドアRHワイヤ to カウルワイヤ
JN1 A-1 フロントドアRHワイヤ to フロアワイヤ
KH1 B-1 フロントドアLHワイヤ to フロアワイヤ
LN1 B-6 リヤドアRHワイヤ to フロアワイヤ
MO1 D-4 リヤドアLHワイヤ to フロアNo.2ワイヤ
NO1 D-6 フロアワイヤ to シートNo.1ワイヤ
NS1 A-10 フロアワイヤ to エアコンNo.1ワイヤ
ON1 A-7 } フロアNo.2ワイヤ to フロアワイヤ
ON2 A-7 }
OO1 D-3 フロアNo.2ワイヤ to シートNo.1ワイヤ
SY1 A-2 ルーフワイヤ to バニティーランプワイヤ

RF D-6 フロントクロスメンバー右
RT B-12 ラッゲージルーム右
RY C-8 ラッゲージルーム左
RF D-3 フロントクロスメンバー左
RT A-3 フロントルームランプ

ボデー（2WD）（前側）

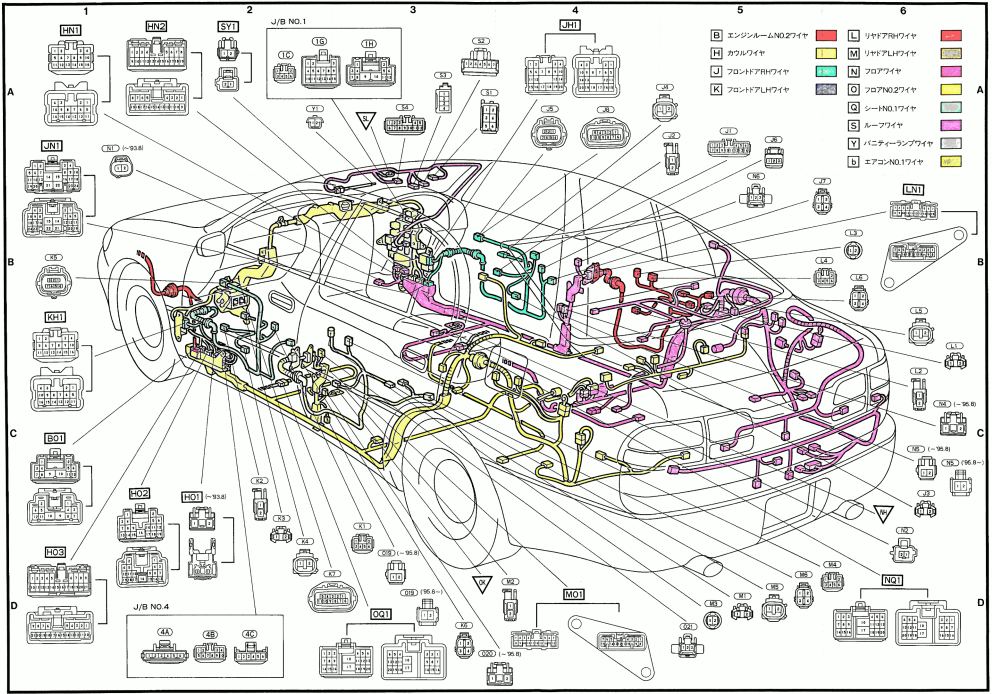
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
HN1
HN2
SY1
J/B NO.1
1C
1D
1H
JH1
B エンジンルームNO.2ワイヤ
H カウルワイヤ
J フロントドアRHワイヤ
K フロントドアLHワイヤ
L リヤドアRHワイヤ
M リヤドアLHワイヤ
N フロアワイヤ
O フロアNO.2ワイヤ
Q シートNO.1ワイヤ
S ルーフワイヤ
Y バニティーランプワイヤ
b エアコンNO.1ワイヤ
JN1
(～'93.8)
KH1
BO1
HO2
HO1
(～'93.8)
HO3
J/B NO.4
4A
4B
4C
OQ1
MO1
LN1
NQ1
(～'95.8)
('95.8～)

ボデー(2WD)(後側)

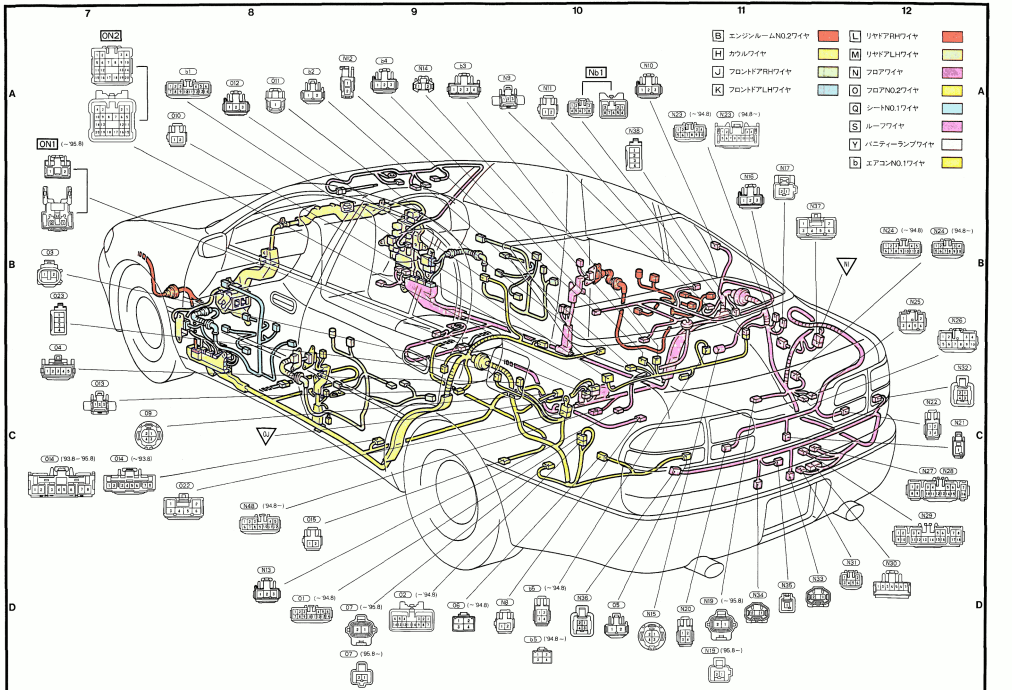

('95/08 品番6739604)

MEMO

A 3	B-7	ＡＢＳスピードセンサーＦＲ・ＲＨ
A 4	A-8	ＡＢＳアクチュエーター　＆　ハイドロブレーキブースター
A 5	A-8	ＡＢＳアクチュエーター　＆　ハイドロブレーキブースター
A 6	A-9	ＡＢＳアクチュエーター　＆　ハイドロブレーキブースター
A 7	B-7	リモートコントロールアクチュエーターＲＨ (フェンダーミラー)
A 10	C-7	フロントターンＲＨ
A 11	D-7	クリアランスランプＲＨ
A 12	D-7	ヘッドランプＲＨ（ＬＯ）
A 13	D-8	フォグランプＲＨ
A 14	D-7	ヘッドランプＲＨ（ＨＩ）
A 15	D-8	ホーン（ＬＯ）
A 16	D-8	ホーン（ＨＩ）
A 17	D-9	エアコン高圧スイッチ
A 18	D-9	外気センサー
A 21	D-10	水温センサー
A 22	D-10	ヘッドランプＬＨ（ＨＩ）
A 23	D-11	フォグランプＬＨ
A 24	D-11	コーナーセンサー　＆　フェンダーポール
A 25	D-10	ヘッドランプＬＨ（ＬＯ）
A 26	D-11	クリアランスランプＬＨ
A 27	D-12	フロントターンＬＨ
A 28	B-11	ＡＢＳスピードセンサーＦＲ・ＬＨ
A 29	D-10	ＦＬオルタ
A 30	D-8	ハイトコントロールソレノイド（フロント）
A 31	B-7	ターンランプレベルセンサー
A 32	C-7	コンプレッサーモーター
A 33	B-7	ソレノイドバルブ
A 34	C-7	ハイトコントロールセンサーＦＲ・ＲＨ
B 1	C-12	ウォッシャーモーター
B 2	C-12	フロントエアバッグセンサーＬＨ（〜'９３．８）
B 3	B-11	リモートコントロールアクチュエーターＬＨ (フェンダーミラー)
B 4	A-11	油圧型リウォッシャーモーター
B 7	A-10	サスペンションコントロールアクチュエーターＦＲ・ＬＨ
B 8	B-11	ハイトコントロールセンサーＦＲ・ＬＨ
C 1	C-6	バッテリー ⊕
C 2	B-6	ＦＬオルタ
D120	A-7	イグナイターＮｏ．２
D121	A-7	イグナイターＮｏ．１
D122	C-1	エアフロメーター
D124	B-1	Ｏ２センサーＲＨ
D125	A-1	スロットルポジションセンサー
D126	C-1	水温センサー
D127	C-1	イグニッションコイルＮｏ．２
D128	D-3	マーカーランパラチセンダーゲージ
D129	C-1	インジェクターＮｏ．２
D130	B-1	インジェクターＮｏ．４
D131	A-1	インジェクターＮｏ．６
D132	A-2	インジェクターＮｏ．８
D134	D-2	アイドルスピードコントロールバルブ
D135	D-3	ダイアグノーシスコネクター
D136	A-4	ＶＳＶ（エバポ）
D137	C-6	インジェクターＮｏ．１
D138	A-5	インジェクターＮｏ．３
D139	A-5	インジェクターＮｏ．５
D140	A-4	インジェクターＮｏ．７
D141	B-5	Ｏ２センサーＬＨ
D142	A-2	ニュートラルスタートスイッチ
D143	A-3	スピードメーターセンサー
D144	A-3	ＥＣＴソレノイド
D145	A-3	ＥＣＴソレノイド
D146	A-3	Ｏ／Ｄダイレクトクラッチスピードセンサー
E 1	C-6	バッテリー ⊖
E 2	A-5	スターター
E 3	A-5	スターター
E 4	B-5	ノックセンサーＮｏ．１
E 5	B-5	ノックセンサーＮｏ．２
G 1	D-1	オルタネーター
G 17	B-6	ＦＬオルタ
G 18	D-1	オルタネーター（〜'９３．８）
G 19	D-1	オルタネーター（'９３．８〜）
G 19	D-2	オイルレベルセンサー
G 20	D-2	パワーステアリングソレノイド
G 21	D-4	オイルプレッシャースイッチ
G 22	B-6	マグネットクラッチ　＆　ロックセンサー
G 23	D-9	エンジンスピードセンサー
G 24	D-5	コンデンサー（ラジオ）
G 25	D-2	イグニッションコイルＮｏ．１
G 26	D-4	ハイドロリックモーターコントロールバルブ
G 27	D-4	カムポジションセンサーＬＨ
G 28	D-3	カムポジションセンサーＲＨ
H 67	C-7	フロントエアバッグセンサーＲＨ（〜'９３．８）
H 68	A-8	クルーズコントロールアクチュエーター
H 70	A-9	ワイパーモーター（〜'９３．８）
H 70	A-10	ワイパーモーター（'９３．８〜）
H 71	A-9	払拭可変ワイパーモーター
H 93	A-9	サスペンションコントロールアクチュエーターＦＲ・ＲＨ
Z 1	A-11	ジＣ（アースＮｏ．５）
Z 2	C-12	コンデンサー
e 1	C-6	バッテリー ⊖
e 2	D-6	エンジンアース

AG1	A-11	エンジンルームメインワイヤ　ｔｏ　エンジンＮｏ．４ワイヤ
AZ1	A-10	エンジンルームメインワイヤ　ｔｏ リレーブロックアッセンブリー
AZ2	B-12	
BZ1	C-12	エンジンルームＮｏ．２ワイヤ　ｔｏ リレーブロックアッセンブリー
BZ2	B-12	
DG1	D-5	エンジンワイヤ　ｔｏ　エンジンＮｏ．４ワイヤ
DG2	D-5	
ED1	A-4	エンジンＮｏ．２ワイヤ　ｔｏ　エンジンワイヤ

AX	C-11	左フェンダーエプロン
AW	C-7	右フェンダーエプロン
SO	A-1	左シリンダーヘッドリヤ
SV	A-4	左シリンダーヘッドリヤ
EW	D-6	バッテリーアース

エンジン(1UZ-FEエンジン本体)

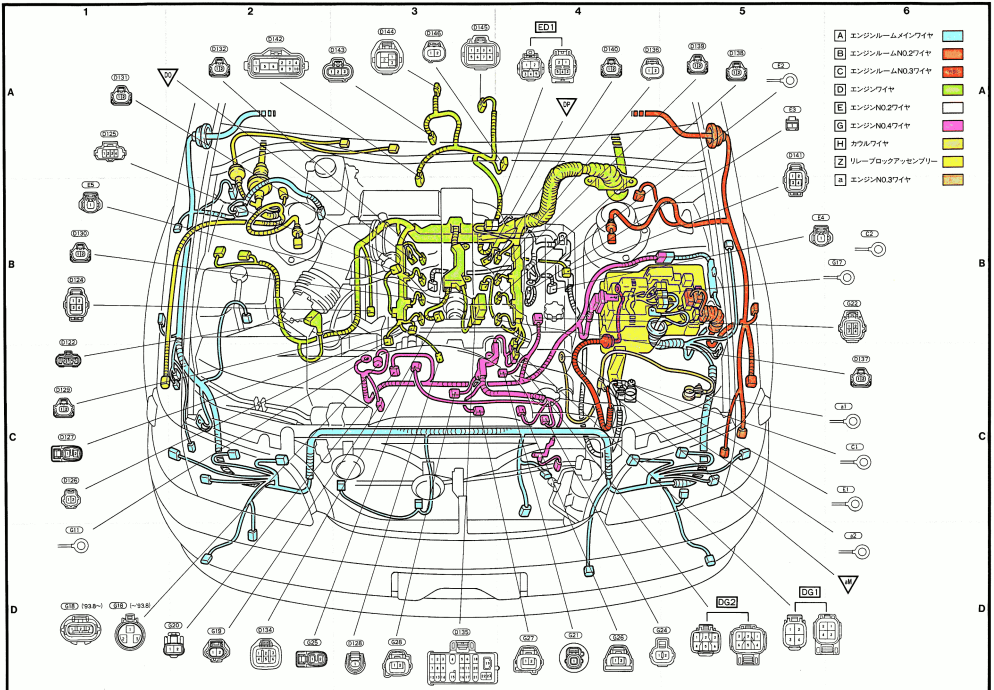

エンジン(1UZ-FEエンジンルーム)

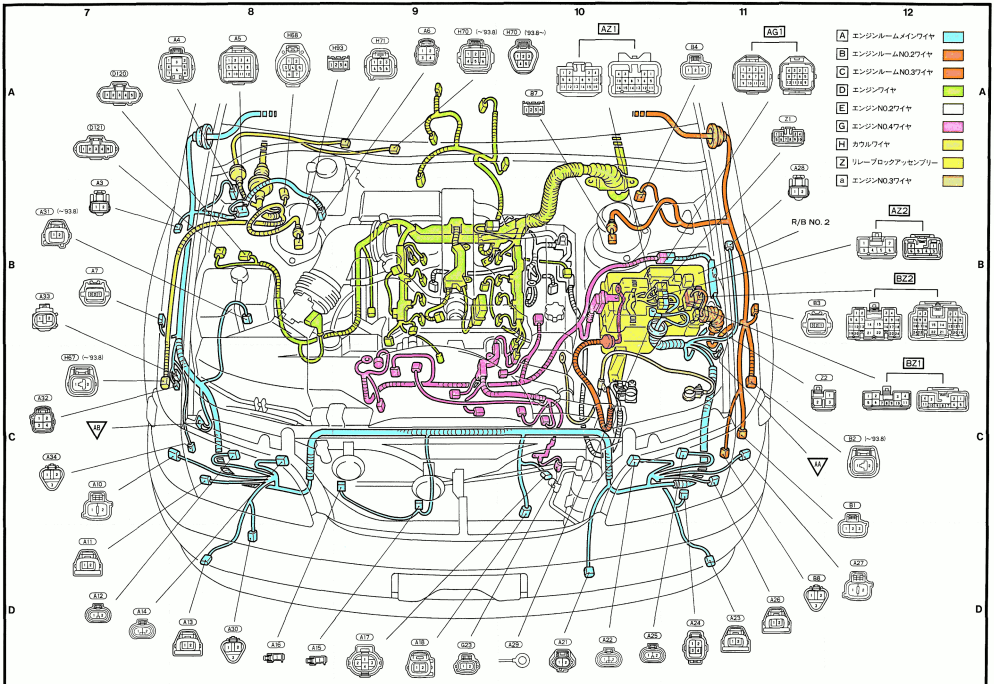

MEMO

- A 2 A-13 ABS & 4WDコンピューター
- B 6 C-7 センターエアバッグセンサー (〜'93.8)
- O 41 C-12 エンジンコントロールコンピューター
- H 3 A-2 ワイパーコントロールリレー
- H 4 A-2 ブロワーモーターコントローラー
- H 5 A-1 エアインレットサーボ
- H 6 A-3 J/C No.4
- H 7 C-12 エンジンコントロールコンピューター
- H 8 C-5 シートコネクター (〜'93.8)
- H 9 C-5 シートコネクター (〜'93.8)
- H 10 A-4 足元照明LH
- H 11 A-3 クーリングファンコンピューター
- H 12 A-3 エアコンアンプ
- H 13 A-3 エバポ温センサー
- H 14 D-9 J/C No.5
- H 15 C-7 A/Fインジケーターランプ (シフトレバー)
- H 17 D-8 パターンセレクトスイッチ
- H 18 D-8 O/Dメインスイッチ
- H 19 C-7 シフトロックリレー
- H 20 D-8 エアビュリフォサースイッチ
- H 21 D-8 センターエアバッグセンサー (〜'93.8)
- H 22 D-7 センターエアバッグセンサー
- H 23 A-9 J/C No.2
- H 24 A-9 J/C No.3
- H 25 B-12 キーダメンバーサポ
- H 27 B-12 パーキングブレーキスイッチ
- H 30 A-10 コンビネーションメーター
- H 32 A-12 テレスコピックセンサー & モーター
- H 33 B-13 チルト & テレスコピックステアリングコンピューター
- H 34 B-13 チルト & テレスコピックステアリングコンピューター
- H 36 A-15 J/C No.1
- H 37 B-13 レオスタット
- H 38 A-16 ミラーコントロールリレー (格納式ドアミラー)
- H 39 A-14 ストップランプスイッチ
- H 40 A-13 クルーズコントロールコンピューター
- H 41 C-13 コンビネーションスイッチ
- H 42 D-13 コンビネーションスイッチ
- H 43 D-13 コンビネーションスイッチ
- H 44 C-13 エアバッグ (運転席)
- H 45 D-14 イグニッションスイッチ
- H 46 D-14 イグニッションキー照明
- H 47 A-14 ABS & 4WDコンピューター
- H 48 A-17 ABS & 4WDコンピューター
- H 49 B-18 パワーステアリングコンピューター
- H 50 D-15 足元照明RH
- H 51 D-16 TCCL
- H 52 B-13 照度除去ミラーコントロールコンピューター
- H 53 C-14 ABSブザー
- H 54 B-18 ドアコントロールリレー
- H 55 D-15 フューエルリッドオープナースイッチ
- H 56 D-14 ミラー操作スイッチ & キーレスキャンセルスイッチ
- H 57 D-14 アウターミラースイッチ (照準除去用)
- H 58 D-15 アウターミラースイッチ
- H 59 C-17 ラッガージドアオープニングスイッチ
- H 60 A-16 J/C No.6
- H 61 A-15 J/C No.7
- H 62 A-15 J/C No.8
- H 63 C-18 オプションコネクター
- H 64 D-18 インテグレーションリレー
- H 75 A-16 J/C (アースNo.2)
- H 76 C-18 J/C (アースNo.1)
- H 77 A-2 グローブボックスランプスイッチ
- H 78 A-2 グローブボックスランプ
- H 79 A-1 MPXコンピューター
- H 80 A-1 MPXコンピューター
- H 81 B-6 サービスコネクター
- H 82 C-5 サービスコネクター
- H 84 C-7 車高制御スイッチ
- H 85 C-7 サスペンションコントロールコンピューター
- H 86 D-3 サスペンションコントロールコンピューター
- H 87 D-10 ハイトコントロールリレーNo.2 (〜'93.8)
- H 87 D-10 ハイトコントロールリレーNo.2 ('93.8〜)
- H 90 D-9 ABSデセラレーションセンサー
- H 88 D-9 サスペンションコントロールスイッチ
- H 91 A-14 コンビネーションメーター
- H 94 A-3 エアバッグ (助手席) ('94.8〜)
- I 1 A-5 J/C No.9
- I 4 A-1 日射センサー
- I 5 A-8 内気センサー
- I 6 A-8 フロントセンタースピーカー
- I 7 A-7 クロック
- I 8 A-8 ハザードスイッチ
- I 9 A-7 エアコンコンピューター
- I 10 B-12 エアコンコンピューター
- I 11 B-12 エアコンコンピューター
- I 12 A-7 ラジオ & ステレオ
- I 13 A-7 アンテナアンプ
- I 14 B-7 ラジオ & ステレオ
- I 15 B-7 ラジオ & ステレオ
- I 16 C-12 フロントライター
- I 17 C-12 ラジオ & ステレオ
- I 18 B-12 ラジオ & ステレオ
- I 19 A-17 ライトコントロールコンピューター
- N 1 D-18 キックダウンスイッチ (〜'93.8)
- O 16 D-7 リヤライター
- O 17 D-7 リヤライター照明
- O 30 D-7 センターエアバッグセンサー ('93.8〜)
- e 1 C-12 E-I-LEVELダンパーサポ
- e 2 B-7 水温センサー
- e 3 C-12 エアミックスサーボ

- 1A B-6
- 1B B-6 — エンジンルームメインワイヤ to J/B No.1
- 1C B-6 ルームワイヤ to J/B No.1
- 1F B-6 インストルメントパネルワイヤ to J/B No.1
- 1G B-6
- 1H B-6 — フロアワイヤ to J/B No.1
- I 1 C-6
- I J C-6
- I K C-6
- I L C-6 — カウルワイヤ to J/B No.1
- 1M C-6
- 1N D-6
- 1P D-6

- 1S D-6 インテグレーションリレー
- 3A A-8 カウルワイヤ to J/B No.3
- 3B A-9
- 3C A-9 — インストルメントパネルワイヤ to J/B No.3
- 3D A-10
- 3E A-10 カウルワイヤ to J/B No.3
- 3F A-11
- 4A C-1 カウルワイヤ to J/B No.4
- 4B D-1 フロントドアLHワイヤ to J/B No.4
- 4C D-1 フロアNo.2ワイヤ to J/B No.4

- AH1 B-18
- AH2 B-18 — エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ
- BH1 D-4 エンジンルームNo.2ワイヤ to カウルワイヤ
- BO1 D-2 エンジンルームNo.2ワイヤ to フロアNo.2ワイヤ
- DH1 D-6
- DH2 D-5 — エンジンワイヤ to カウルワイヤ
- HI1 A-4
- HI2 A-12 — カウルワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
- HN1 D-17
- HN3 D-18 — カウルワイヤ to フロアワイヤ
- HO1 D-1 カウルワイヤ to フロアNo.2ワイヤ (〜'93.8)
- HO2 D-2
- HO3 D-3 — カウルワイヤ to フロアNo.2ワイヤ
- HO4 D-3
- He1 C-12 カウルワイヤ to エアコンNo.2ワイヤ
- IN4 D-11
- IN5 D-10 — インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
- IN6 D-12
- JH1 D-16 フロントドアRHワイヤ to カウルワイヤ
- JN1 D-16 フロントドアRHワイヤ to フロアワイヤ
- KH1 B-1 フロントドアLHワイヤ to カウルワイヤ

- HS B-1 左カウルサイド
- HS A-2 インストルメントパネル左
- HS A-16 インストルメントパネル右
- HS C-17 右カウルサイド
- IB C-5 インストルメントパネルブレース左

インストルメントパネル(4WD)(左側)

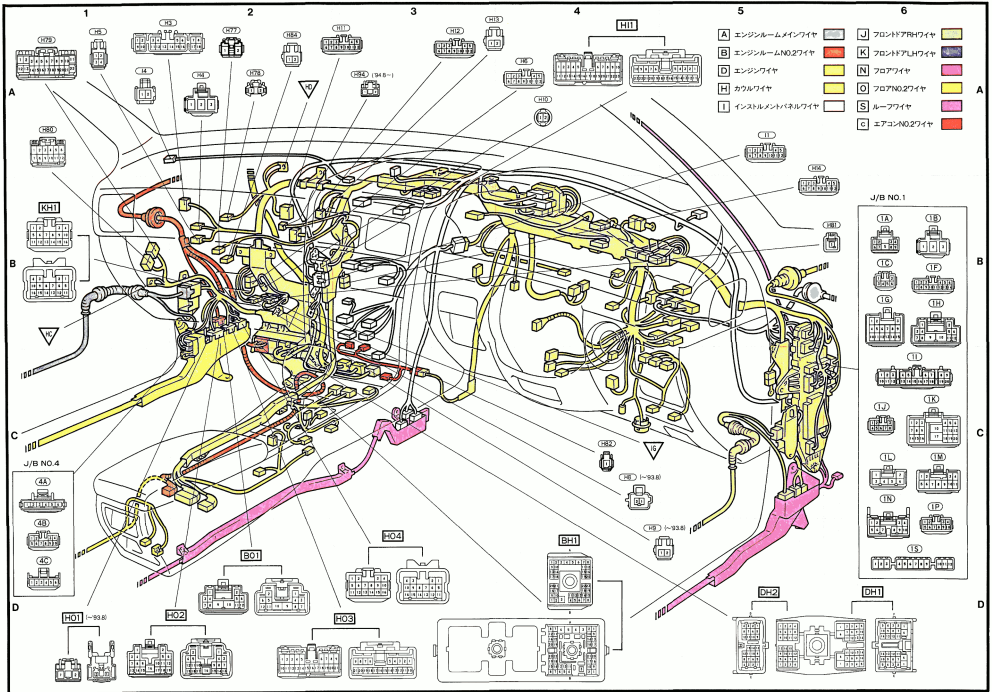

インストルメントパネル(4WD)(中央)

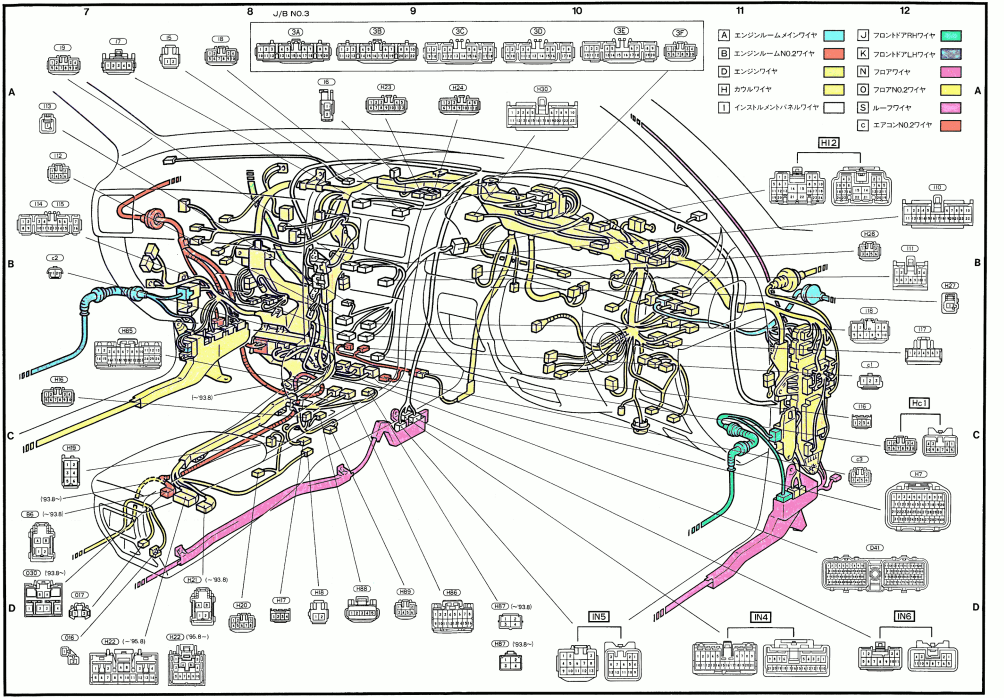

('95/08 品番6739604)

ボデー(4WD)(前側)

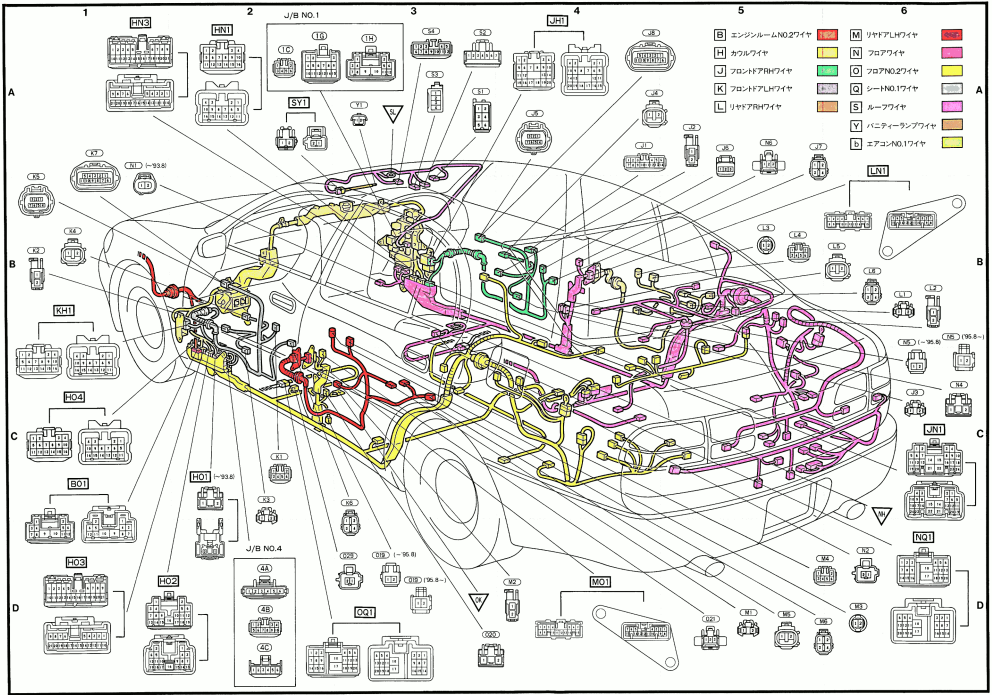
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
HN3
HN1
J/B NO.1
1C
1G
1H
JH1
SY1
B エンジンルームNO.2ワイヤ
H カウルワイヤ
J フロントドアRHワイヤ
K フロントドアLHワイヤ
L リヤドアRHワイヤ
M リヤドアLHワイヤ
N フロアワイヤ
O フロアNO.2ワイヤ
Q シートNO.1ワイヤ
S ルーフワイヤ
V バニティーランプワイヤ
b エアコンNO.1ワイヤ
LN1
KH1
HO4
B01
H01
'93.8～
J/B NO.4
4A
4B
4C
HO3
HO2
OQ1
MO1
NQ1
JN1
'95.8～
(95/08 品番6739604)

ボデー（4WD）（後側）

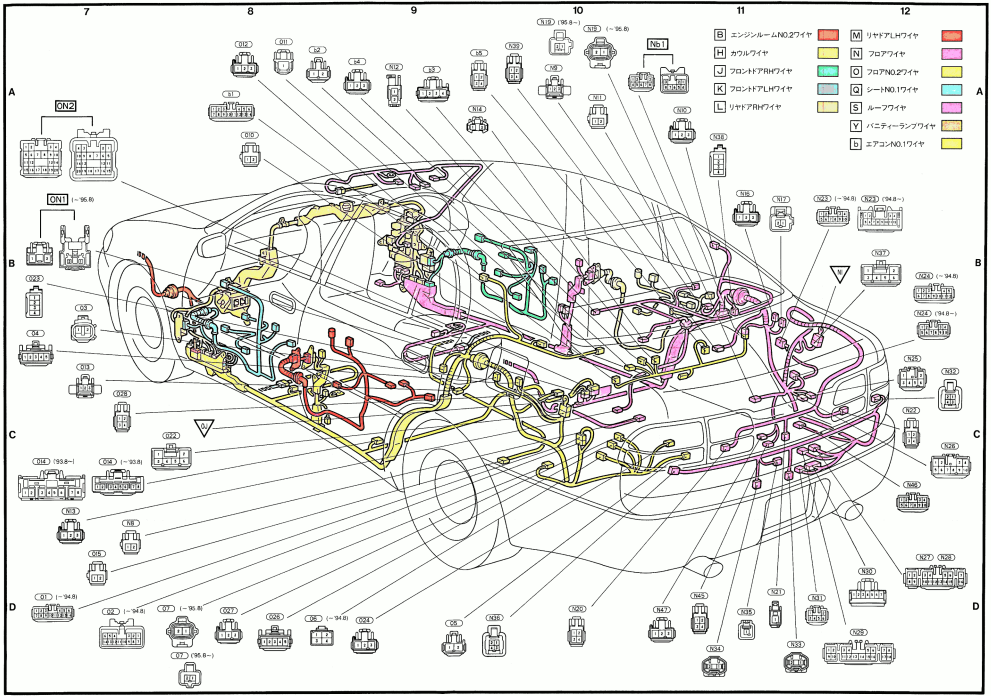
7
8
9
10
11
12
A
B
C
D
B エンジンルームNO.2ワイヤ
H カウルワイヤ
J フロントドアRHワイヤ
K フロントドアLHワイヤ
L リヤドアRHワイヤ
M リヤドアLHワイヤ
N フロアワイヤ
O フロアNO.2ワイヤ
Q シートNO.1ワイヤ
S ルーフワイヤ
Y バニティーランプワイヤ
b エアコンNO.1ワイヤ
No.1
ON2
ON1
(～'95.8)
(～'94.8)
(～'95.8)
(～'94.8)
(～'95.8)
(～'94.8)
(～'94.8)
(～'95.8)
(～'94.8)
('95.8～)
('94.8～)
('95.8～)
('95.8～)
('94.8～)
('94.8～)
('95.8～)
('94.8～)
('95.8～)
('94.8～)
('95

MEMO

シート

G 1	B-2	パワーシートモーターＬＨ（スライド）
G 2	D-2	バックルスイッチＦＲ・ＬＨ
G 3	D-1	パワーシートモーターＬＨ（リクライニング）
G 4	D-1	パワーシートスイッチＬＨ
G 7	A-3	パワーシートスイッチＲＨ
G 8	C-3	パワーシートモーターＲＨ（スライド）
G 9	B-4	パワーシートモーターＲＨ（フロントバーチカル）
G 1 0	C-4	パワーシートモーターＲＨ（リヤバーチカル）
G 1 1	C-3	バックルスイッチＦＲ・ＲＨ
G 1 2	C-4	パワーシートモーターＲＨ（リクライニング）
G 1 3	B-4	パワーシートモーターＲＨ（ランバーサポート）

NG1	A-3	フロアワイヤ to シートNo.1ワイヤ
OG1	B-1	フロアNo.2ワイヤ to シートNo.1ワイヤ

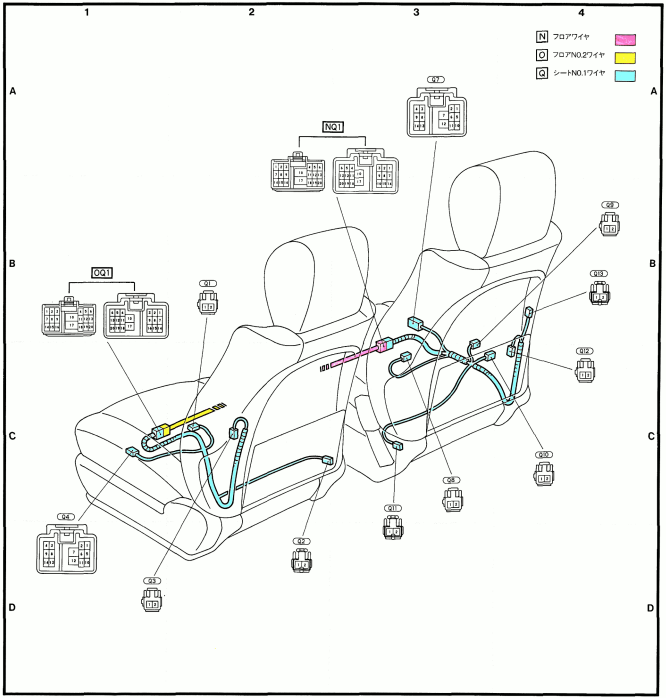

エンジン

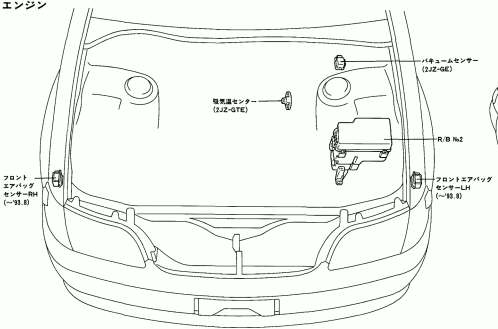

ボディー

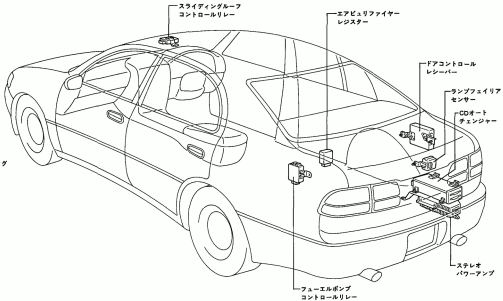

インストルメントパネル

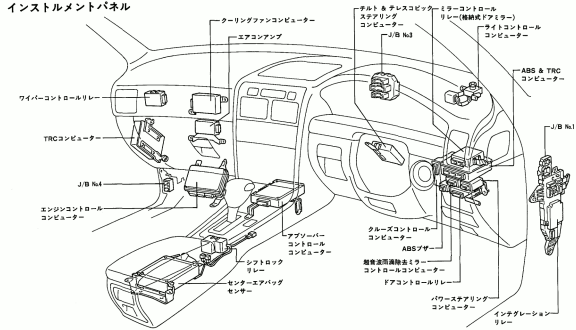

リレーロケーション(4WD)

エンジン

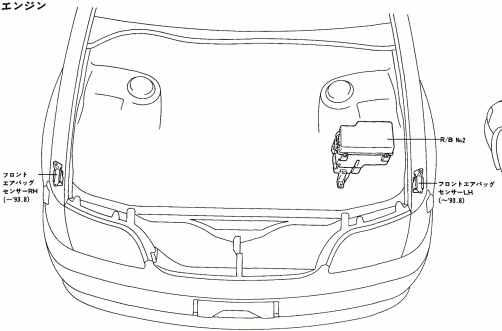

ボデー

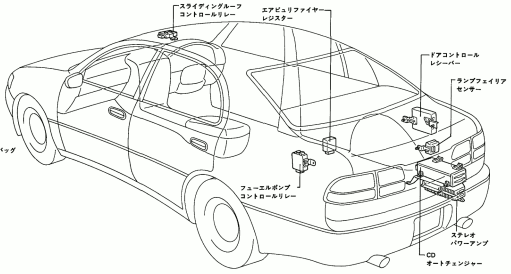

インストルメントパネル

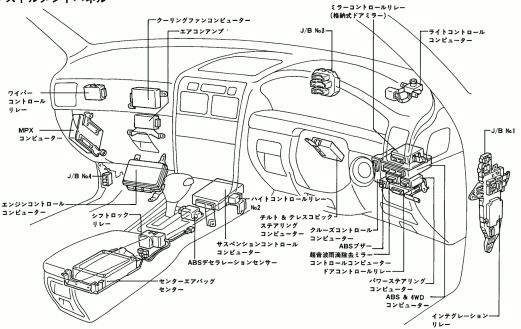

('93/08　品番6739602)

3 システム別配線図

システム別配線図
電源関係
電源 3-2
エンジン関係
充電 3-2
スターティング & イグニッション（除く１ＵＺ－ＦＥ） 3-3
スターティング & イグニッション（１ＵＺ－ＦＥ） 3-4
ラジエーターファン 3-4
電子制御油圧駆動クーリングファン 3-5
エンジンコントロール（１ＵＺ－ＦＥ） 3-6
エンジンコントロール（２ＪＺ－ＧＴＥ） 3-8
エンジンコントロール（２ＪＺ－ＧＥ） 3-10
シャシー関係
シフトロック 3-5
Ａ／Ｔインジケーター 3-5
ＥＣＴ（４ＷＤ） 3-12
ＥＣＴ（２ＷＤ） 3-13
ＡＢＳ（４ＷＤ） 3-14
ＡＢＳ & ＴＲＣ（２ＷＤ） 3-16
ＡＢＳ（ＴＲＣなし） 3-18
クルーズコントロール 3-19
トヨタ電子制御エアサスペンション（４ＷＤ） 3-20
ビエゾＴＥＭＳ（２ＷＤ） 3-22
ボデー関係
リヤウインドウデフォッガー 3-18
オプションコネクター 3-19
エアバッグ & シートベルトプリローダー 3-21
ワイパー & ウォッシャー 3-23
テンションリデューサー 3-23
ワイヤレスドアロックリモートコントロール 3-24
ドアロック 3-25
パワーステアリング 3-25
電動ミラー 3-26
ラッゲージ & フューエルリッドオープナー 3-26
超音波雨滴除去ミラー 3-27
パワーシート 3-27
パワーウインドウ 3-28
ムーンルーフ 3-29
電動チルト & テレスコピック 3-29
インストルメントパネル廻り
コンビネーションメーター（４ＷＤ） 3-30
コンビネーションメーター（２ＷＤ） 3-32
ラジオ & ステレオ（アンプ別置きＤＳＰ付き） 3-34
ラジオ & ステレオ（アンプ別置きＤＳＰなし） 3-36
多重通信システム（４ＷＤ） 3-37
ラジオ & ステレオ（アンプ内蔵） 3-45
液晶テレビジョン 3-45
灯火類
ストップランプ 3-28
ターンシグナル & ハザードウォーニング 3-37
ヘッドランプ 3-38
フォグランプ 3-38
イルミネーション 3-39
インテリアランプ 3-40
テールランプ 3-41
バックアップランプ 3-41
コンライト 3-41
空調関係
エアピュリファイヤー 3-15
エアコンディショナー 3-42
その他
クロック 3-35
テレフォン（～'９４．８） 3-44
シガレットライター 3-44
ホーン 3-44
電源・アース系統図
ヒューズ負荷 3-46
アース一負荷 3-48

電源

*1：2JZ-GE　*3：-'94.8
*2：除く2JZ-GE　*4：'94.8-

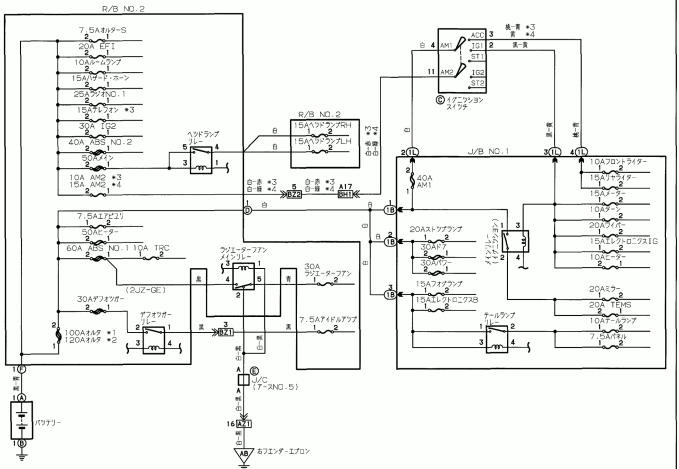

充電

*1：-'93.8 2JZ-GE, 2JZ-GTE, 1UZ-FE　*3：2JZ-GE
*2：'93.8-'94.8 2JZ-GE, 2JZ-GTE, 1UZ-FE　*4：除く2JZ-GE

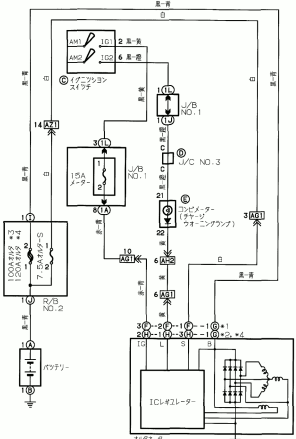

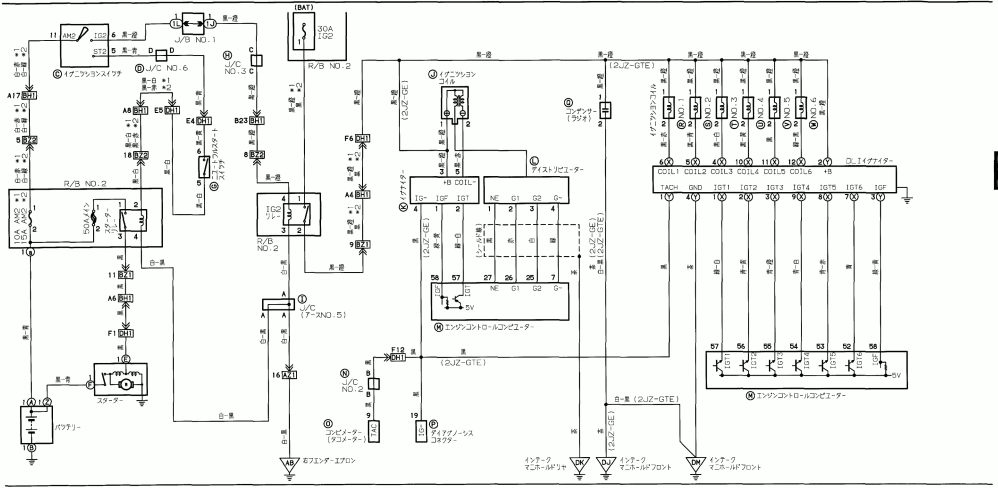
(BAT)
30A EG2
R/B NO.2
J/B NO.1
J/C NO.3
J/C NO.6
イグニッションスイッチ
スターター
バッテリー
R/B NO.2
IGT
J/C (アースNO.5)
J/C NO.2
コンビメーター (アジャスター)
ディストリビューター
イグナイター
イグニッションコイル
エンジンコントロールコンピューター
ノッキングセンサー (ラジオ)
インテークマニホールドリヤ
インテークマニホールドフロント
インテークマニホールドフロント
ボデーアース-エプロン
白-黒 (2JZ-GTE)
黒 (2JZ-GTE)
黒-白 (2JZ-GTE)
黒-白 (2JZ-GE)
白-黒
黒-青
黒-黄
黒-緑
黒-赤
黒-白
黒-黄
黒-青
黒-緑
黒-赤
黒-白
黒-黄
黒-青
黒-緑
黒-赤
黒-白
黒-黄
黒-青

スターティング & イグニッション(1UZ-FE)

*1:~'94.8
*2:'94.8~

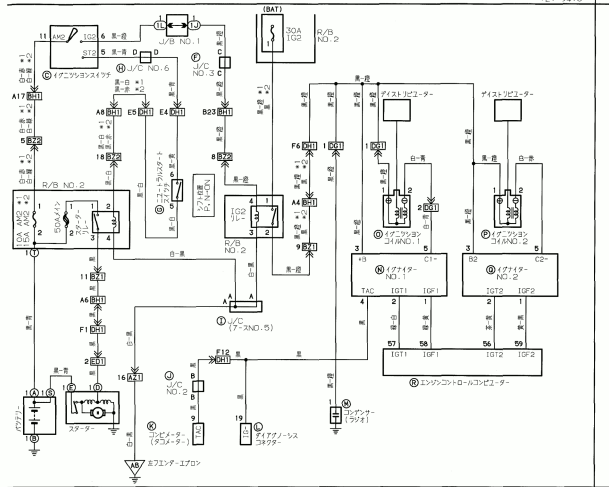
(BAT)
30A IG2 R/B NO.2
J/B NO.1
J/C NO.6
J/C NO.3
イグニッションスイッチ
R/B NO.2
ECMメイン リレー
スターター リレー
スタート インヒビット リレー
ディストリビューター
ディストリビューター
イグナイター NO.1
イグナイター NO.2
イグニッション コイルNO.1
イグニッション コイルNO.2
J/C (7-2NO.5)
J/C NO.2
エンジンコントロールコンピューター
コンビネーター (タコメーター)
ディアグノーシス コネクター
エンジンケーブル
スターター
バッテリー
白-黒
黒-橙
黒-白
黒-赤
黒-黄
白-青
白-赤
青-黒
青-白
青-赤
赤-白
赤-黒
赤-青
赤-緑
緑-黒
緑-赤
緑-白
黄-黒
黄-赤
橙-黒
灰-黒
灰-赤
灰-白
茶-黒
茶-白
茶-赤
茶-緑
茶-黄
桃-黒
桃-白
桃-赤
桃-緑
桃-黄
紫-黒
紫-白
紫-赤
紫-緑
紫-黄
黒
白
赤
青
緑
黄
橙
灰
茶
桃
紫
エンジンルーム ワイヤー
エンジンルーム ワイヤー
エンジンルーム ワイヤー

電子制御油圧駆動クーリングファン

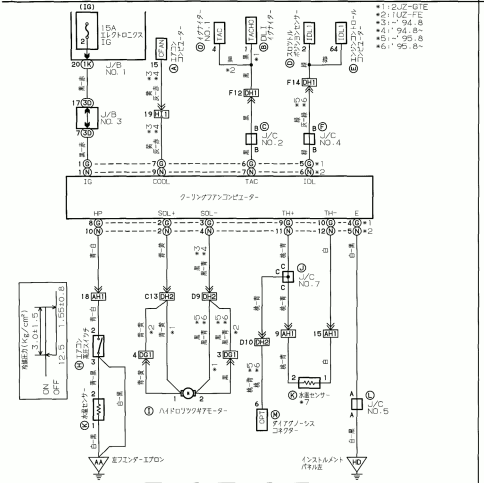

シフトロック

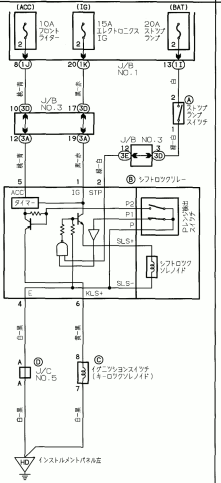

A/Tインジケーター

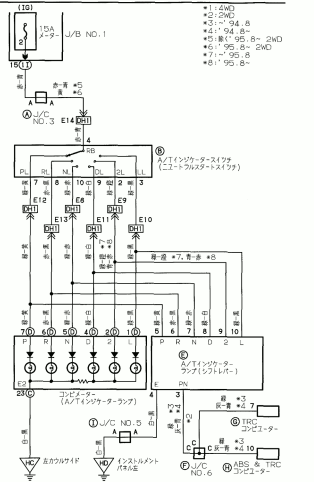

乳白色 A E10
黒色 B D1
灰色 C H23
灰色 C H5
濃赤色 D D125
濃紫色 D D41
灰色 G H11
黒色 A A17
灰色 I D8 *1
灰色 I C26 *2
黒色 J H61
茶色 K A21
青色 L H14
灰色 M D40 *1
黒色 B D135 *2
灰色 N H95
黒色 O D121 *2

青色 A H39(~'92.10)
乳白色 B H39('92.10~)
乳白色 B H19
黒色 C H45
青色 H H14

灰色 A H24
灰色 B D112(2JZ-GE)
灰色 B S43(2JZ-GTE)
灰色 B D142(1UZ-FE)
乳白色 C H30
乳白色 D H31
橙色 E H16 *1
乳白色 E H16 *2
黒色 F H50
灰色 G H1
灰色 H H47 *1
乳白色 H H47 *2
青色 I H14

エンジンコントロール（1UZ-FE）

*1：～'93.8 *2：'93.8～ *3：～'94.8 *4：'94.8～ *5：～'95.8 *6：'95.8～

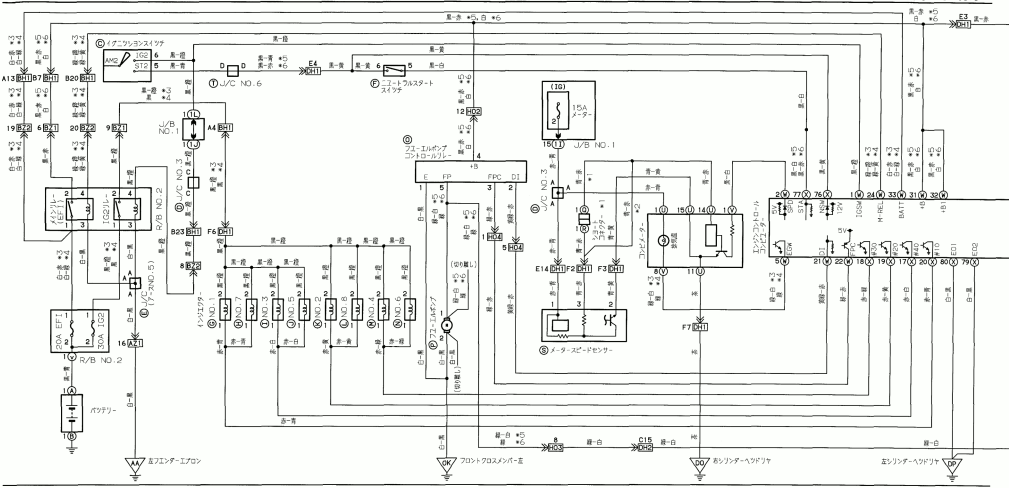

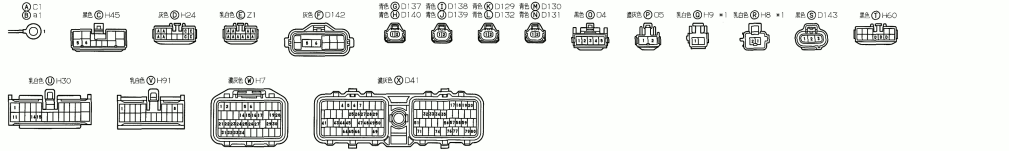

(* 95/08 品番6739604)

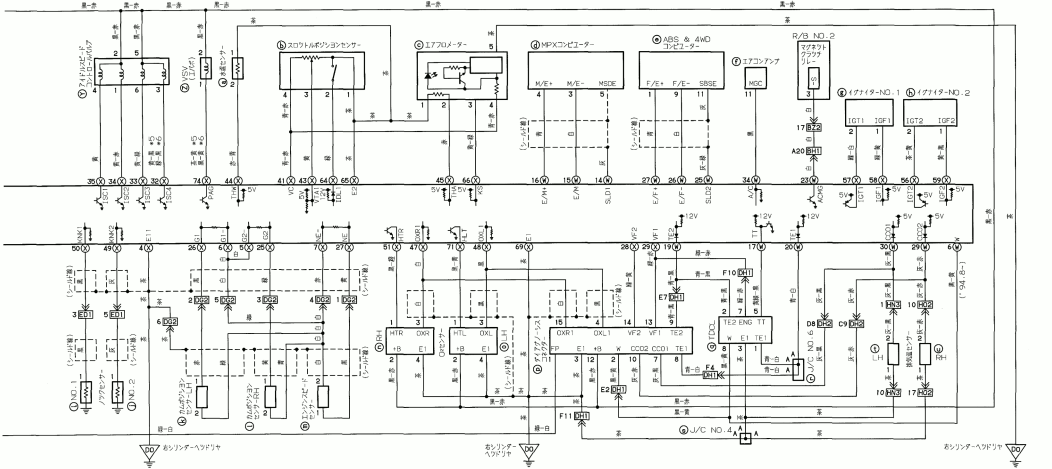
a スロットルポジションセンサー
b エアフロメーター
c MPXコンピューター
d ABS & 4WD コンピューター
e エアコンアンプ
R/B NO.2
マグネットクラッチリレー
ディストリビューター
イグナイターNO.1
イグナイターNO.2
ノックセンサー NO.1
ノックセンサー NO.2
J/C NO.4
ECM
ダイアグノシス
TE2 ENG TT
HTR OXR1
RTL OXL
OXR2 OXL2
VF2 VF1 TE2
CCO2 CCO1 TE1
E1 +B W
VP
IGT1 IGF1
IGT2 IGF2
STA IGT IGF
NE+ NE- G2 G1
OC2+ OC2- OC1+ OC1-
KNK1 KNK2
SPD
TACH
W
ECT
THW
THA
OIL
PRS
VC
E2
E01
E02
E1
E2
E21
E22
E23
E24
E25
E26
E27
E28
E29
E30
E31
E32
E33
E34
E35
E36
E37
E38
E39
E40
E41
E42
E43
E44
E45
E46
E47
E48
E49
E50
E51
E52
E53
E54
E55
E56
E57
E58
E59
E60

エンジンコントロール（2JZ-GTE）

*1：'93.8 *3：'94.8 *5：'95.8
*2：'93.8～ *4：'94.8～ *6：'95.8～

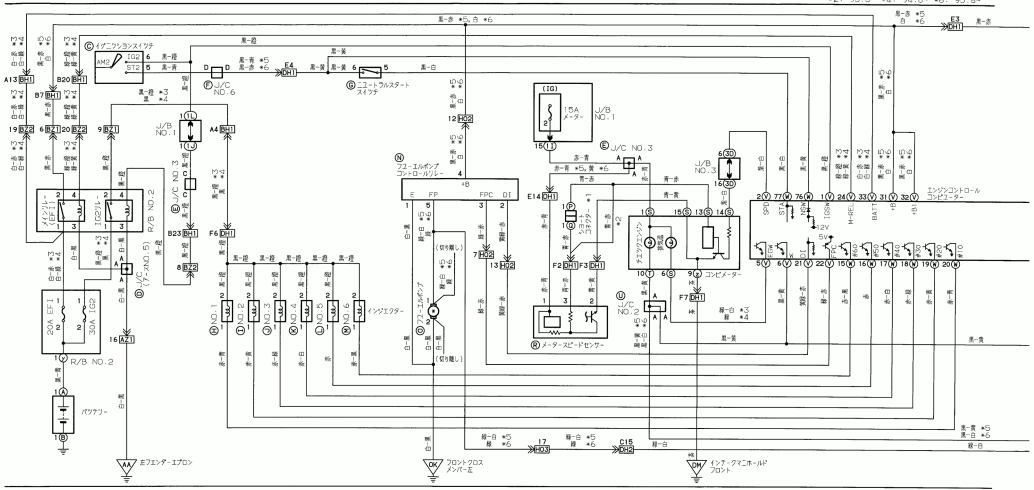

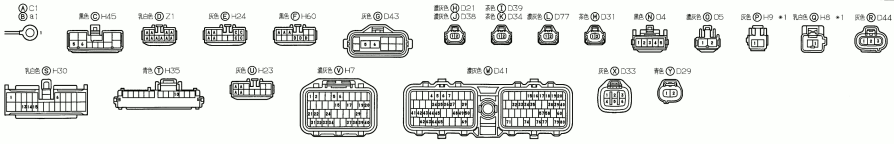

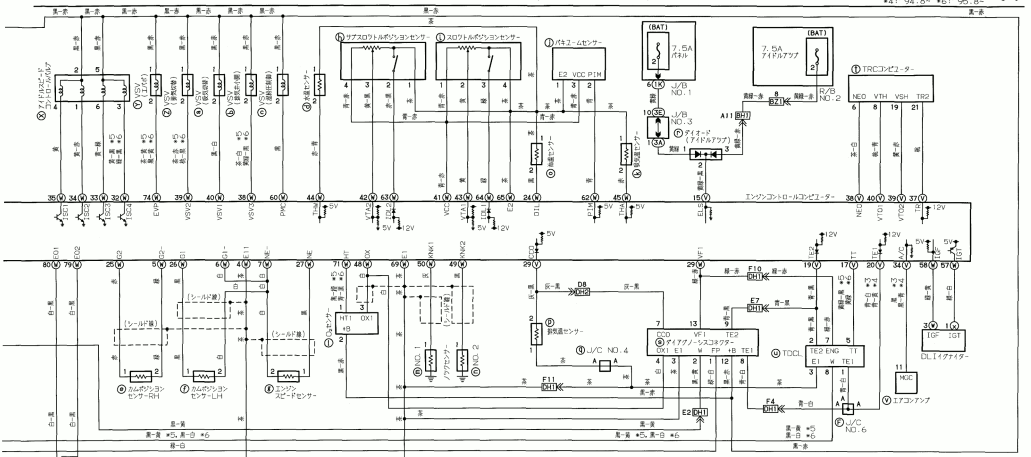
ECU-IG NO.2
ECU-IG NO.1
ECU-B NO.2
J/B NO.1
J/B NO.3
7.5A パネル
7.5A アイドルアップ
ダイオード(アイドルアップ)
TRCコンピューター
サブスロットルポジションセンター
スロットルポジションセンター
バキュームセンサー
水温センサー
吸気温センサー
ノックセンサー 1
ノックセンサー 2
エンジンコントロールコンピューター
CAN-H
CAN-L
CAN-SHD
ノックコントロールコンピューター
ノックセンサー
ノックセンサー NO.1
ノックセンサー NO.2
CO
VF1
TE2
ダイアグノーシスコネクター
TOCL
TE2 ENG
TE1
MUC
エアコンアンプ
J/C NO.4
J/C NO.6
DLI イグナイター
TGF
IGT
IGF
インテークマニホールド
シールド線
カムポジションセンター RH
カムポジションセンター LH
クランクポジションセンター
エンジンスピードセンター

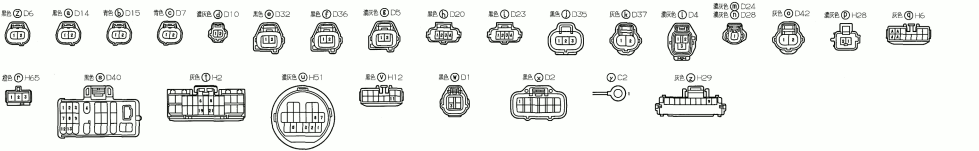
黒色 A D6
黒色 B D14
黒色 C D15
黒色 D D7
黒色 E D10
黒色 F D32
黒色 G D36
黒色 H D5
黒色 I D20
黒色 J D23
黒色 K D35
黒色 L D37
黒色 M D4
黒色 N D24
黒色 O D28
黒色 P D42
黒色 Q H28
黒色 R H6
黒色 S H55
黒色 T D40
黒色 U H2
黒色 V H51
黒色 W H12
黒色 X D1
黒色 Y D2
C2
黒色 Z H29

エンジンコントロール（2JZ-GE）

*1：-'93.8 *3：-'94.8 *5：-'95.8
*2：'93.8-'94.8 *4：'94.8-'95.8 *6：'95.8-

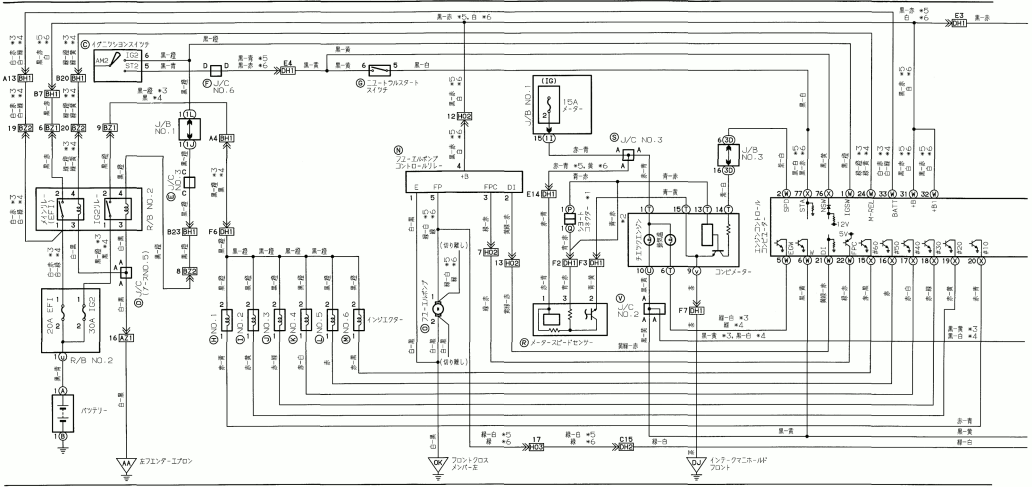
イグニッションスイッチ
ECT
ECT ソレノイド
ECT パワーソレノイド
J/C NO. 6
J/B NO. 1
J/C NO. 3
I/B NO. 3
J/B NO. 2
R/B NO. 2
R/B NO. 1
J/C NO. 1
J/C NO. 2
J/C (アース NO. 1)
スターター
バッテリー
ECU-IG NO. 1
ECU-IG NO. 2
EFI
30A EFI 1
30A IG2 1
15A メーター
ジェットエルボンコントロールリレー
ニュートラルスタートスイッチ
ノックセンサ
インジェクター
ダイアグノシス
コンビメーター
エンジンコントロールコンピューター
車速センサー
ヘッドライトレベリングスイッチ
ヘッドライトレベリングモーター
ヘッドライトレベリングリレー
ヘッドライトレベリングコンピューター
ヘッドライトレベリングセンサー
ヘッドライトレベリングアクチュエーター
ヘッドライトレベリングスイッチ

エンジンコントロール（2JZ-GE）

*1：～'93.8 *3：'94.8～'95.8 *5：～'95.8
*2：'93.8～ *4：～'94.8 *6：'95.8～

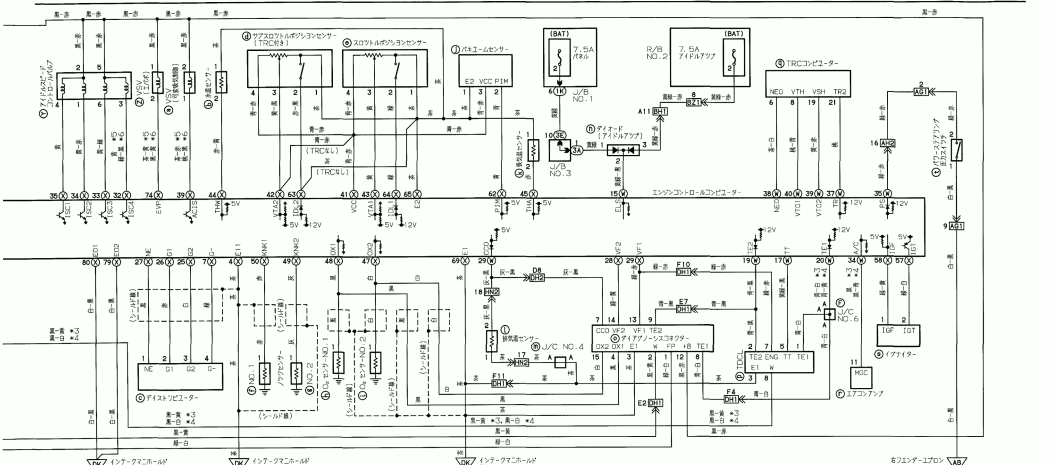

ECT (4WD)

*1:-'93.8 *3:'94.8~
*2:-'94.8 *4:-'95.8 *5:'95.8~

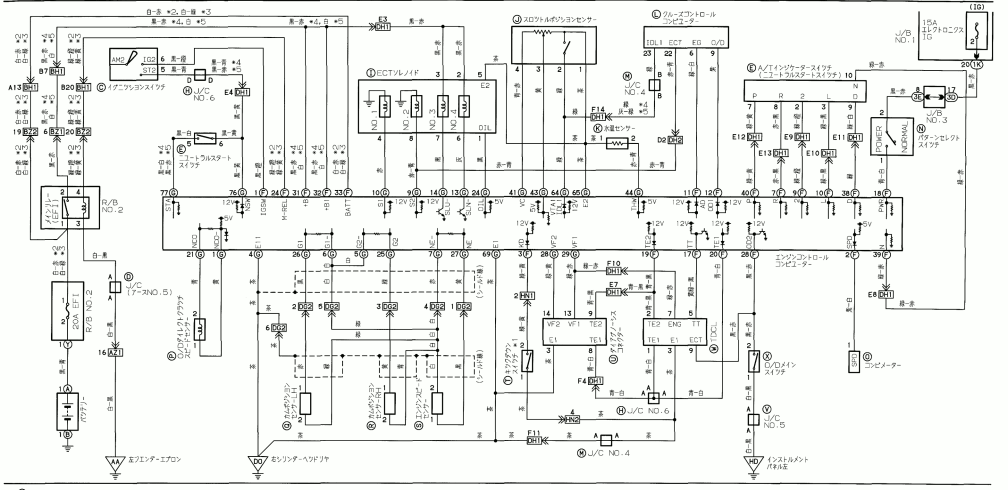

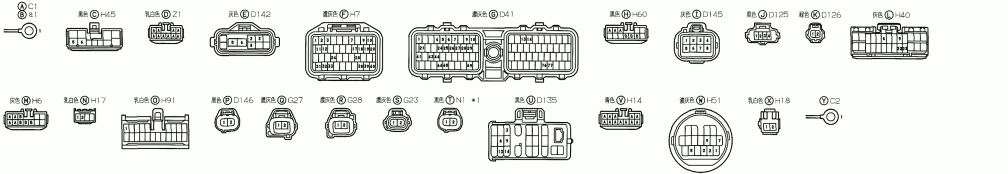

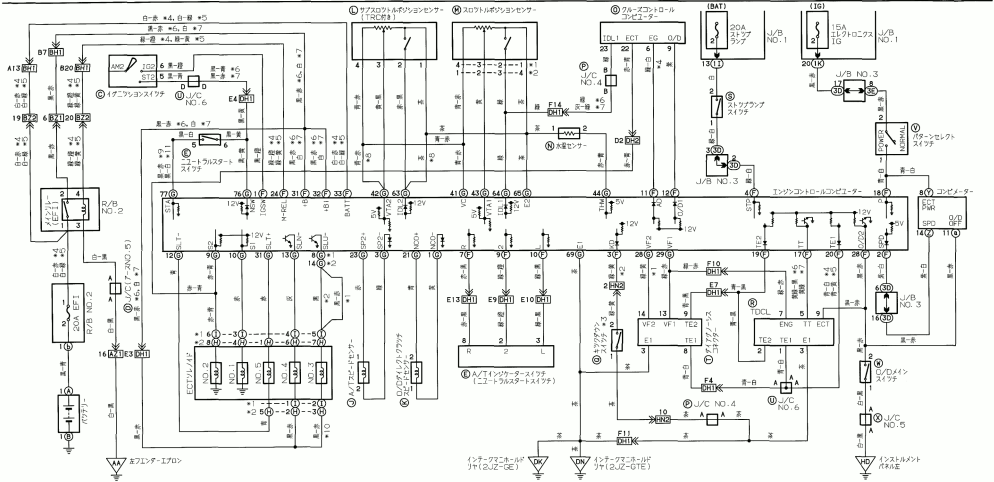
L サブスロットルポジションセンター (TRC用)
H スロットルポジションセンター
G クルーズコントロールコンピューター
(BAT)
20A エトアクラッチ
J/B NO.1
(IG)
15A ECT ホロニクス
J/B NO.1
J/B NO.3
ECU-IG NO.1
S/B NO.2
R/B NO.2
バッテリー
ECT ソレノイドバルブ
NO.2 NO.5 NO.4 NO.3
A/T フルードテンパラチャーセンター
O/D オフインジケーター
A/T インヂケーター
(ニュートラルスタートスイッチ)
エンジンコントロールコンピューター
ECT PWR
O/D OFF
TDCL
ENG TT ECT
O/D メインスイッチ
インストルメントパネル左
インテークマニホールドリヤ (2JZ-GE)
インテークマニホールドリヤ (2JZ-GTE)
左フェンダーエプロン

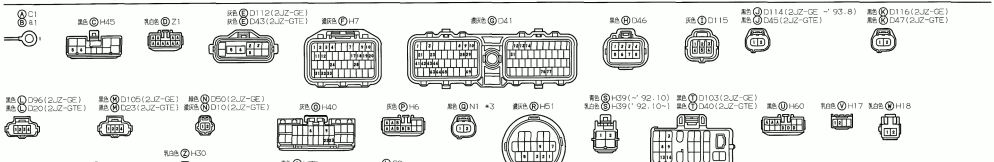
黒色 C H45
黄色 D Z1
黄色 E D112(2JZ-GE)
黄色 E D43(2JZ-GTE)
濃茶色 F H7
濃茶色 S D41
黒色 H D46
黒色 I D115
黒色 Q D114(2JZ-GE ~ '93.8)
黒色 Q D45(2JZ-GTE)
黒色 K D116(2JZ-GE)
黒色 K D47(2JZ-GTE)
黒色 L D96(2JZ-GE)
黒色 L D20(2JZ-GTE)
黒色 M D105(2JZ-GE)
黒色 M D23(2JZ-GTE)
黒色 N D50(2JZ-GE)
濃茶色 N D10(2JZ-GTE)
黒色 O H40
黄色 P H6
黒色 Q N1 *3
濃茶色 R H51
青色 S H39(~ '92.10)
黒色 S H39(' 92.10~)
黒色 T D103(2JZ-GE)
黒色 T D40(2JZ-GTE)
黒色 U H50
乳白色 V H17
乳白色 W H18
青色 X H14
黒色 Y H31
乳白色 H30
青色 X H35
E2

ABS (4WD)

*1: ~'95.8
*2: '95.8~

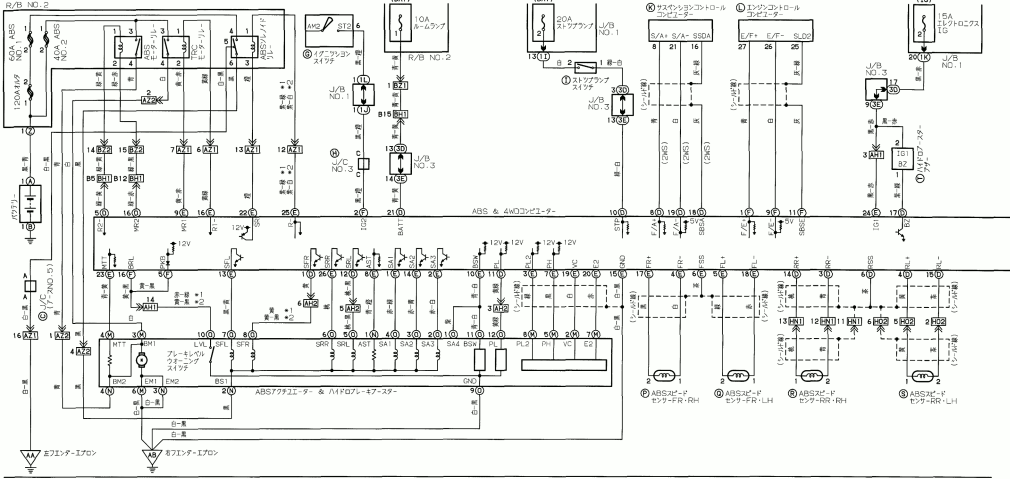

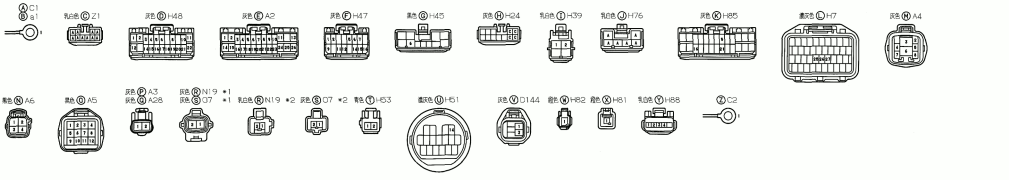

ABS（4WD）

エアピュリファイヤー

*1：4WD　*3：2WD CDオートチェンジャーなし　*5：～'94.8
*2：2WD　*4：2WD CDオートチェンジャー付き　*6：'94.8～

*1：～'95.8
*2：'95.8～

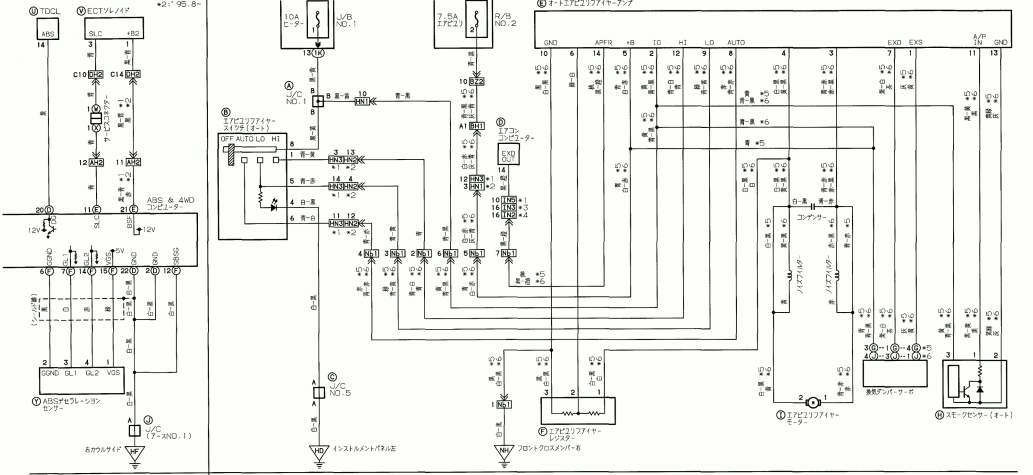

灰色 Ⓐ H36　緑色 Ⓑ H20　青色 Ⓒ H14　茶色 Ⓓ 110　茶色 Ⓔ b1　茶色 Ⓕ b3　茶色 Ⓖ b5 *5　茶色 Ⓗ b4　茶色 Ⓘ b2　茶色 Ⓙ b5 *6

ABS & TRC(2WD)

*1:2JZ-GE *3:-'94.8 *5:-'95.8
*2:2JZ-GTE *4:'94.8-' *6:'95.8-

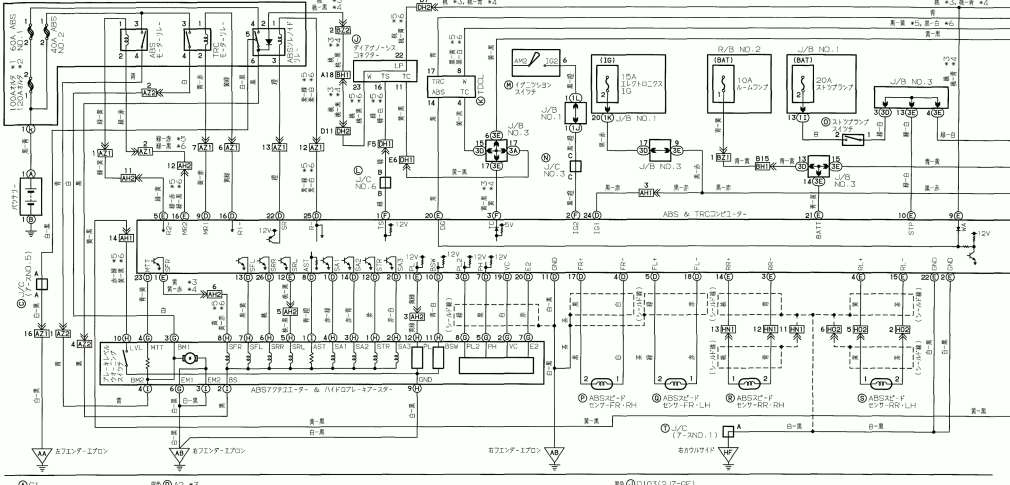

ABS & TRC(2WD)

*1:2JZ-GE *3:'94.8～ *5:'～'95.8
*2:2JZ-GTE *4:'94.8～ *6:'95.8～

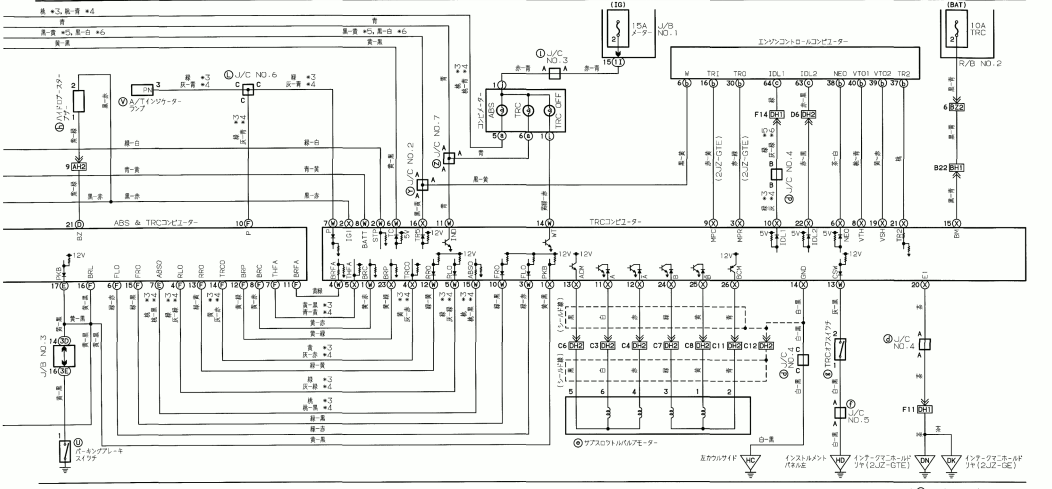



ABS（TRCなし）（2WD）

*1：～'94.8 *3：～'95.8
*2：'94.8～ *4：'95.8～

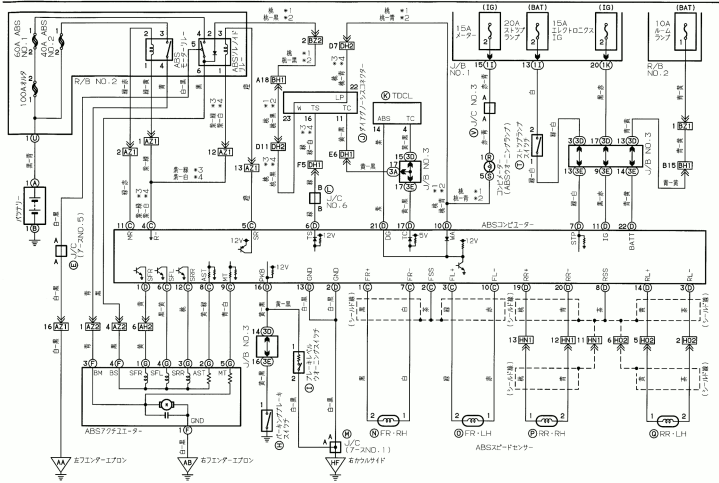
ABSアクチュエーター
右フロントエープロン
右フロントエーアロン
右カウルサイド
ABSスピードセンサー
FR-RH
FR-LH
RR-RH
RR-LH
J/C (ワーンNO.1)
J/C (ワーンNO.2)
J/B NO.1
J/B NO.2
J/B NO.3
J/B NO.6
R/B NO.2
ABSコンピューター
ダイアグノーシス コネクター
コンビネーション メーター
ヒューズ ブロック
ヘッド ライト クリーナー スイッチ
ヘッド ライト ウォッシャー スイッチ
ストップ ライト スイッチ
ドア ポジション スイッチ
ドア ワーニング スイッチ
ドア ワーニング コネクター
ABS ワーニング ライト
TRC OFF インディケーター
TRC ワーニング ライト
ABS ワーニング ホーン
ABS ワーニング ライト
ABS ワーニング ホーン
ABS ワーニング ライト
ABS ワーニング ホーン
ABS

クルーズコントロール

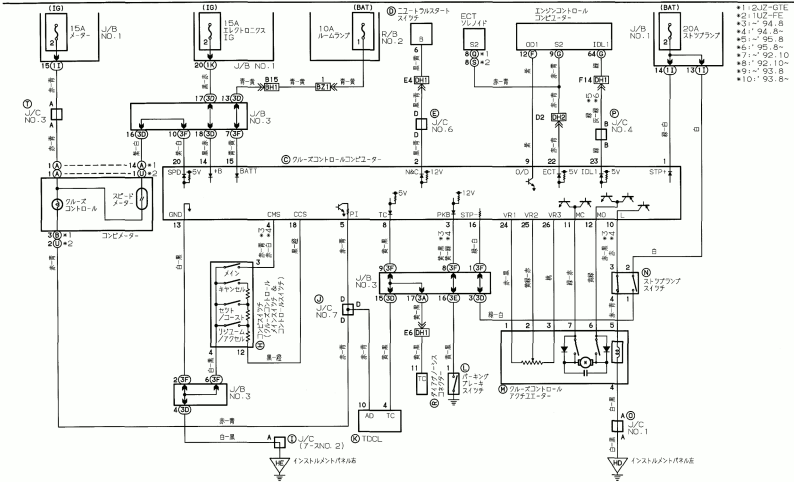

*1：2UZ-GTE
*2：1UZ-FE
*3：'94.8～
*4：'96.8～
*5：～'95.8
*6：'95.8～
*7：～'92.10
*8：'92.10～
*9：～'93.8
*10：'93.8～

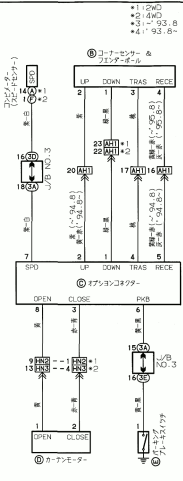

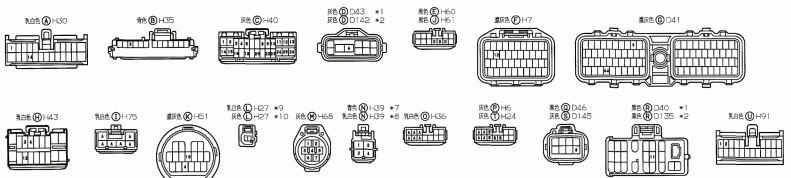

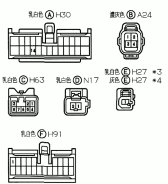

トヨタ電子制御エアサスペンション（4WD）

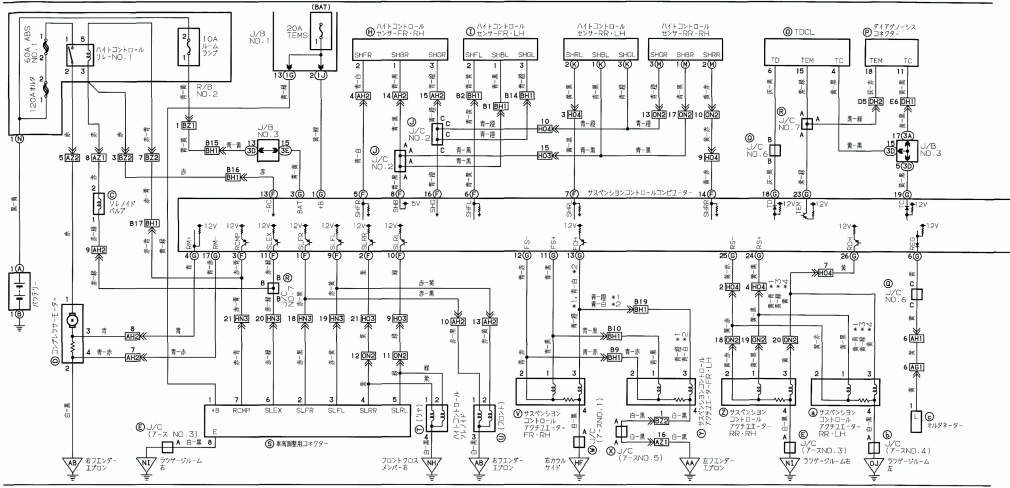

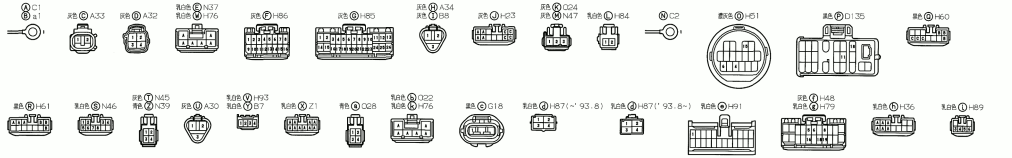

トヨタ電子制御エアサスペンション（4WD）

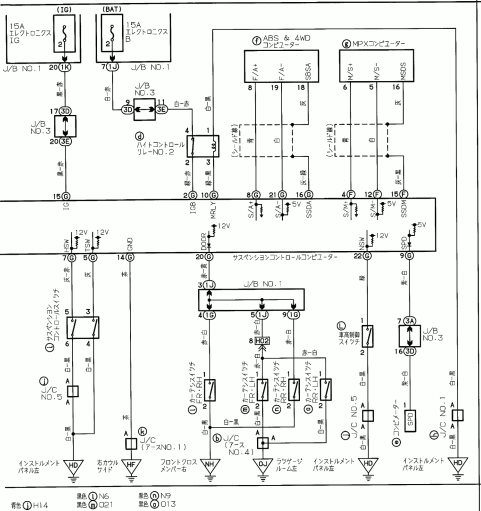

エアバッグ & シートベルトプリローダー

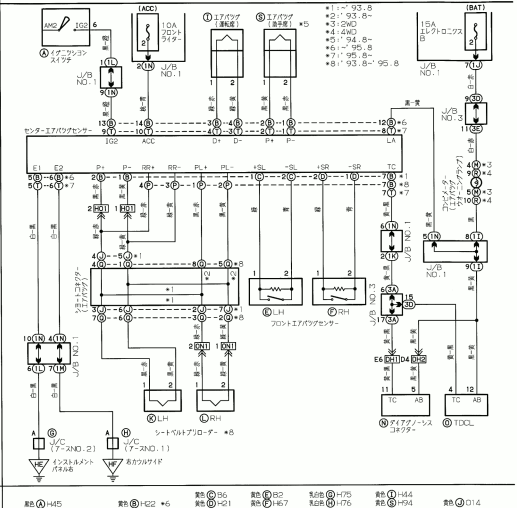

ピジTEMS(2WD)

*1:~'94.8 *3:~'95.8
*2:'94.8~ *4:'95.8~

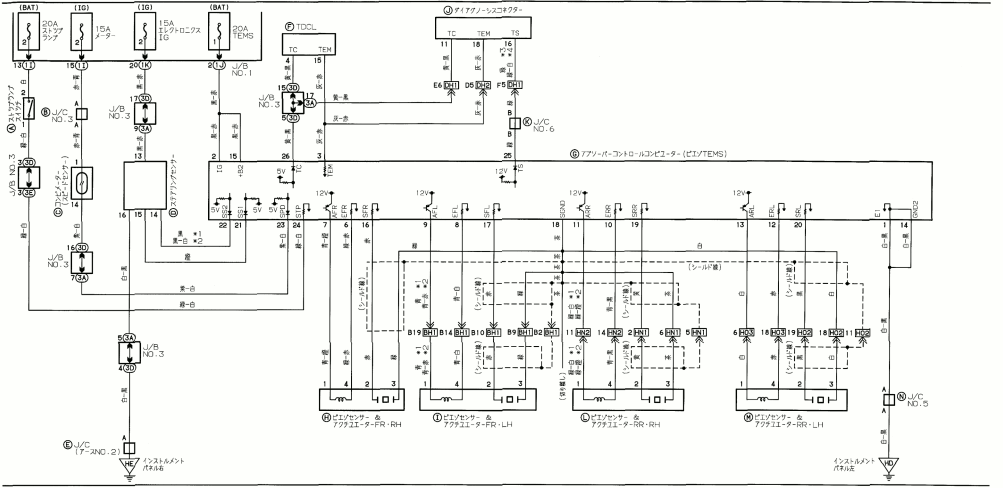

青色 A H39(~'92.10)
乳白色 A H39('92.10~) 黒色 B H24 乳白色 C H30 茶色 D H41 乳白色 E H75 濃緑色 F H51 茶色 G H15 濃緑色 R A H59 濃緑色 R B 55 黒色 A D40 青色 K H60 濃緑色 L N15 濃緑色 M O9 青色 N H14

('95/08 品番6739604)

ワイパー ＆ ウオッシャー

*1：～'93.8 *2：'93.8～ *3：～'94.8 *4：'94.8～

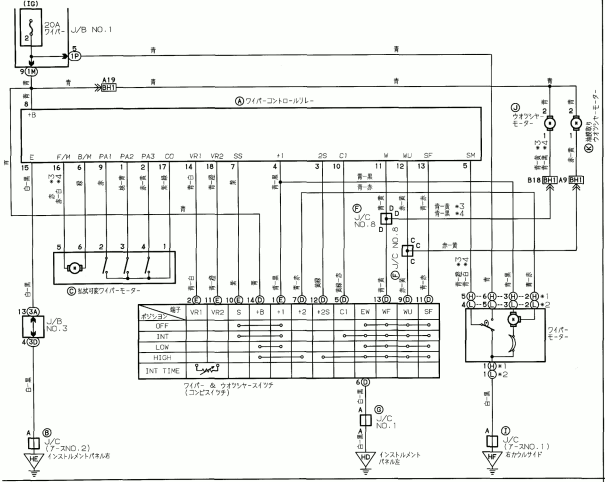

テンションリデューサー

*1：除くVバラッセ *2：Vバラッセ *3：～'95.8 *4：'95.8～

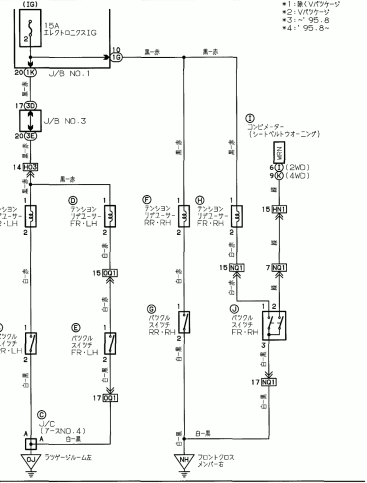



ワイヤレスドアロックリモートコントロール

*1：～'94.8
*2：'94.8～
*3：2WD
*4：4WD
*5：～'95.8
*6：'95.8～

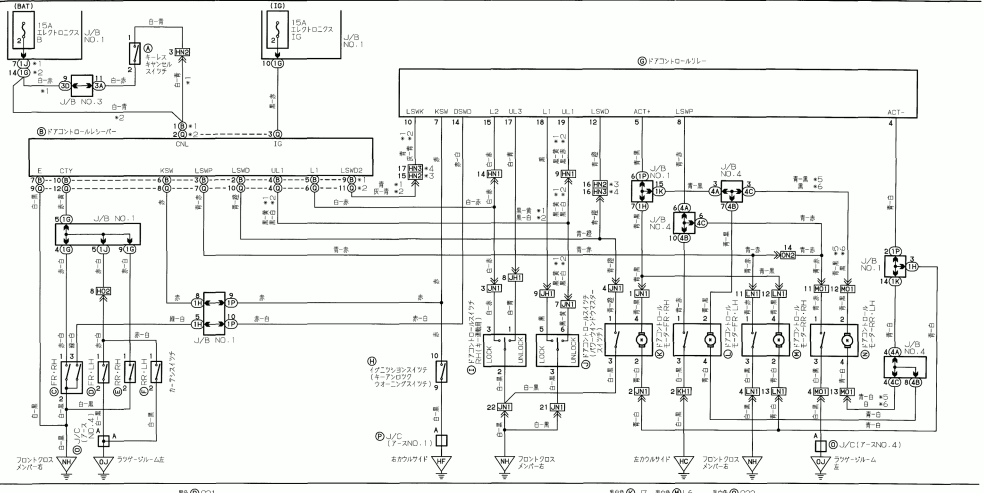

青色Ⓐ E56
青色Ⓑ NO3 *1
黒色Ⓒ N6
黒色Ⓓ O21
黒色Ⓔ N9
黒色Ⓕ O13
黒色Ⓖ H54
黒色Ⓗ H45
乳白色Ⓘ J6
乳白色Ⓙ J1
乳白色Ⓚ J7
乳白色Ⓛ K6
乳白色Ⓜ L6
乳白色Ⓜ M6
乳白色Ⓞ O22
乳白色Ⓟ H76
乳白色Ⓠ NO3 *2

ドアロック

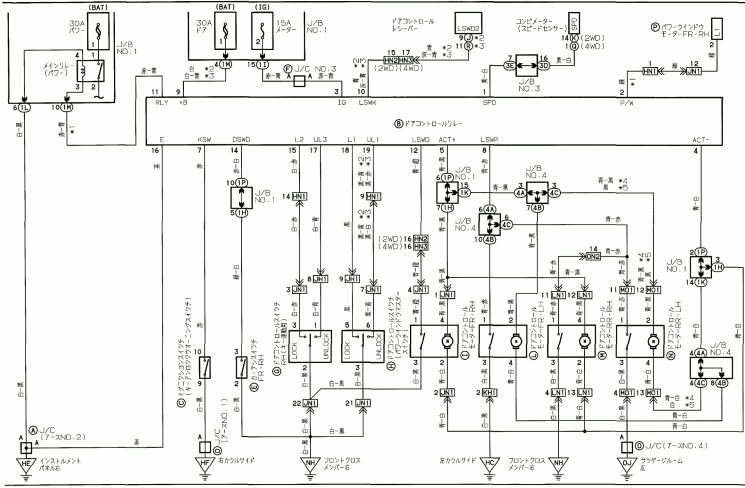

パワーステアリング

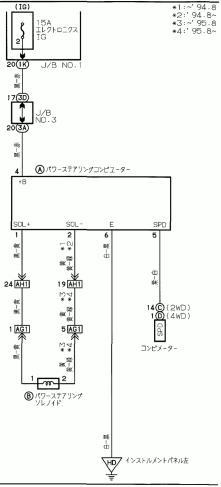

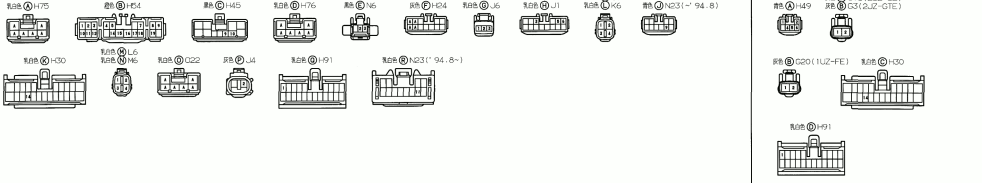

電動ミラー

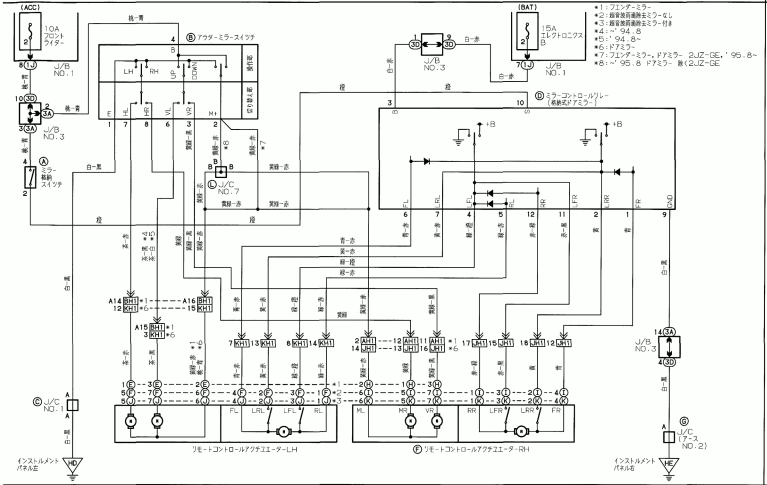
(ACC)
10A フロント ライター
J/B NO.1
統一青
Ⓑ アウター・ミラー・スイッチ
LH
RH
ミラー 駆動 スイッチ
J/C NO.7
J/B NO.3
(BAT)
15A エレクトロニクス B
J/B NO.1
★1：フロンダー・ミラー
★2：調整機能無しミラーなし
★3：調整機能無しミラー付き
★4：'94.8
★5：'94.8～
★6：Fマミラー
★7：フロンダー・ミラー、ドマミラー：2JZ-GE，'95.8～
★8：'95.8 Fマミラー：他(2JZ-GE
Ⓓ ミラー・コントロール・リレー（格納式アミラー）
+B
FL
RL
RR
FR
LFR
LRR
GND
J/C NO.1
J/C NO.3
J/C (アース NO.2)
インストルメント パネル左
Ⓕ リモートコントロールアクチュエーター-RH
Ⓔ リモートコントロールアクチュエーター-LH

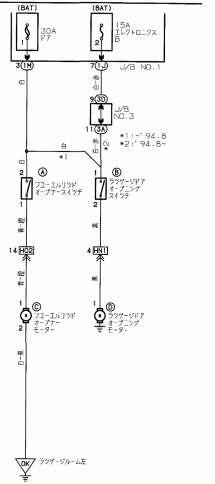
(BAT)
30A P/7
15A エレクトロニクス B
J/B NO.1
J/B NO.3
★1：'94.8
★2：'94.8～
フユーエルリッド オープナースイッチ
リヤゲージドア オープニング スイッチ
フユーエルリッド オープナー モーター
リヤゲージドア オープニング モーター
ラゲージルーム左

黒色 Ⓐ H56 ★4
黒色 Ⓐ H56 ★5
緑色 Ⓑ H58
乳白色 Ⓒ H36
青色 Ⓓ H38
乳白色 Ⓔ B3
乳白色 Ⓕ A7
乳白色 Ⓘ K5
乳白色 Ⓙ J5
乳白色 Ⓖ H75
乳白色 Ⓚ K7
乳白色 Ⓛ J8
黒色 Ⓛ H61

緑色 Ⓐ H55
乳白色 Ⓑ H59
乳白色 Ⓒ O3 ★1
灰色 Ⓒ O3 ★2
乳白色 Ⓓ N21

*1:～'94.8
*2:'94.8～

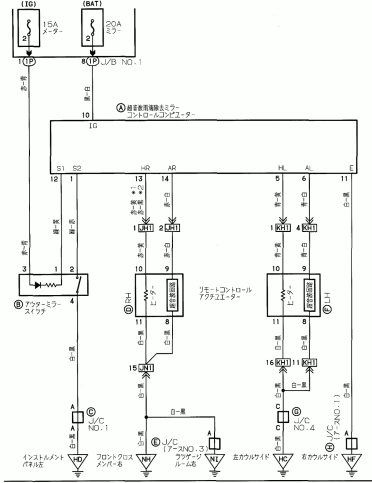
(IG)
(BAT)
15A メーター
20A ミラー
J/B NO.1
超音波雨滴除去ミラーコントロールコンピューター
IG
S1 S2 HR AR HL AL E
リモートコントロールアクチュエーター
アウターミラースイッチ
J/C (アー2NO.3)
J/C NO.1
J/C NO.4
J/C (アー2NO.1)
インストルメントパネル左
フロアワイヤハーネス
ラゲージルーム右
左カウルサイド
右カウルサイド

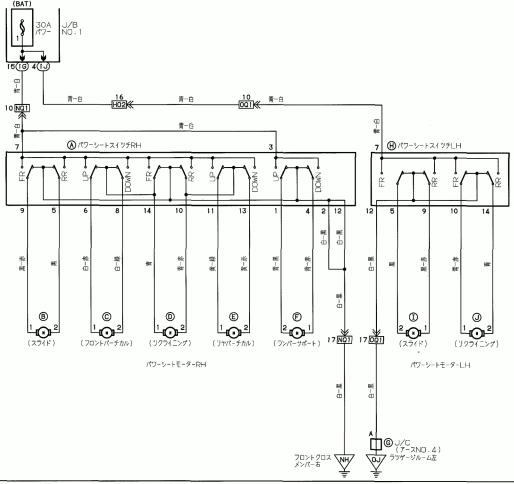
(BAT)
30A パワー
J/B NO.1
青-白
パワーシートスイッチRH
パワーシートスイッチLH
FR RR UP DOWN FR RR UP DOWN
(スライド)
(フロントバーチカル)
(リクライニング)
(リヤバーチカル)
(ランバーサポート)
パワーシートモータRH
パワーシートモータLH
J/C (アー2NO.4)
ラゲージルーム左
フロアワイヤハーネス

乳白色 Ⓐ H52
乳白色 Ⓑ H57
乳白色 Ⓒ H36
乳白色 Ⓓ J8
乳白色 Ⓔ K7
乳白色 Ⓕ N37
灰色 Ⓖ H5
乳白色 Ⓗ H76


乳白色 Ⓐ Q7(～'92.10)
黒×白 Ⓐ Q7('92.10～)
乳白色 Ⓑ Q8
乳白色 Ⓑ Q1
緑色 Ⓒ Q9
緑色 Ⓓ Q12
緑色 Ⓓ Q3
青色 Ⓔ Q10
乳白色 Ⓕ Q13
乳白色 Ⓖ C22
乳白色 Ⓗ Q4(～'92.10)
黒×白 Ⓗ Q4('92.10～)

パワーウインドウ

*1:~'93.8 *2:'93.8~ *3:~'95.8 *4:'95.8~

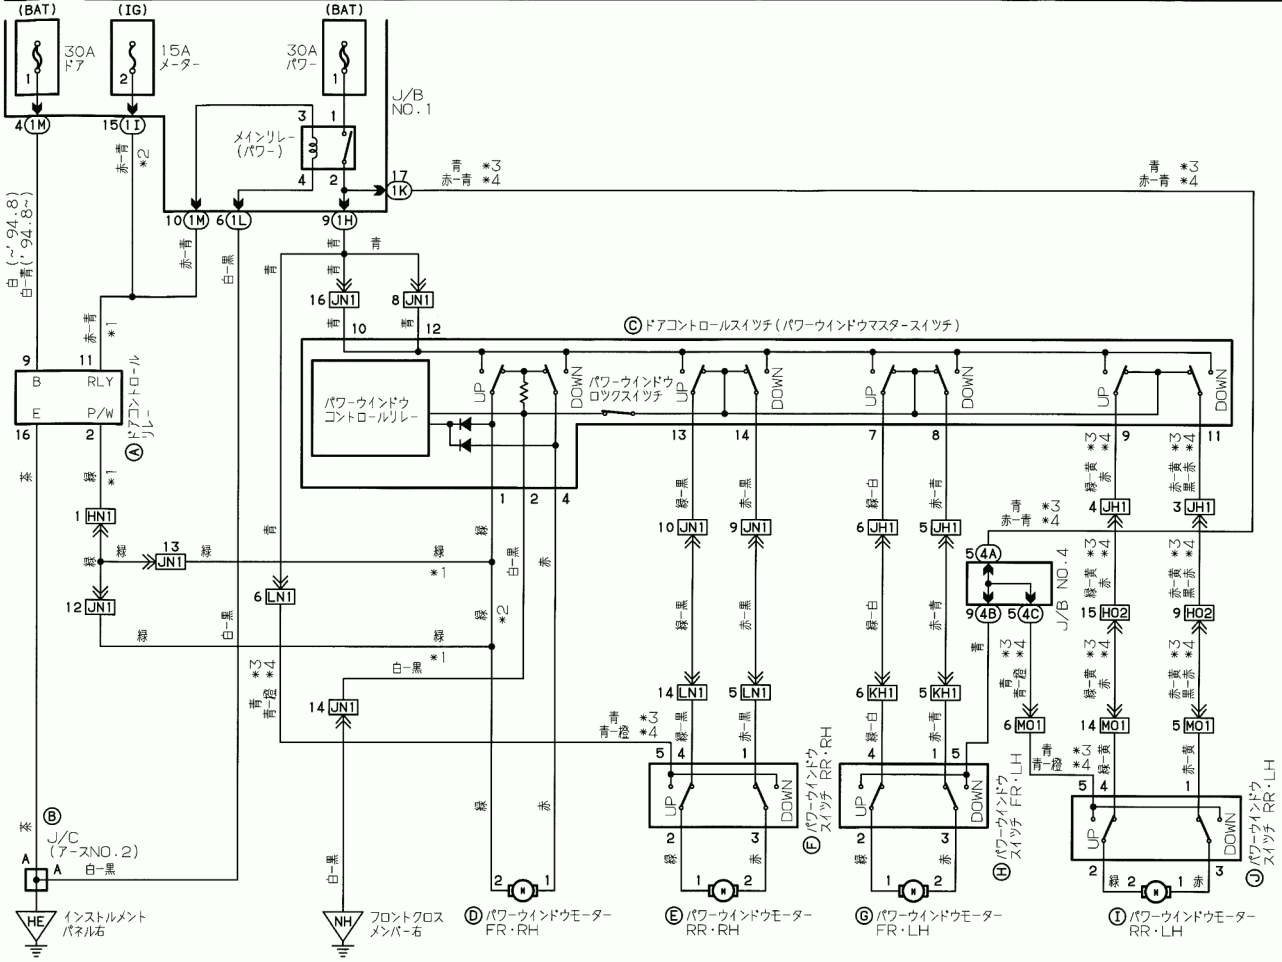

ストップランプ

*1:~'94.8 *2:'94.8~

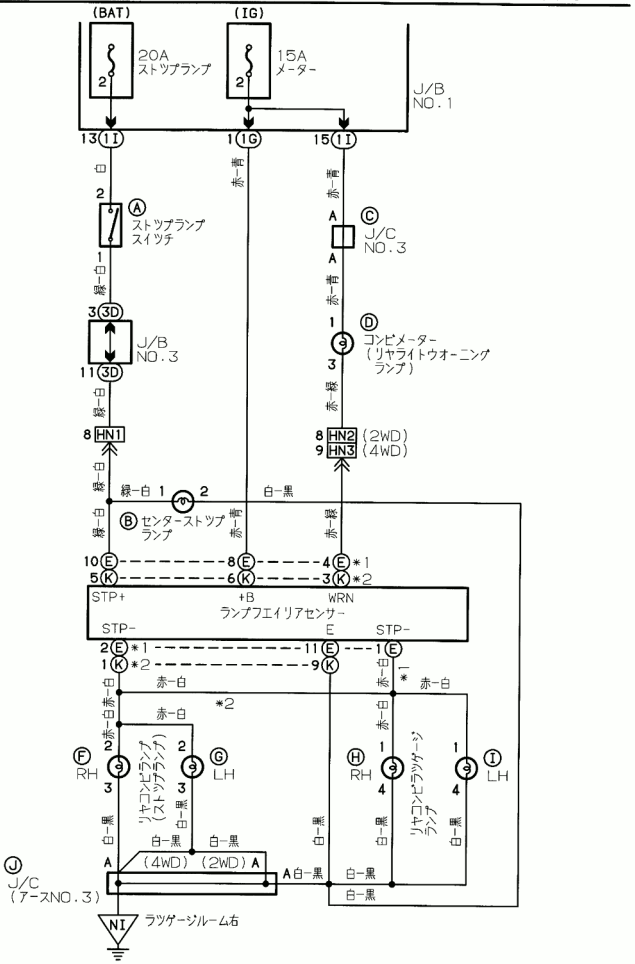

ムーンルーフ

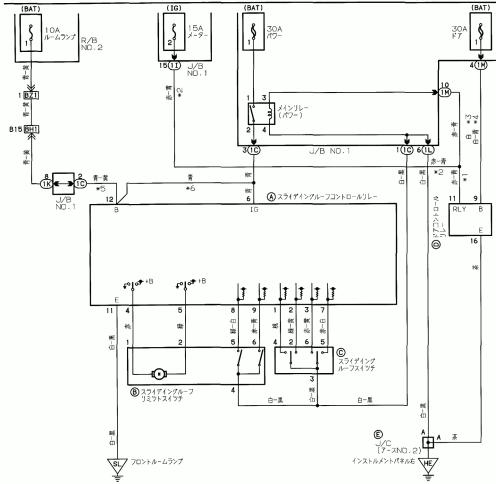

電動チルト & テレスコピック

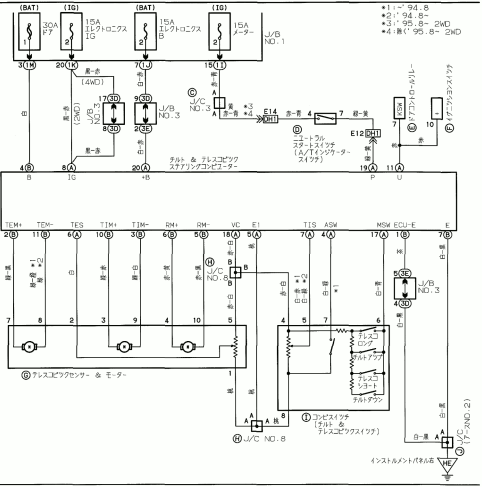

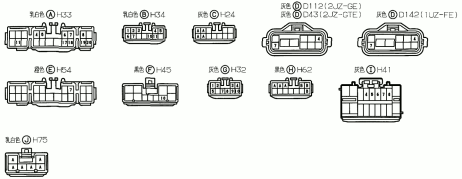

コンビネーションメーター（4WD）

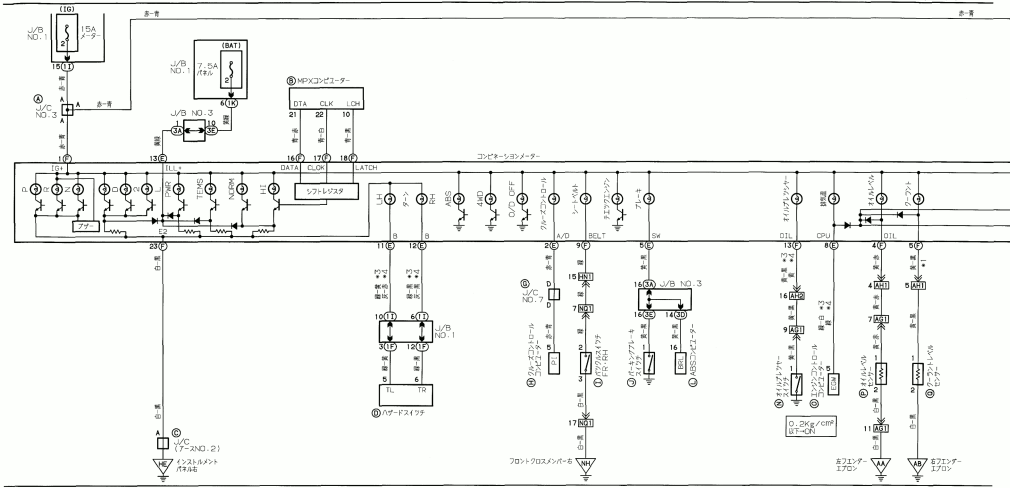

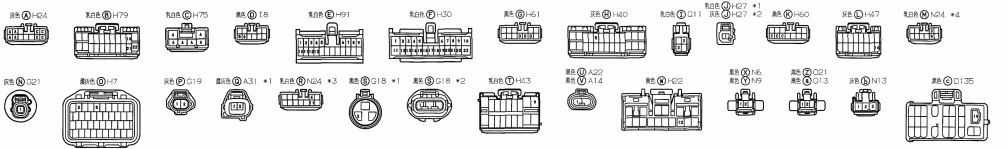

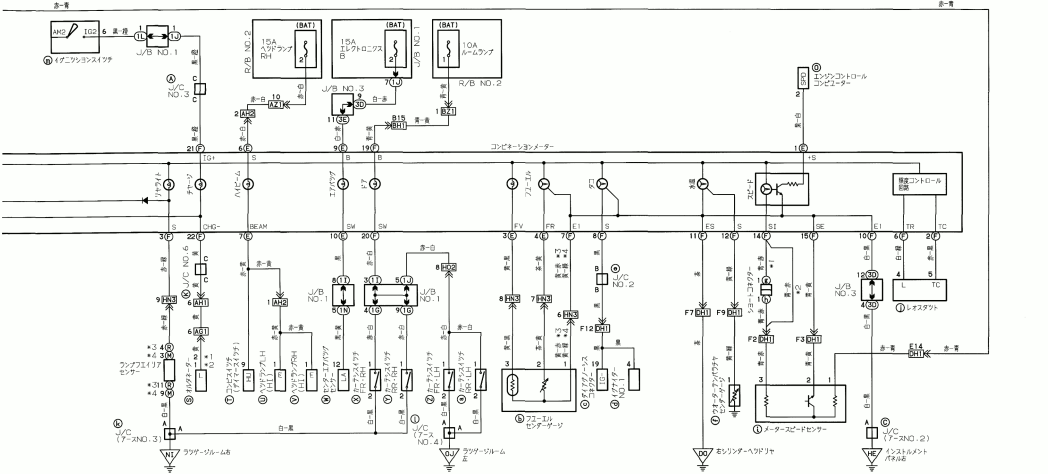
赤-青
IG2
ACC
J/B NO.1
J/B NO.2
J/B NO.3
15A ヘッドランド RH
15A エレクトロニクス
10A ルームランプ
R/B NO.2
エンジンコントロールコンピューター
コンビネーションメーター
イグニッションスイッチ
J/C NO.3
J/C NO.6
J/C NO.1
J/C NO.2
J/C (アースNO.3)
J/C (アースNO.4)
J/C (アースNO.2)
J/B NO.4
リヒート
チャージ
パーキング
ビーム
ドライビング
センター
フェール
スピード
燃料コントロール回路
CHG-
BEAM
SM
SW
FV
FR
E1
ES
S1
SE
TR
TC
+S
コンビスイッチ（ディマースイッチ）
コンビスイッチ（パッシングスイッチ）
ヘッドランプ LH
ヘッドランプ RH
センターエアバッグ
フロントエアバッグ RH
フロントエアバッグ LH
カーテンエアバッグ RR LH
カーテンエアバッグ RR RH
カーテンエアバッグ FR LH
カーテンエアバッグ FR RH
フューエルセンダーゲージ
ダイアグノーズ
ターミナル
ストップライト
スピードセンサー
ECT ソレノイド
ECT パワーソレノイド
ECT シフトソレノイド
ECT ソレノイド
ECT ソレノイド
ECT

コンビネーションメーター（2WD）

*1：-'93.8 *2：'93.8-
*3：-'94.8 *4：'94.8-
*5：-'95.8 *6：'95.8-

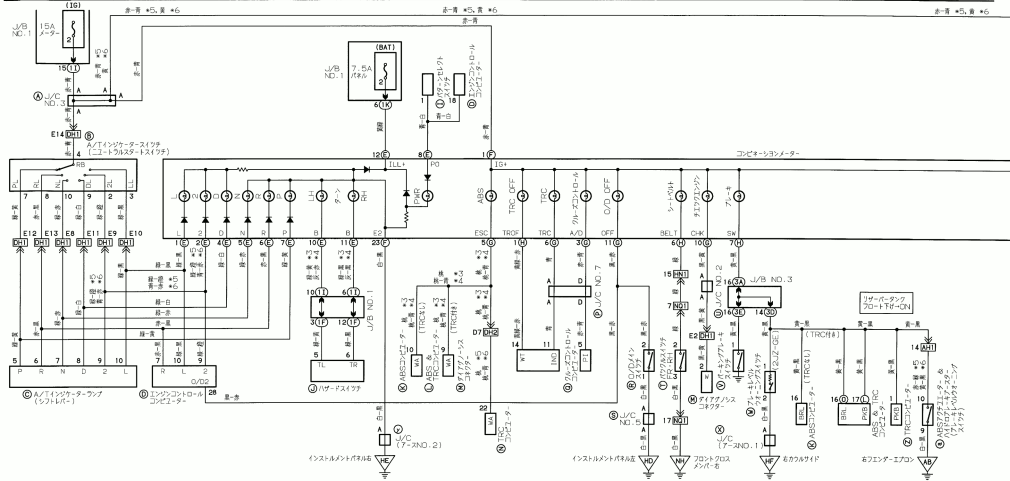

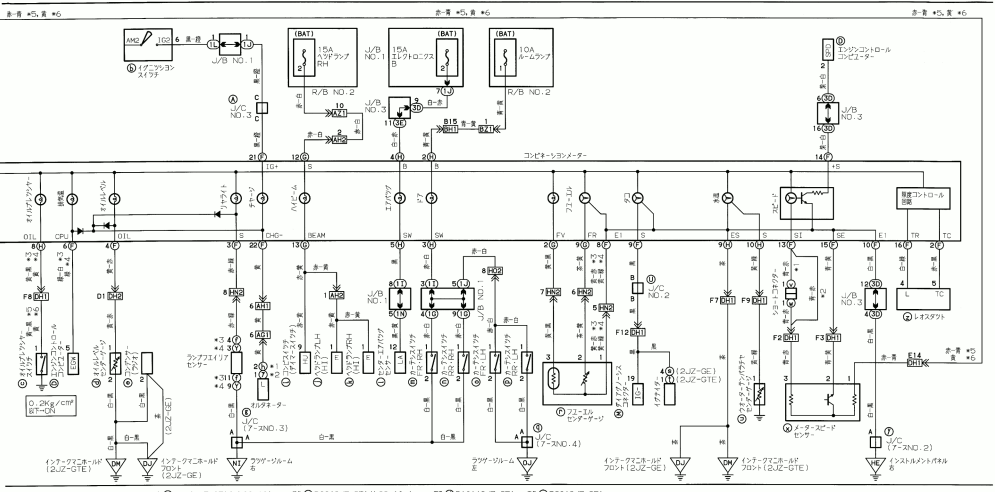
コンビネーションメーター
J/B NO.1
J/B NO.2
J/B NO.3
R/B NO.2
R/B NO.3
15A ヘッドランプ RH
15A エレクトロニクス
10A ルームランプ
エンジンコントロールコンピューター
盗難防止用ECU
イグニッションスイッチ
ヘッドライトレベリング
ヘッドライト
ハイビーム
イグナッション
ドア
フューエル
ヒーター
ヒーターコントロール
ヒーターブロワモーター
ヒーターブロワレジスター
ヒーターブロワスイッチ
ヒーターコントロールスイッチ
イルミネーション
ランプアウトインジケーター
ランプアウトインジケーターセンサー
オイルプレッシャースイッチ
ブレーキフルードレベルスイッチ
パーキングブレーキスイッチ
ドアスイッチ
ヘッドライトスイッチ
ヘッドライトRH
ヘッドライトLH
ターンシグナルスイッチ
ターンシグナルフラッシャー
ハザードスイッチ
ハザードフラッシャー
ヘッドライトリレー
ヘッドライトリレーNO.2
ヘッドライトリレーNO.3
ヘッドライトリレーNO.4
ヘッドライトリレーNO.5
ヘッドライトリレーNO.6
ヘッドライトリレーNO.7
ヘッドライトリレーNO.8
ヘッドライトリレーNO.9
ヘッドライトリレーNO.10
ヘッドライトリレーNO.11
ヘッドライトリレーNO.12
ヘッドライトリレーNO.13
ヘッドライトリレーNO.14
ヘッドライトリレーNO.15
ヘッドライトリレーNO.16
ヘッドライトリレーNO.17
ヘッドライトリレーNO.18
ヘッドライトリレーNO.19
ヘッドライトリレーNO.20
ヘッドライトリレーNO.21
ヘッドライトリレーNO.22
ヘッドライトリレーNO.23
ヘッドライトリレーNO.24
ヘッドライトリレーNO.25
ヘッドライトリレーNO.26
ヘッドライトリレーNO.27
ヘッドライトリレーNO.28
ヘッドライトリレーNO.29
ヘッドライトリレーNO.30
ヘッドライトリレーNO.31
ヘッドライトリレーNO.32
ヘッドライトリレーNO.33
ヘッドライトリレーNO.34
ヘッドライトリレーNO.35
ヘッドライトリレーNO.36
ヘッドライトリレーNO.37
ヘッドライトリレーNO.38
ヘッドライトリレーNO.39
ヘッドライトリレーNO.40
ヘッドライトリレーNO.41
ヘッドライトリレーNO.42
ヘッドライトリレーNO.43
ヘッドライトリレーNO.44
ヘッドライトリレーNO.45
ヘッドライトリレーNO.46
ヘッドライトリレーNO.47
ヘッドライトリレーNO.48
ヘッドライトリレーNO.49
ヘッドライトリレーNO.50
ヘッドライトリレーNO.51
ヘッドライトリレーNO.52
ヘッドライトリレーNO.53
ヘッドライトリレーNO.54
ヘッドライトリレーNO.55
ヘッドライトリレーNO.56
ヘッドライトリレーNO.57
ヘッドライトリレーNO.58
ヘッドライトリレーNO.59
ヘッドライトリレーNO.60
ヘッドライトリレーNO.61
ヘッドライトリレーNO.62
ヘッドライトリレーNO.63
ヘッドライトリレーNO.64
ヘッドライトリレーNO.65
ヘッドライトリレーNO.66
ヘッドライトリレーNO.67
ヘッドライトリレーNO.68
ヘッドライトリレーNO.69
ヘッドライトリレーNO.70
ヘッドライトリレーNO.71
ヘッドライトリレーNO.72
ヘッドライトリレーNO.73
ヘッドライトリレーNO.74
ヘッドライトリレーNO.75
ヘッドライトリレーNO.76
ヘッドライトリレーNO.77
ヘッドライトリレーNO.78
ヘッドライトリレーNO.79
ヘッドライトリレーNO.80
ヘッドライトリレーNO.81
ヘッドライトリレーNO.82
ヘッドライトリレーNO.83
ヘッドライトリレーNO.84
ヘッドライトリレーNO.85
ヘッドライトリレーNO.86
ヘッドライトリレーNO.87
ヘッドライトリレーNO.88
ヘッドライトリレーNO.89
ヘッドライトリレーNO.90
ヘッドライトリレーNO.91
ヘッドライトリレーNO.92
ヘッドライトリレーNO.93
ヘッドライトリレーNO.94
ヘッドライトリレーNO.95
ヘッドライトリレーNO.96
ヘッドライトリレーNO.97
ヘッドライトリレーNO.98
ヘッドライトリレーNO.99
ヘッドライトリレーNO.100
ヘッドライトリレーNO.101
ヘッドライトリレーNO.102
ヘッドライトリレーNO.103
ヘッドライトリレーNO.104
ヘッドライトリレーNO.105
ヘッドライトリレーNO.106
ヘッドライトリレーNO.107
ヘッドライトリレーNO.108
ヘッドライトリレーNO.109
ヘッドライトリレーNO.110
ヘッドライトリレーNO.111
ヘッドライトリレーNO.112
ヘッドライトリレーNO.113
ヘッドライトリレーNO.114
ヘッドライトリレーNO.115
ヘッドライトリレーNO.116
ヘッドライトリレーNO.117
ヘッドライトリレーNO.118
ヘッドライトリレーNO.119
ヘッドライトリレーNO.120
ヘッドライトリレーNO.121
ヘッドライトリレーNO.122
ヘッドライトリレーNO.123
ヘッドライトリレーNO.124
ヘッドライトリレーNO.125
ヘッドライトリレーNO.126
ヘッドライトリレーNO.127
ヘッドライトリレーNO.128
ヘッドライトリレーNO.129
ヘッドライトリレーNO.130
ヘッドライトリレーNO.131
ヘッドライトリレーNO.132
ヘッドライトリレーNO.133
ヘッドライトリレーNO.134
ヘッドライトリレーNO.135
ヘッドライトリレーNO.136
ヘッドライトリレーNO.137
ヘッドライトリレーNO.138
ヘッドライトリレーNO.139
ヘッドライトリレーNO.140
ヘッドライトリレーNO.141
ヘッドライトリレーNO.142
ヘッドライトリレーNO.143
ヘッドライトリレーNO.144
ヘッドライトリレーNO.145
ヘッドライトリレーNO.146
ヘッドライトリレーNO.147
ヘッドライトリレーNO.148
ヘッドライトリレーNO.149
ヘッドライトリレーNO.150
ヘッドライトリレーNO.151
ヘッドライトリレーNO.152
ヘッドライトリレーNO.153
ヘッドライトリレーNO.154
ヘッドライトリレーNO.155
ヘッドライトリレーNO.156
ヘッドライトリレーNO.157
ヘッドライトリレーNO.158
ヘッドライトリレーNO.159
ヘッドライトリレーNO.160
ヘッドライトリレーNO.161
ヘッドライトリレーNO.162
ヘッドライトリレーNO.163
ヘッドライトリレーNO.164
ヘッドライトリレーNO.165
ヘッドライトリレーNO.166
ヘッドライトリレーNO.167
ヘッドライトリレーNO.168
ヘッドライトリレーNO.169
ヘッドライトリレーNO.170
ヘッドライトリレーNO.171
ヘッドライトリレーNO.172
ヘッドライトリレーNO.173
ヘッドライトリレーNO.174
ヘッドライトリレーNO.175
ヘッドライトリレーNO.176
ヘッドライトリレーNO.177
ヘッドライトリレーNO.178
ヘッドライトリレーNO.179
ヘッドライトリレーNO.180
ヘッドライトリレーNO.181
ヘッドライトリレーNO.182
ヘッドライトリレーNO.183
ヘッドライトリレーNO.184
ヘッドライトリレーNO.185
ヘッドライトリレーNO.186
ヘッドライトリレーNO.187
ヘッドライトリレーNO.188
ヘッドライトリレーNO.189
ヘッドライトリレーNO.190
ヘッドライトリレーNO.191
ヘッドライトリレーNO.192
ヘッドライトリレーNO.193
ヘッドライトリレーNO.194
ヘッドライトリレーNO.195
ヘッドライトリレーNO.196
ヘッドライトリレーNO.197
ヘッドライトリレーNO.198
ヘッドライトリレーNO.199
ヘッドライトリレーNO.200
ヘッドライトリレーNO.201
ヘッドライトリレーNO.202
ヘッドライトリレーNO.203
ヘッドライトリレーNO.204
ヘッドライトリレーNO.205
ヘッドライトリレーNO.206
ヘッドライトリレーNO.207
ヘッドライトリレーNO.208
ヘッドライトリレーNO.209
ヘッドライトリレーNO.210
ヘッドライトリレーNO.211
ヘッドライトリレーNO.212
ヘッドライトリレーNO.213
ヘッドライトリレーNO.214
ヘッドライトリレーNO.215
ヘッドライトリレーNO.216
ヘッドライトリレーNO.217
ヘッドライトリレーNO.218
ヘッドライトリレーNO.219
ヘッドライトリレーNO.220
ヘッドライトリレーNO.221
ヘッドライトリレーNO.222
ヘッドライトリレーNO.223
ヘッドライトリレーNO.224
ヘッドライトリレーNO.225
ヘッドライトリレーNO.226
ヘッドライトリレーNO.227
ヘッドライトリレーNO.228
ヘッドライトリレーNO.229
ヘッドライトリレーNO.230
ヘッドライトリレーNO.231
ヘッドライトリレーNO.232
ヘッドライトリレーNO.233
ヘッドライトリレーNO.234
ヘッドライトリレーNO.235
ヘッドライトリレーNO.236
ヘッドライトリレーNO.237
ヘッドライトリレーNO.238
ヘッドライトリレーNO.239
ヘッドライトリレーNO.240
ヘッドライトリレーNO.241
ヘッドライトリレーNO.242
ヘッドライトリレーNO.243
ヘッドライトリレーNO.244
ヘッドライトリレーNO.245
ヘッドライトリレーNO.246
ヘッドライトリレーNO.247
ヘッドライトリレーNO.248
ヘッドライトリレーNO.249
ヘッドライトリレーNO.250
ヘッドライトリレーNO.251
ヘッドライトリレーNO.252
ヘッドライトリレーNO.253
ヘッドライトリレーNO.254
ヘッドライトリレーNO.255
ヘッドライトリレーNO.256
ヘッドライトリレーNO.257
ヘッドライトリレーNO.258
ヘッドライトリレーNO.259
ヘッドライトリレーNO.260
ヘッドライトリレーNO.261
ヘッドライトリレーNO.262
ヘッドライトリレーNO.263
ヘッドライトリレーNO.264
ヘッドライトリレーNO.265
ヘッドライトリレーNO.266
ヘッドライトリレーNO.267
ヘッドライトリレーNO.268
ヘッドライトリレーNO.269
ヘッドライトリレーNO.270
ヘッドライトリレーNO.271
ヘッドライトリレーNO.272
ヘッドライトリレーNO.273
ヘッドライトリレーNO.274
ヘッドライトリレーNO.275
ヘッドライトリレーNO.276
ヘッドライトリレーNO.277
ヘッドライトリレーNO.278
ヘッドライトリレーNO.279
ヘッドライトリレーNO.280
ヘッドライトリレーNO.281
ヘッドライトリレーNO.282
ヘッドライトリレーNO.283
ヘッドライトリレーNO.284
ヘッドライトリレーNO.285
ヘッドライトリレーNO.286
ヘッドライトリレーNO.287
ヘッドライトリレーNO.288
ヘッドライトリレーNO.289
ヘッドライトリレーNO.290
ヘッドライトリレーNO.291
ヘッドライトリレーNO.292
ヘッドライトリレーNO.293
ヘッドライトリレーNO.294
ヘッドライトリレーNO.295
ヘッドライトリレーNO.296
ヘッドライトリレーNO.297
ヘッドライトリレーNO.298
ヘッドライトリレーNO.299
ヘッドライトリレーNO.300
ヘッドライトリレーNO.301
ヘッドライトリレーNO.302
ヘッドライトリレーNO.303
ヘッドライトリレーNO.304
ヘッドライトリレーNO.305
ヘッドライトリレーNO.306
ヘッドライトリレーNO.307
ヘッドライトリレーNO.308
ヘッドライトリレーNO.309
ヘッドライトリレーNO.310
ヘッドライトリレーNO.311
ヘッドライトリレーNO.312
ヘッドライトリレーNO.313
ヘッドライトリレーNO.314
ヘッドライトリレーNO.315
ヘッドライトリレーNO.316
ヘッドライトリレーNO.317
ヘッドライトリレーNO.318
ヘッドライトリレーNO.319
ヘッドライトリレーNO.320
ヘッドライトリレーNO.321
ヘッドライトリレーNO.322
ヘッドライトリレーNO.323
ヘッドライトリレーNO.324
ヘッドライトリレーNO.325
ヘッドライトリレーNO.326
ヘッドライトリレーNO.327
ヘッドライトリレーNO.328
ヘッドライトリレーNO.329
ヘッドライトリレーNO.330
ヘッドライトリレーNO.331
ヘッドライトリレーNO.332
ヘッドライトリレーNO.333
ヘッドライトリレーNO.334
ヘッドライトリレーNO.335
ヘッドライトリレーNO.336
ヘッドライトリレーNO.337
ヘッドライトリレーNO.338
ヘッドライトリレーNO.339
ヘッドライトリレーNO.340
ヘッドライトリレーNO.341
ヘッドライトリレーNO.342
ヘッドライトリレーNO.343
ヘッドライトリレーNO.344
ヘッドライトリレーNO.345
ヘッドライトリレーNO.346
ヘッドライトリレーNO.347
ヘッドライトリレーNO.348
ヘッドライトリレーNO.349
ヘッドライトリレーNO.350
ヘッドライトリレーNO.351
ヘッドライトリレーNO.352
ヘッドライトリレーNO.353
ヘッドライトリレーNO.354
ヘッドライトリレーNO.355
ヘッドライトリレーNO.356
ヘッドライトリレーNO.357
ヘッドライトリレーNO.358
ヘッドライトリレーNO.359
ヘッドライトリレーNO.360
ヘッドライトリレーNO.361
ヘッドライトリレーNO.362
ヘッドライトリレーNO.363
ヘッドライトリレーNO.364
ヘッドライトリレーNO.365
ヘッドライトリレーNO.366
ヘッドライトリレーNO.367
ヘッドライトリレーNO.368
ヘッドライトリレーNO.369
ヘッドライトリレーNO.370
ヘッドライトリレーNO.371
ヘッドライトリレーNO.372
ヘッドライトリレーNO.373
ヘッドライトリレーNO.374
ヘッドライトリレーNO.375
ヘッドライトリレーNO.376
ヘッドライトリレーNO.377
ヘッドライトリレーNO.378
ヘッドライトリレーNO.379
ヘッドライトリレーNO.380
ヘッドライトリレーNO.381
ヘッドライトリレーNO.382
ヘッドライトリレーNO.383
ヘッドライトリレーNO.384
ヘッドライトリレーNO.385
ヘッドライトリレーNO.386
ヘッドライトリレーNO.387
ヘッドライトリレーNO.388
ヘッドライトリレーNO.389
ヘッドライトリレーNO.390
ヘッドライトリレーNO.391
ヘッドライトリレーNO.392
ヘッドライトリレーNO.393
ヘッドライトリレーNO.394
ヘッドライトリレーNO.395
ヘッドライトリレーNO.396
ヘッドライトリレーNO.397
ヘッドライトリレーNO.398
ヘッドライトリレーNO.399
ヘッドライトリレーNO.400
ヘッドライトリレーNO.401
ヘッドライトリレーNO.402
ヘッドライトリレーNO.403
ヘッドライトリレーNO.404
ヘッドライトリレーNO.405
ヘッドライトリレーNO.406
ヘッドライトリレーNO.407
ヘッドライトリレーNO.408
ヘッドライトリレーNO.409
ヘッドライトリレーNO.410
ヘッドライトリレーNO.411
ヘッドライトリレーNO.412
ヘッドライトリレーNO.413
ヘッドライトリレーNO.414
ヘッドライトリレーNO.415
ヘッドライトリレーNO.416
ヘッドライトリレーNO.417
ヘッドライトリレーNO.418
ヘッドライトリレーNO.419
ヘッドライトリレーNO.420
ヘッドライトリレーNO.421
ヘッドライトリレーNO.422
ヘッドライトリレーNO.423
ヘッドライトリレーNO.424
ヘッドライトリレーNO.425
ヘッドライトリレーNO.426
ヘッドライトリレーNO.427
ヘッドライトリレーNO.428
ヘッドライトリレーNO.429
ヘッドライトリレーNO.430
ヘッドライトリレーNO.431
ヘッドライトリレーNO.432
ヘッドライトリレーNO.433
ヘッドライトリレーNO.434
ヘッドライトリレーNO.435
ヘッドライトリレーNO.436
ヘッドライトリレーNO.437
ヘッドライトリレーNO.438
ヘッドライトリレーNO.439
ヘッドライトリレーNO.440
ヘッドライトリレーNO.441
ヘッドライトリレーNO.442
ヘッドライトリレーNO.443
ヘッドライトリレーNO.444
ヘッドライトリレーNO.445
ヘッドライトリレーNO.446
ヘッドライトリレーNO.447
ヘッドライトリレーNO.448
ヘッドライトリレーNO.449
ヘッドライトリレーNO.450
ヘッドライトリレーNO.451
ヘッドライトリレーNO.452
ヘッドライトリレーNO.453
ヘッドライトリレーNO.454
ヘッドライトリレーNO.455
ヘッドライトリレーNO.456
ヘッドライトリレーNO.457
ヘッドライトリレーNO.458
ヘッドライトリレーNO.459
ヘッドライトリレーNO.460
ヘッドライトリレーNO.461
ヘッドライトリレーNO.462
ヘッドライトリレーNO.463
ヘッドライトリレーNO.464
ヘッドライトリレーNO.465
ヘッドライトリレーNO.466
ヘッドライトリレーNO.467
ヘッドライトリレーNO.468
ヘッドライトリレーNO.469
ヘッドライトリレーNO.470
ヘッドライトリレーNO.471
ヘッドライトリレーNO.472
ヘッドライトリレーNO.473
ヘッドライトリレーNO.474
ヘッドライトリレーNO.475
ヘッドライトリレーNO.476
ヘッドライトリレーNO.477
ヘッドライトリレーNO.478
ヘッドライトリレーNO.479
ヘッドライトリレーNO.480
ヘッドライトリレーNO.481
ヘッドライトリレーNO.482
ヘッドライトリレーNO.483
ヘッドライトリレーNO.484
ヘッドライトリレーNO.485
ヘッドライトリレーNO.486
ヘッドライトリレーNO.487
ヘッドライトリレーNO.488
ヘッドライトリレーNO.489
ヘッドライトリレーNO.490
ヘッドライトリレーNO.491
ヘッドライトリレーNO.492
ヘッドライトリレーNO.493
ヘッドライトリレーNO.494
ヘッドライトリレーNO.495
ヘッドライトリレーNO.496
ヘッドライトリレーNO.497
ヘッドライトリレーNO.498
ヘッドライトリレーNO.499
ヘッドライトリレーNO.500
ヘッドライトリレーNO.501
ヘッドライトリレーNO.502
ヘッドライトリレーNO.503
ヘッドライトリレーNO.504
ヘッドライトリレーNO.505
ヘッドライトリレーNO.506
ヘッドライトリレーNO.507
ヘッドライトリレーNO.508
ヘッドライトリレーNO.509
ヘッドライトリレーNO.510
ヘッドライトリレーNO.511
ヘッドライトリレーNO.512
ヘッドライトリレーNO.513
ヘッドライトリレーNO.514
ヘッドライトリレーNO.515
ヘッドライトリレーNO.516
ヘッドライトリレーNO.517
ヘッドライトリレーNO.518
ヘッドライトリレーNO.519
ヘッドライトリレーNO.520
ヘッドライトリレーNO.521
ヘッドライトリレーNO.522
ヘッドライトリレーNO.523
ヘッドライトリレーNO.524
ヘッドライトリレーNO.525
ヘッドライトリレーNO.526
ヘッドライトリレーNO.527
ヘッドライトリレーNO.528
ヘッドライトリレーNO.529
ヘッドライトリレーNO.530
ヘッドライトリレーNO.531
ヘッドライトリレーNO.532
ヘッドライトリレーNO.533
ヘッドライトリレーNO.534
ヘッドライトリレーNO.535
ヘッドライトリレーNO.536
ヘッドライトリレーNO.537
ヘッドライトリレーNO.538
ヘッドライトリレーNO.539
ヘッドライトリレーNO.540
ヘッドライトリレーNO.541
ヘッドライトリレーNO.542
ヘッドライトリレーNO.543
ヘッドライトリレーNO.544
ヘッドライトリレーNO.545
ヘッドライトリレーNO.546
ヘッドライトリレーNO.547
ヘッドライトリレーNO.548
ヘッドライトリレーNO.549
ヘッドライトリレーNO.550
ヘッドライトリレーNO.551
ヘッドライトリレーNO.552
ヘッドライトリレーNO.553
ヘッドライトリレーNO.554
ヘッドライトリレーNO.555
ヘッドライトリレーNO.556
ヘッドライトリレーNO.557
ヘッドライトリレーNO.558
ヘッドライトリレーNO.559
ヘッドライトリレーNO.560
ヘッドライトリレーNO.561
ヘッドライトリレーNO.562
ヘッドライトリレーNO.563
ヘッドライトリレーNO.564
ヘッドライトリレーNO.565
ヘッドライトリレーNO.566
ヘッドライトリレーNO.567
ヘッドライトリレーNO.568
ヘッドライトリレーNO.569
ヘッドライトリレーNO.570
ヘッドライトリレーNO.571
ヘッドライトリレーNO.572
ヘッドライトリレーNO.573
ヘッドライトリレーNO.574
ヘッドライトリレーNO.575
ヘッドライトリレーNO.576
ヘッドライトリレーNO.577
ヘッドライトリレーNO.578
ヘッドライトリレーNO.579
ヘッドライトリレーNO.580
ヘッドライトリレーNO.581
ヘッドライトリレーNO.582
ヘッドライトリレーNO.583
ヘッドライトリレーNO.584
ヘッドライトリレーNO.585
ヘッドライトリレーNO.586
ヘッドライトリレーNO.587
ヘッドライトリレーNO.588
ヘッドライトリレーNO.589
ヘッドライトリレーNO.590
ヘッドライトリレーNO.591
ヘッドライトリレーNO.592
ヘッドライトリレーNO.593
ヘッドライトリレーNO.594
ヘッドライトリレーNO.595
ヘッドライトリレーNO.596
ヘッドライトリレーNO.597
ヘッドライトリレーNO.598
ヘッドライトリレーNO.599
ヘッドライトリレーNO.600
ヘッドライトリレーNO.601
ヘッドライトリレーNO.602
ヘッドライトリレーNO.603
ヘッドライトリレーNO.604
ヘッドライトリレーNO.605
ヘッドライトリレーNO.606
ヘッドライトリレーNO.607
ヘッドライトリレーNO.608
ヘッドライトリレーNO.609
ヘッドライトリレーNO.610
ヘッドライトリレーNO.611
ヘッドライトリレーNO.612
ヘッドライトリレーNO.613
ヘッドライトリレーNO.614
ヘッドライトリレーNO.615
ヘッドライトリレーNO.616
ヘッドライトリレーNO.617
ヘッドライトリレーNO.618
ヘッドライトリレーNO.619
ヘッドライトリレーNO.620
ヘッドライトリレーNO.621
ヘッドライトリレーNO.622
ヘッドライトリレーNO.623
ヘッドライトリレーNO.624
ヘッドライトリレーNO.625
ヘッドライトリレーNO.626
ヘッドライトリレーNO.627
ヘッドライトリレーNO.628
ヘッドライトリレーNO.629
ヘッドライトリレーNO.630
ヘッドライトリレーNO.631
ヘッドライトリレーNO.632
ヘッドライトリレーNO.633
ヘッドライトリレーNO.634
ヘッドライトリレーNO.635
ヘッドライトリレーNO.636
ヘッドライトリレーNO.637
ヘッドライトリレーNO.638
ヘッドライトリレーNO.639
ヘッドライトリレーNO.640
ヘッドライトリレーNO.641
ヘッドライトリレーNO.642
ヘッドライトリレーNO.643
ヘッドライトリレーNO.644
ヘッドライトリレーNO.645
ヘッドライトリレーNO.646
ヘッドライトリレーNO.647
ヘッドライトリレーNO.648
ヘッドライトリレーNO.649
ヘッドライトリレーNO.650
ヘッドライトリレーNO.651
ヘッドライトリレーNO.652
ヘッドライトリレーNO.653
ヘッドライトリレーNO.654
ヘッドライトリレーNO.655
ヘッドライトリレーNO.656
ヘッドライトリレーNO.657
ヘッドライトリレーNO.658
ヘッドライトリレーNO.659
ヘッドライトリレーNO.660
ヘッドライトリレーNO.661
ヘッドライトリレーNO.662
ヘッドライトリレーNO.663
ヘッドライトリレーNO.664
ヘッドライトリレーNO.665
ヘッドライトリレーNO.666
ヘッドライトリレーNO.667
ヘッドライトリレーNO.668
ヘッドライトリレーNO.669
ヘッドライトリレーNO.670
ヘッドライトリレーNO.671
ヘッドライトリレーNO.672
ヘッドライトリレーNO.673
ヘッドライトリレーNO.674
ヘッドライトリレーNO.675
ヘッドライトリレーNO.676
ヘッドライトリレーNO.677
ヘッドライトリレーNO.678
ヘッドライトリレーNO.679
ヘッドライトリレーNO.680
ヘッドライトリレーNO.681
ヘッドライトリレーNO.682
ヘッドライトリレーNO.683
ヘッドライトリレーNO.684
ヘッドライトリレーNO.685
ヘッドライトリレーNO.686
ヘッドライトリレーNO.687
ヘッドライトリレーNO.688
ヘッドライトリレーNO.689
ヘッドライトリレーNO.690
ヘッドライトリレーNO.691
ヘッドライトリレーNO.692
ヘッドライトリレーNO.693
ヘッドライトリレーNO.694
ヘッドライトリレーNO.695
ヘッドライトリレーNO.696
ヘッドライトリレーNO.697
ヘッドライトリレーNO.698
ヘッドライトリレーNO.699
ヘッドライトリレーNO.700
ヘッドライトリレーNO.701
ヘッドライトリレーNO.702
ヘッドライトリレーNO.703
ヘッドライトリレーNO.704
ヘッドライトリレーNO.705
ヘッドライトリレーNO.706
ヘッドライトリレーNO.707
ヘッドライトリレーNO.708
ヘッドライトリレーNO.709
ヘッドライトリレーNO.710
ヘッドライトリレーNO.711
ヘッドライトリレーNO.712
ヘッドライトリレーNO.713
ヘッドライトリレーNO.714
ヘッドライトリレーNO.715
ヘッドライトリレーNO.716
ヘッドライトリレーNO.717
ヘッドライトリレーNO.718
ヘッドライトリレーNO.719
ヘッドライトリレーNO.720
ヘッドライトリレーNO.721
ヘッドライトリレーNO.722
ヘッドライトリレーNO.723
ヘッドライトリレーNO.724
ヘッドライトリレーNO.725
ヘッドライトリレーNO.726
ヘッドライトリレーNO.727
ヘッドライトリレーNO.728
ヘッドライトリレーNO.729
ヘッドライトリレーNO.730
ヘッドライトリレーNO.731
ヘッドライトリレーNO.732
ヘッドライトリレーNO.733
ヘッドライトリレーNO.734
ヘッドライトリレーNO.735
ヘッドライトリレーNO.736
ヘッドライトリレーNO.737
ヘッドライトリレーNO.738
ヘッドライトリレーNO.739
ヘッドライトリレーNO.740
ヘッドライトリレーNO.741
ヘッドライトリレーNO.742
ヘッドライトリレーNO.743
ヘッドライトリレーNO.744
ヘッドライトリレーNO.745
ヘッドライトリレーNO.746
ヘッドライトリレーNO.747
ヘッドライトリレーNO.748
ヘッドライトリレーNO.749
ヘッドライトリレーNO.750
ヘッドライトリレーNO.751
ヘッドライトリレーNO.752
ヘッドライトリレーNO.753
ヘッドライトリレーNO.754
ヘッドライトリレーNO.755
ヘッドライトリレーNO.756
ヘッドライトリレーNO.757
ヘッドライトリレーNO.758
ヘッドライトリレーNO.759
ヘッドライトリレーNO.760
ヘッドライトリレーNO.761
ヘッドライトリレーNO.762
ヘッドライトリレーNO.763
ヘッドライトリレーNO.764
ヘッドライトリレーNO.765
ヘッドライトリレーNO.766
ヘッドライトリレーNO.767
ヘッドライトリレーNO.768
ヘッドライトリレーNO.769
ヘッドライトリレーNO.770
ヘッドライトリレーNO.771
ヘッドライトリレーNO.772
ヘッドライトリレーNO.773
ヘッドライトリレーNO.774
ヘッドライトリレーNO.775
ヘッドライトリレーNO.776
ヘッドライトリレーNO.777
ヘッドライトリレーNO.778
ヘッドライトリレーNO.779
ヘッドライトリレーNO.780
ヘッドライトリレーNO.781
ヘッドライトリレーNO.782
ヘッドライトリレーNO.783
ヘッドライトリレーNO.784
ヘッドライトリレーNO.785
ヘッドライトリレーNO.786
ヘッドライトリレーNO.787
ヘッドライトリレーNO.788
ヘッドライトリレーNO.789
ヘッドライトリレーNO.790
ヘッドライトリレーNO.791
ヘッドライトリレーNO.792
ヘッドライトリレーNO.793
ヘッドライトリレーNO.794
ヘッドライトリレーNO.795
ヘッドライトリレーNO.796
ヘッドライトリレーNO.797
ヘッドライトリレーNO.798
ヘッドライトリレーNO.799
ヘッドライトリレーNO.800
ヘッドライトリレーNO.801
ヘッドライトリレーNO.802
ヘッドライトリレーNO.803
ヘッドライトリレーNO.804
ヘッドライトリレーNO.805
ヘッドライトリレーNO.806
ヘッドライトリレーNO.807
ヘッドライトリレーNO.808
ヘッドライトリレーNO.809
ヘッドライトリレーNO.810
ヘッドライトリレーNO.811
ヘッドライトリレーNO.812
ヘッドライトリレーNO.813
ヘッドライトリレーNO.814
ヘッドライトリレーNO.815
ヘッドライトリレーNO.816
ヘッドライトリレーNO.817
ヘッドライトリレーNO.818
ヘッドライトリレーNO.819
ヘッドライトリレーNO.820
ヘッドライトリレーNO.821
ヘッドライトリレーNO.822
ヘッドライトリレーNO.823
ヘッドライトリレーNO.824
ヘッドライトリレーNO.825
ヘッドライトリレーNO.826
ヘッドライトリレーNO.827
ヘッドライトリレーNO.828
ヘッドライトリレーNO.829
ヘッドライトリレーNO.830
ヘッドライトリレーNO.831
ヘッドライトリレーNO.832
ヘッドライトリレーNO.833
ヘッドライトリレーNO.834
ヘッドライトリレーNO.835
ヘッドライトリレーNO.836
ヘッドライトリレーNO.837
ヘッドライトリレーNO.838
ヘッドライトリレーNO.839
ヘッドライトリレーNO.840
ヘッドライトリレーNO.841
ヘッドライトリレーNO.842
ヘッドライトリレーNO.843
ヘッドライトリレーNO.844
ヘッドライトリレーNO.845
ヘッドライトリレーNO.846
ヘッドライトリレーNO.847
ヘッドライトリレーNO.848
ヘッドライトリレーNO.849
ヘッドライトリレーNO.850
ヘッドライトリレーNO.851
ヘッドライトリレーNO.852
ヘッドライトリレーNO.853
ヘッドライトリレーNO.854
ヘッドライトリレーNO.855
ヘッドライトリレーNO.856
ヘッドライトリレーNO.857
ヘッドライトリレーNO.858
ヘッドライトリレーNO.859
ヘッドライトリレーNO.860
ヘッドライトリレーNO.861
ヘッドライトリレーNO.862
ヘッドライトリレーNO.863
ヘッドライトリレーNO.864
ヘッドライトリレーNO.865
ヘッドライトリレーNO.866
ヘッドライトリレーNO.867
ヘッドライトリレーNO.868
ヘッドライトリレーNO.869
ヘッドライトリレーNO.870
ヘッドライトリレーNO.871
ヘッドライトリレーNO.872
ヘッドライトリレーNO.873
ヘッドライトリレーNO.874
ヘッドライトリレーNO.875
ヘッドライトリレーNO.876
ヘッドライトリレーNO.877
ヘッドライトリレーNO.878
ヘッドライトリレーNO.879
ヘッドライトリレーNO.880
ヘッドライトリレーNO.881
ヘッドライトリレーNO.882
ヘッドライトリレーNO.883
ヘッドライトリレーNO.884
ヘッドライトリレーNO.885
ヘッドライトリレーNO.886
ヘッドライトリレーNO.887
ヘッドライトリレーNO.888
ヘッドライトリレーNO.889
ヘッドライトリレーNO.890
ヘッドライトリレーNO.891
ヘッドライトリレーNO.892
ヘッドライトリレーNO.893
ヘッドライトリレーNO.894
ヘッドライトリレーNO.895
ヘッドライトリレーNO.896
ヘッドライトリレーNO.897
ヘッドライトリレーNO.898
ヘッドライトリレーNO.899
ヘッドライトリレーNO.900
ヘッドライトリレーNO.901
ヘッドライトリレーNO.902
ヘッドライトリレーNO.903
ヘッドライトリレーNO.904
ヘッドライトリレーNO.905
ヘッドライトリレーNO.906
ヘッドライトリレーNO.907
ヘッドライトリレーNO.908
ヘッドライトリレーNO.909
ヘッドライトリレーNO.910
ヘッドライトリレーNO.911
ヘッドライトリレーNO.912
ヘッドライトリレーNO.913
ヘッドライトリレーNO.914
ヘッドライトリレーNO.915
ヘッドライトリレーNO.916
ヘッドライトリレーNO.917
ヘッドライトリレーNO.918
ヘッドライトリレーNO.919
ヘッドライトリレーNO.920
ヘッドライトリレーNO.921
ヘッドライトリレーNO.922
ヘッドライトリレーNO.923
ヘッドライトリレーNO.924
ヘッドライトリレーNO.925
ヘッドライトリレーNO.926
ヘッドライトリレーNO.927
ヘッドライトリレーNO.928
ヘッドライトリレーNO.929
ヘッドライトリレーNO.930
ヘッドライトリレーNO.931
ヘッドライトリレーNO.932
ヘッドライトリレーNO.933
ヘッドライトリレーNO.934
ヘッドライトリレーNO.935
ヘッドライトリレーNO.936
ヘッドライトリレーNO.937
ヘッドライトリレーNO.938
ヘッドライトリレーNO.939
ヘッドライトリレーNO.940
ヘッドライトリレーNO.941
ヘッドライトリレーNO.942
ヘッドライトリレーNO.943
ヘッドライトリレーNO.944
ヘッドライトリレーNO.945
ヘッドライトリレーNO.946
ヘッドライトリレーNO.947
ヘッドライトリレーNO.948
ヘッドライトリレーNO.949
ヘッドライトリレーNO.950
ヘッドライトリレーNO.951
ヘッドライトリレーNO.952
ヘッドライトリレーNO.953
ヘッドライトリレーNO.954
ヘッドライトリレーNO.955
ヘッドライトリレーNO.956
ヘッドライトリレーNO.957
ヘッドライトリレーNO.958
ヘッドライトリレーNO.959
ヘッドライトリレーNO.960
ヘッドライトリレーNO.961
ヘッドライトリレーNO.962
ヘッドライトリレーNO.963
ヘッドライトリレーNO.964
ヘッドライトリレーNO.965
ヘッドライトリレーNO.966
ヘッドライトリレーNO.967
ヘッドライトリレーNO.968
ヘッドライトリレーNO.969
ヘッドライトリレーNO.970
ヘッドライトリレーNO.971
ヘッドライトリレーNO.972
ヘッドライトリレーNO.973
ヘッドライトリレーNO.974
ヘッドライトリレーNO.975
ヘッドライトリレーNO.976
ヘッドライトリレーNO.977
ヘッドライトリレーNO.978
ヘッドライトリレーNO.979
ヘッドライトリレーNO.980
ヘッドライトリレーNO.981
ヘッドライトリレーNO.982
ヘッドライトリレーNO.983
ヘッドライトリレーNO.984
ヘッドライトリレーNO.985
ヘッドライトリレーNO.986
ヘッドライトリレーNO.987
ヘッドライトリレーNO.988
ヘッドライトリレーNO.989
ヘッドライトリレーNO.990
ヘッドライトリレーNO.991
ヘッドライトリレーNO.992
ヘッドライトリレーNO.993
ヘッドライトリレーNO.994
ヘッドライトリレーNO.995
ヘッドライトリレーNO.996
ヘッドライトリレーNO.997
ヘッドライトリレーNO.998
ヘッドライトリレーNO.999
ヘッドライトリレーNO.1000

ラジオ & ステレオ（アンプ別置き DSP付き）

*1：4WD *3：～'94.8
*2：2WD *4：'94.8～

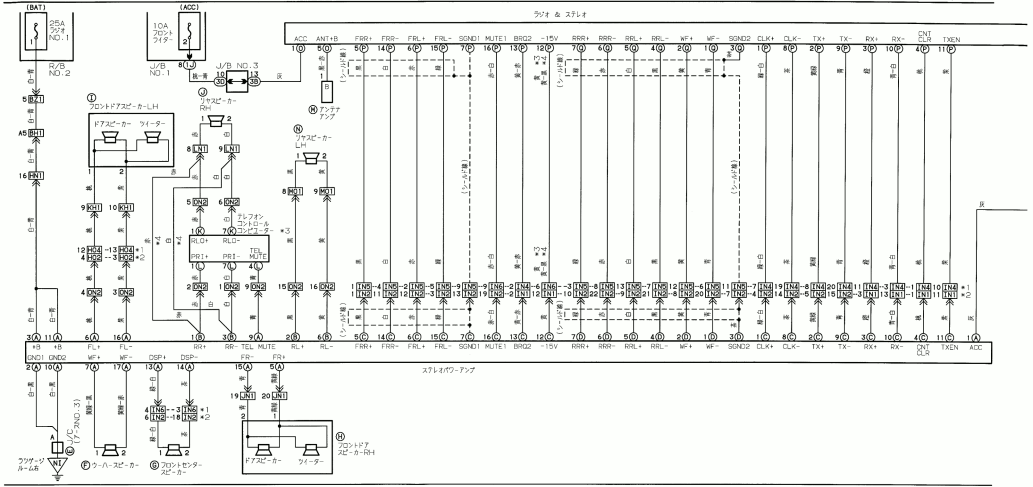
ラジオ & ステレオ
ステレオパワーアンプ
ACC ANT+B FRR+ FRR- FRL+ FRL- SGND1 MUTE1 BRG2 -15V RRR+ RRR- RRL+ RRL- WF+ WF- SGND2 CLK+ CLK- TX+ TX- RX+ RX- CNT SIG TXEN
GND1 GND2 WF+ WF- DSP+ DSP- RR- TEL MUTE RL+ RL- FRR+ FRR- FRL+ FRL- SGND1 MUTE1 BRG2 -15V RRR+ RRR- RRL+ RRL- WF+ WF- SGND2 CLK+ CLK- TX+ TX- RX+ RX- CNT CLK TXEN ACC
FR+
(BAT)
25A ラジオ NO.1
10A フロント ライター
(ACC)
R/B NO.2
J/B NO.1
J/B NO.3
接一層
接一般
ドアスピーカー ライター
フロントドアスピーカー-LH
リヤスピーカー RH
リヤスピーカー LH
アンテナ アンプ
オレオン コントロール コンピューター
RLO+ RLO- PRI+ PRI- VOL MUTE
ラゲッジルーム灯
ドアスピーカー
ツイーター
フロントセンタースピーカー
ドアスピーカー-RH
ツイーター
(ツーリング用)
(ツーリング用)
(ツーリング用)

ラジオ & ステレオ（アンプ別置き DSP付き）

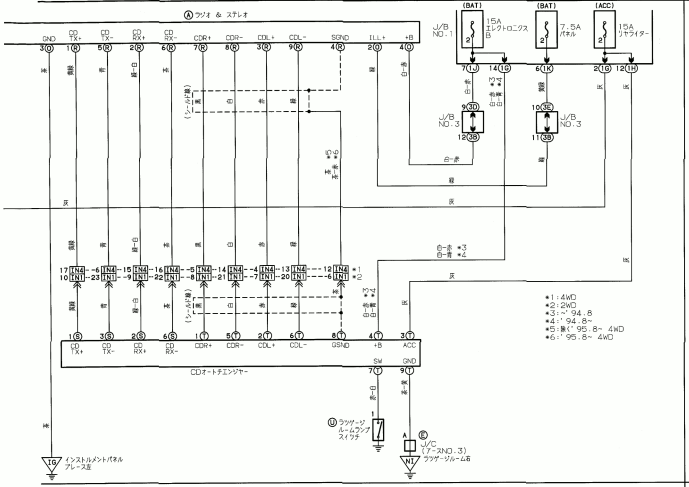

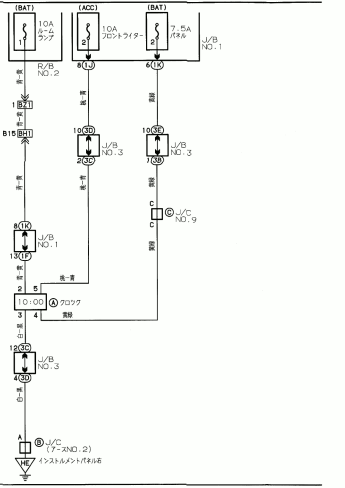

ラジオ & ステレオ(アンプ別置き DSPなし)

*1:4WD *3:-'94.8
*2:2WD *4:'94.8-

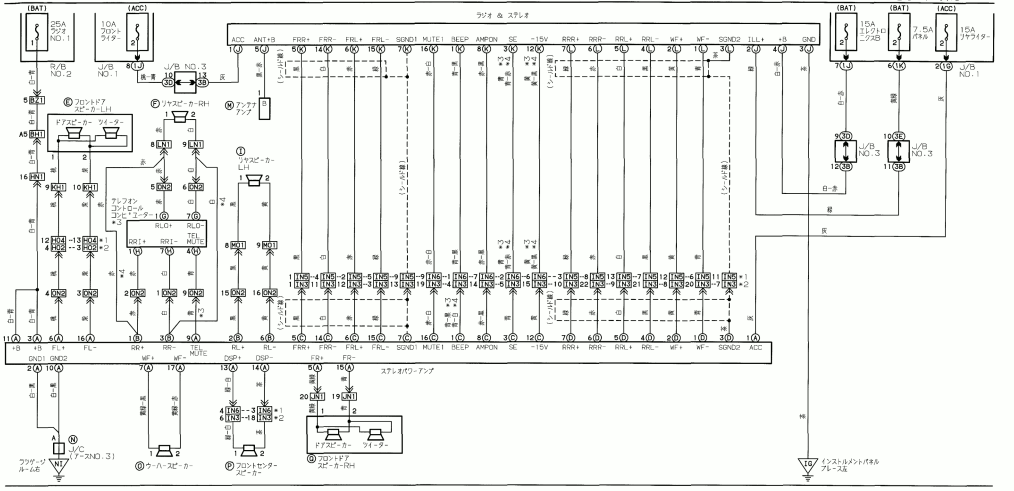



多重通信システム（4WD）

*1：-'95.8
*2：'95.8-

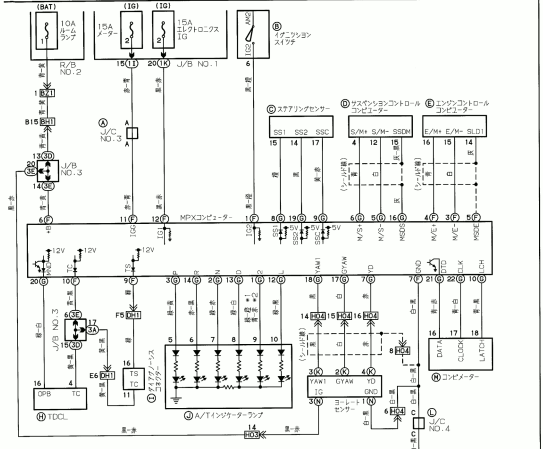

ターンシグナル ＆ ハザード

*1：-'94.8
*2：'94.8-

3-37

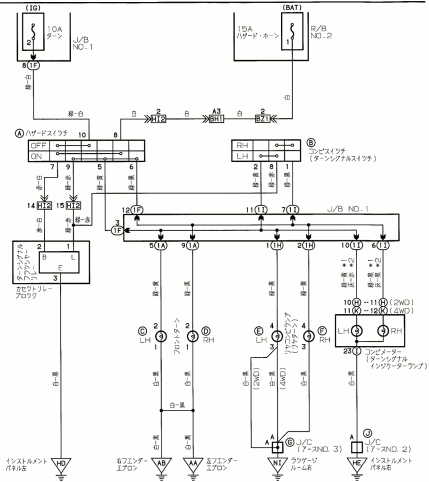

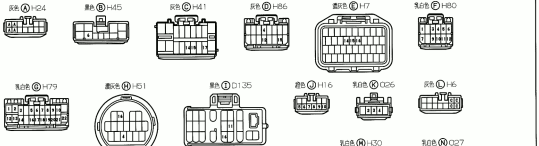

ヘッドランプ

*1：2JZ-GE
*2：除く2JZ-GE

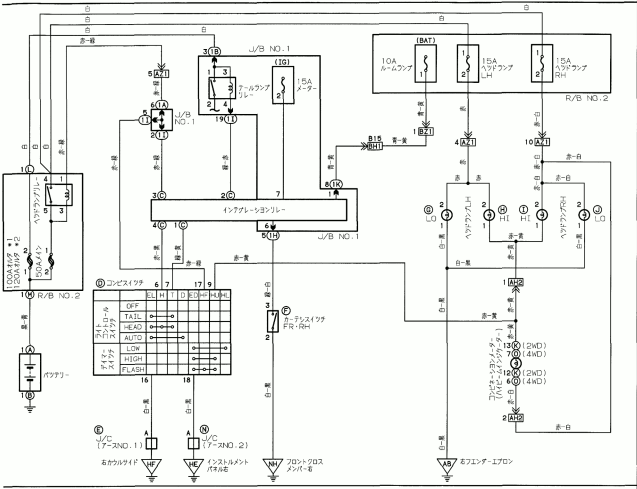

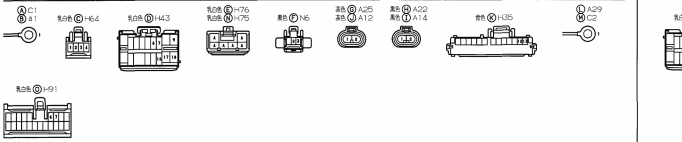

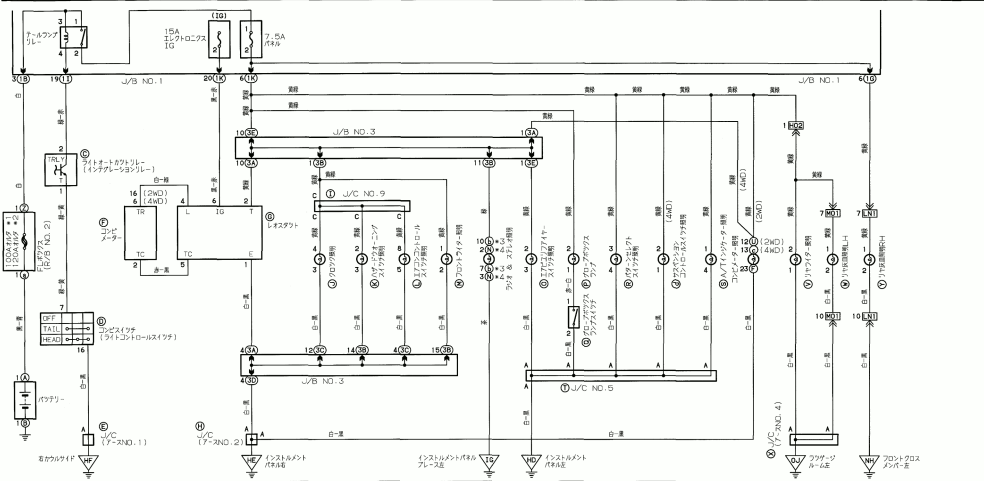
テールランプリレー
15A エレクトロニクス IG
7.5A パネル
J/B NO.1
J/B NO.3
J/C NO.9
J/C NO.5
J/C (アー2ND NO.1)
J/C (アー2ND NO.2)
J/C (アー2ND NO.4)
ライトオートカットリレー (インテグレーションリレー)
コンビネーションメーター
レオスタット
ヘッドライトレベリングスイッチ
ライトコントロールスイッチ
バッテリー
右カウルサイド
インストルメントパネル右
インストルメントパネル左
フロントクロスメンバー左
(2WD)
(4WD)

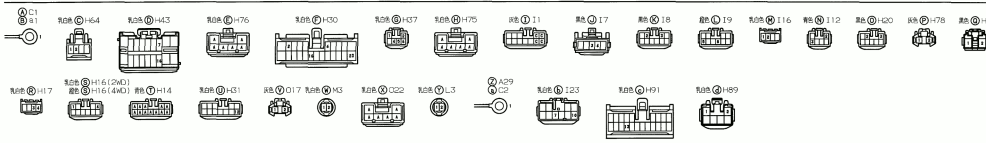
C21
B21
C64
C66
H43
H76
H30
H37
H75
I1
I7
I8
I9
I16
I12
H20
H78
H77
H17
H16 (2WD)
H16 (4WD)
H14
H31
O17
H3
O22
L3
A29
C2
I23
H91
H89

インテリアランプ

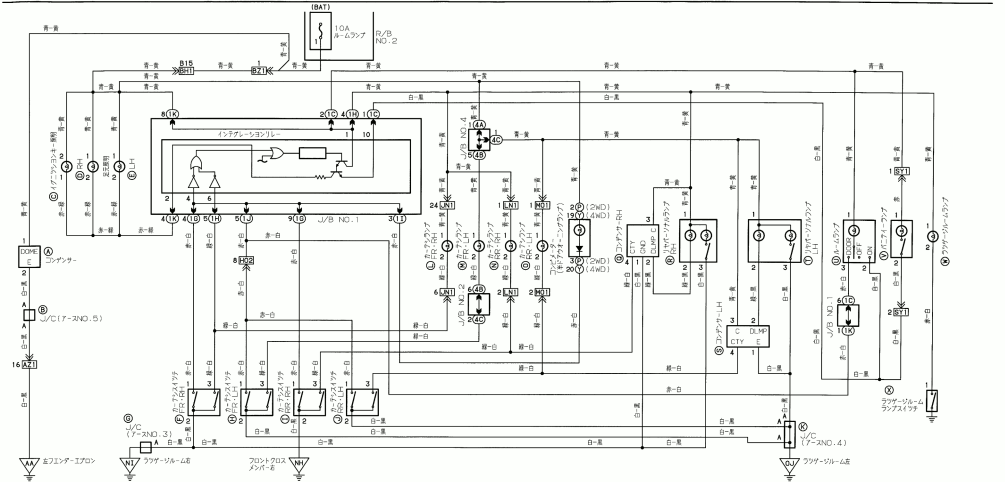
(BAT)
10A
A-ムランプ
R/B
NO.2
インテグレーションリレー
J/B NO.4
J/B NO.3
J/B NO.2
J/B NO.1
J/C
(7-2NO.5)
(7-2NO.3)
(7-2NO.4)
コンデンサー
ルームランプ
ランプスイッチ
ラゲージルーム
ランプスイッチ
ラゲージルームランプ
ラゲージルーム左
フロントフロア
メンバー右
エフエンダー エプロン
コンビネーションメータ(M/T)
コンビネーションメータ(A/T)
ドアスイッチ
ドアミラー
コンビネーションランプ
コンビネーションランプ
ヒューズ
ヒューズ
ヒューズ

テールランプ

*1：2JZ-GE　*3：-'94.8
*2：1JZ-GE　*4：'94.8-

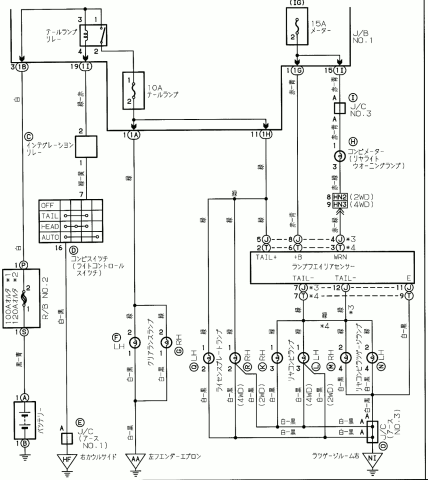

バックアップランプ

*1：後'95.8- 2WD
*2：'95.8- 2WD

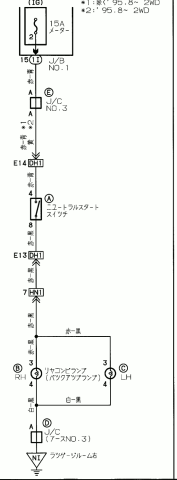

コンライト

*1：2JZ-GE
*2：1JZ-GE

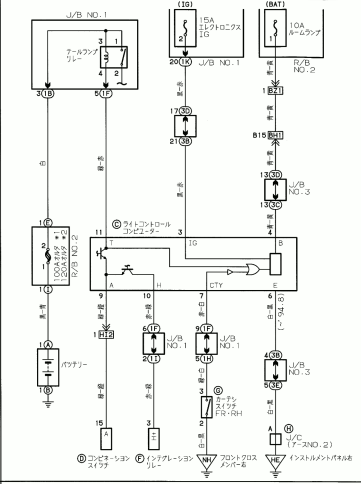

エアコンディショナー

*1：4WD　*3：2JZ-GE　*5：'94.8　*7：'94.8.4WD
*2：2WD　*4：1JZ-GE　*6：'94.8～　*8：'94.8～除く4WD

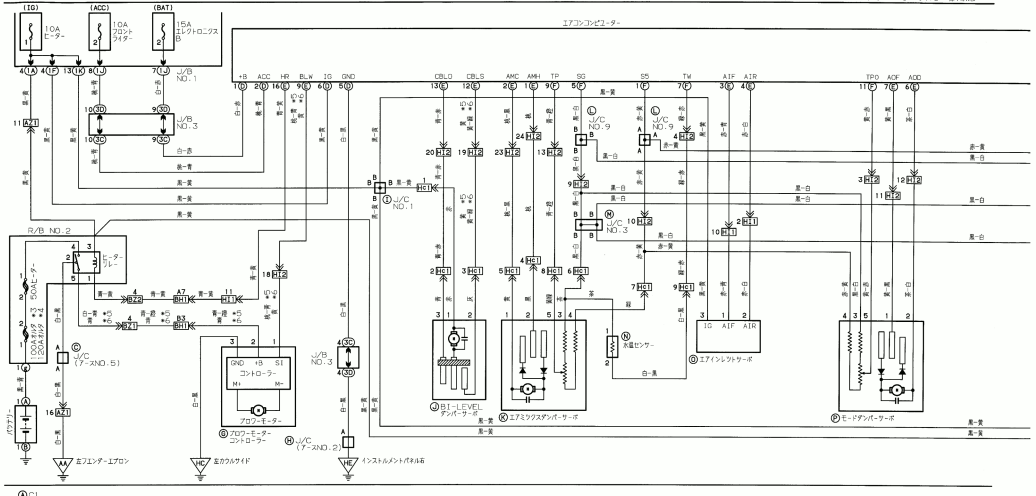



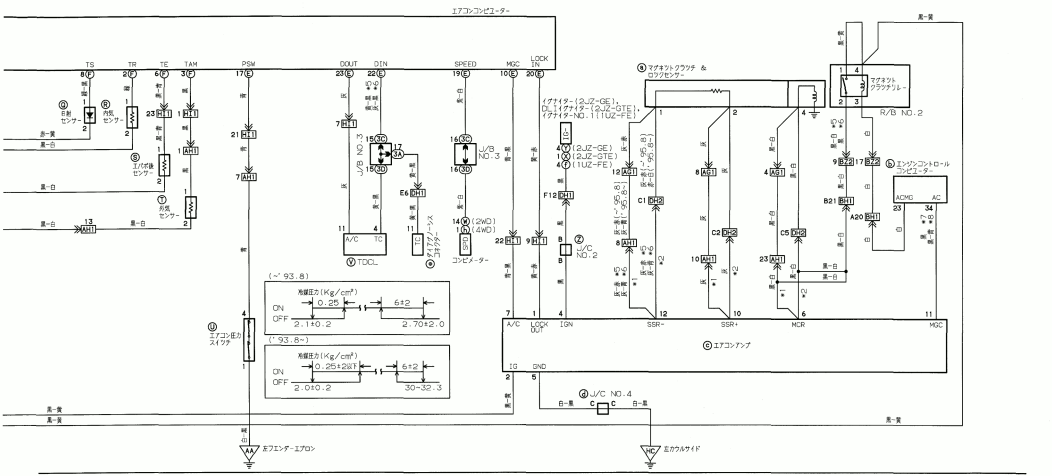
エアコンコンピューター
TS
TR
TE
TAM
PSW
DOUT
DIN
SPEED
MGC
LOCK IN
マグネットクラッチ &
ロックセンサー
マグネットクラッチリレー
R/B NO.2
(ダイナ(2JZ-GE),DL1(ライト(2JZ-GTE),
(ライトNO.1(1UZ-FE)
J/C NO.2
J/B NO.3
エンジンコントロールコンピューター
ACMG
AC
(~'93.8)
(~'93.8)
吐出圧力(Kg/cm²)
ON
OFF
0.25
6±2
2.1±0.2
2.70±2.0
2.25±2.8
2.0±0.2
30~32.3
エアコンアンプ
J/C NO.4
左ヘッドライト
左フェンダー・エプロン
左カウルサイド

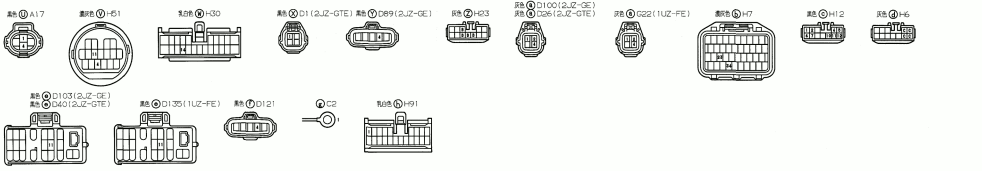
黒色 U A17
黒緑色 V H51
乳白色 W H30
黒色 X D1(2JZ-GTE)
黒色 Y D89(2JZ-GE)
灰色 Z H23
灰色 A D100(2JZ-GE)
灰色 B D26(2JZ-GTE)
灰色 a G22(1UZ-FE)
黒緑色 b H7
黒色 c H12
灰色 d H6
黒色 e D103(2JZ-GE)
黒色 e D40(2JZ-GTE)
黒色 e D135(1UZ-FE)
黒色 f D121
g C2
乳白色 h H91

テレフォン(~'94.8)

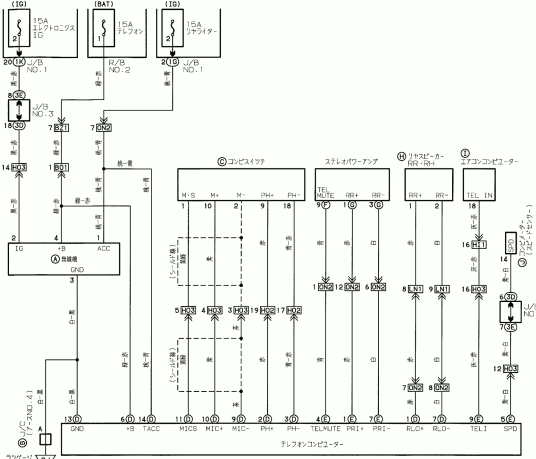

シガレットライター

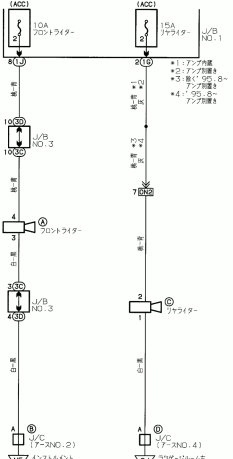

ホーン

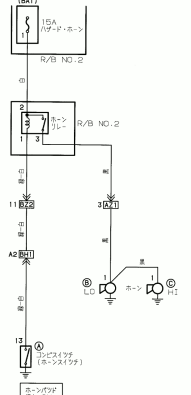

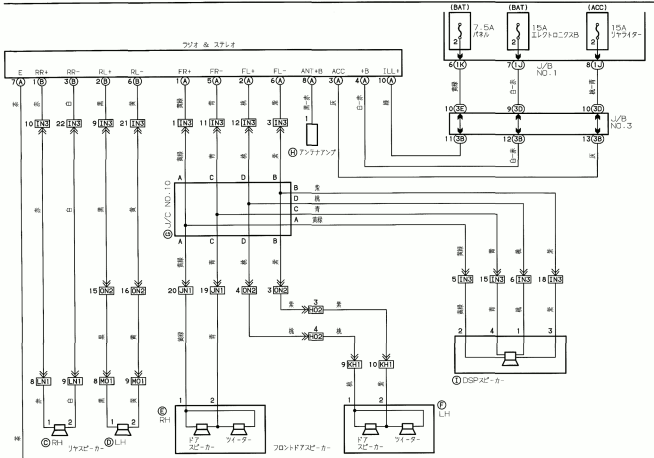
ラジオ & ステレオ
(BAT)
(BAT)
(ACC)
7.5A パネル
15A エレクトロニクスB
15A シガライター
J/B NO.1
J/B NO.3
J/C NO.10
アンテナアンプ
DSPスピーカー
ドア スピーカー
ツィーター
フロントドアスピーカー
インストルメントパネル アレース左
リヤスピーカー

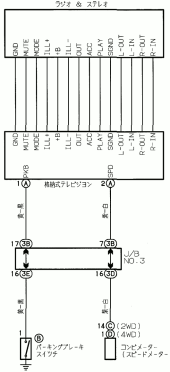
ラジオ & ステレオ
液晶式テレビジョン
J/B NO.3
パーキングブレーキ スイッチ
コンビメーター (スピードメーター)

ヒューズ一負荷

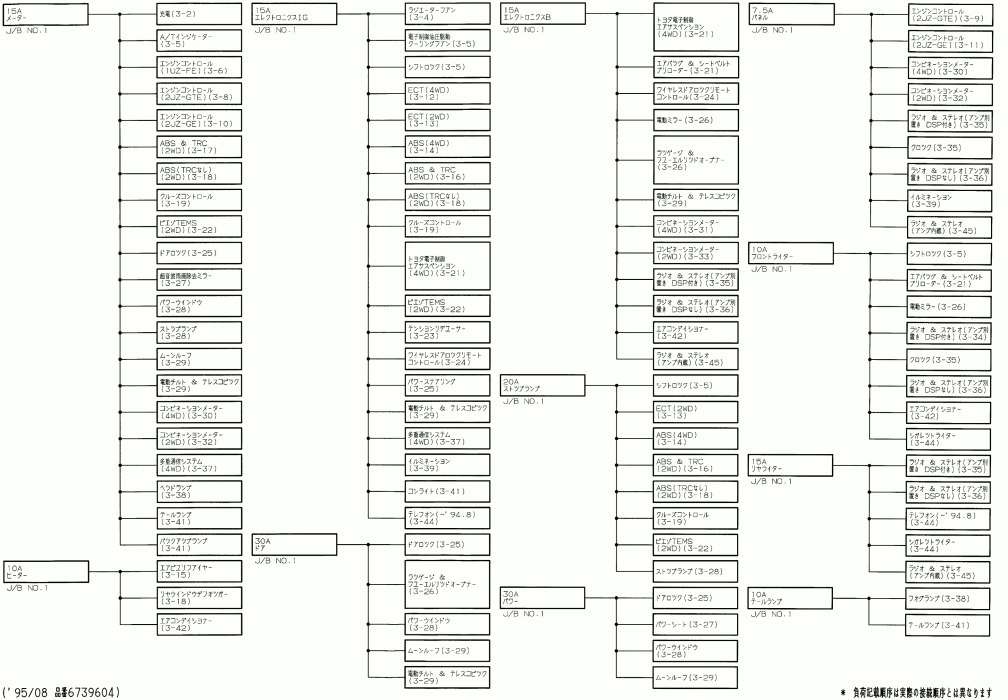

('95/08 品番6739604)

＊ 負荷記載順序は実際の接続順序とは異なります

ヒューズ一負荷

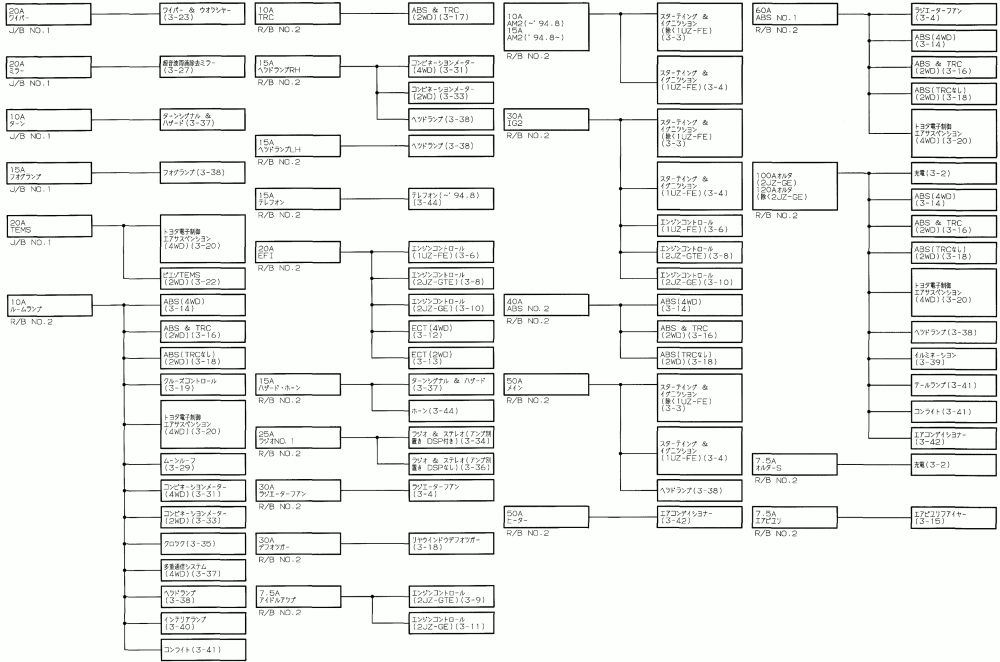

※ 負荷記載順序は実際の接続順序とは異なります

アース－負荷

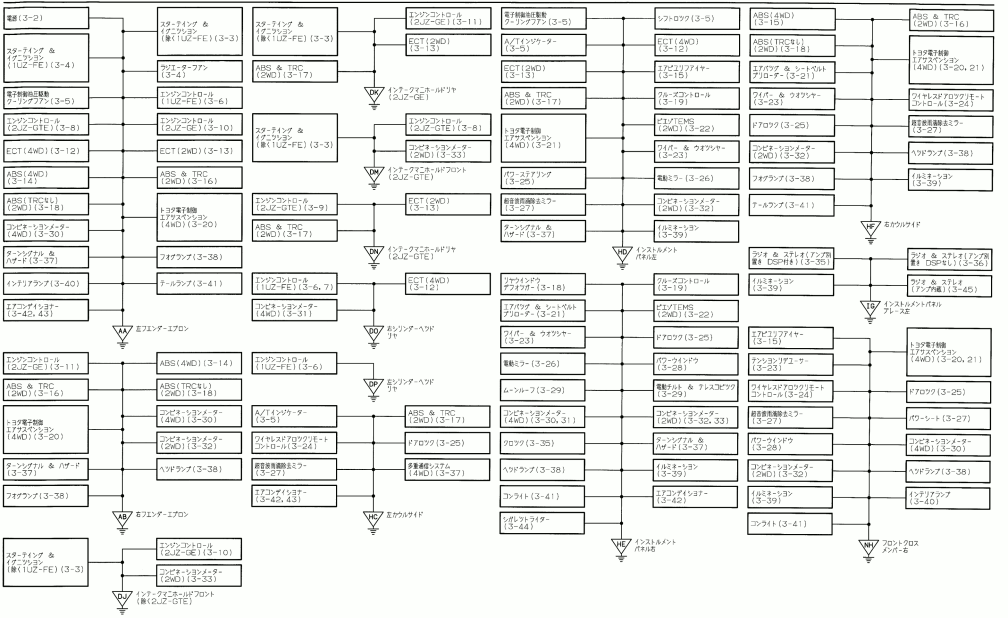

＊ 負荷記載順序は実際の接続順序とは異なります

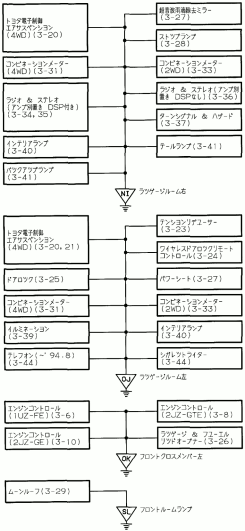

＊ 負荷記載順序は実際の接続順序とは異なります

4 共通コネクター

J／B，R／B
J／B No.1 4-2
J／B No.3 4-3
J／B No.4 4-4
R／B No.2 4-5

ワイヤ to ワイヤ
ワイヤ to ワイヤ 4-6

4

('93/08 品番6739602)

J/B No.1(右カウルサイド)

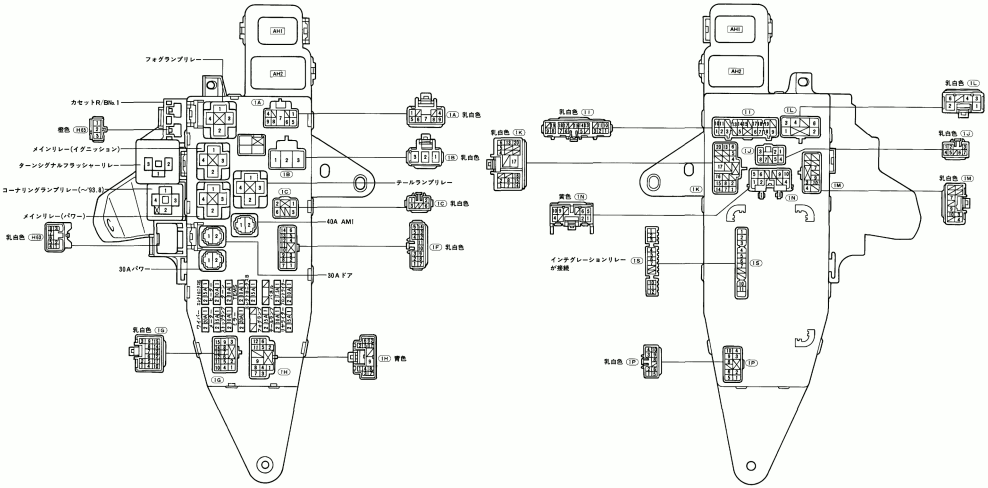

J/B No.1(内部回路)

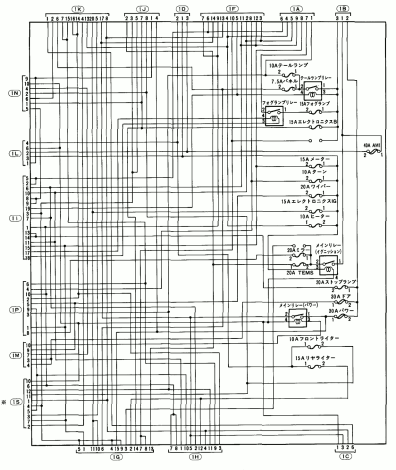

J/B No.3(コンビネーションメーター裏側)

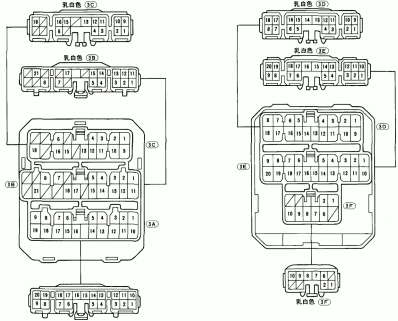

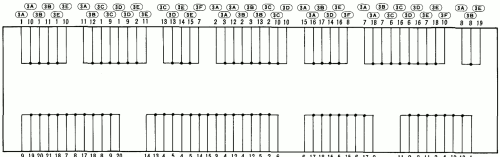

J/B No.4

J/B No.4(左カウルサイド)

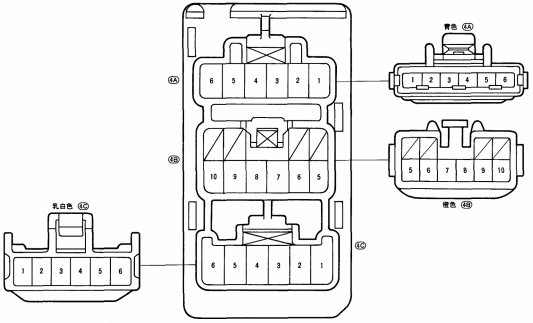

J/B No.4(内部回路)

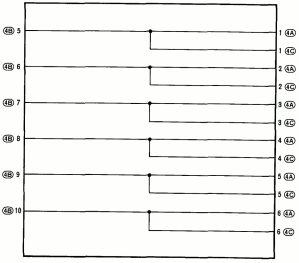

R/B No.2(エンジンルーム左)

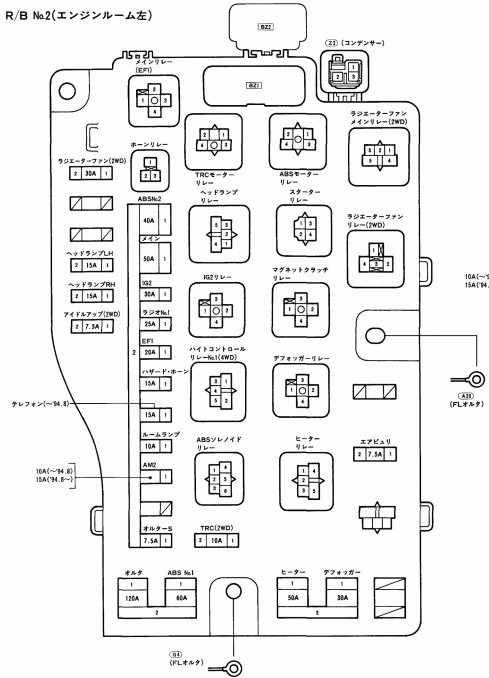

R/B No.2(内部回路)

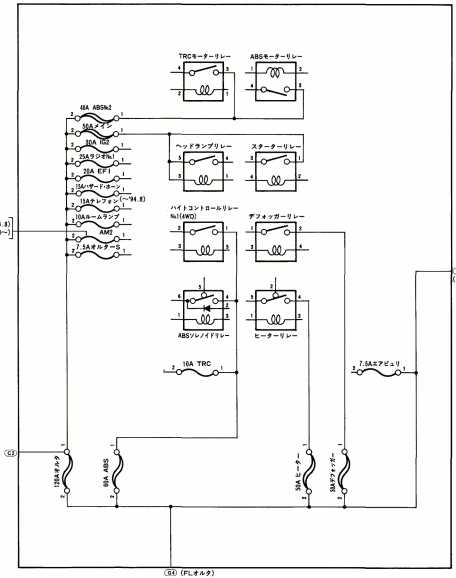

ワイヤ to ワイヤ

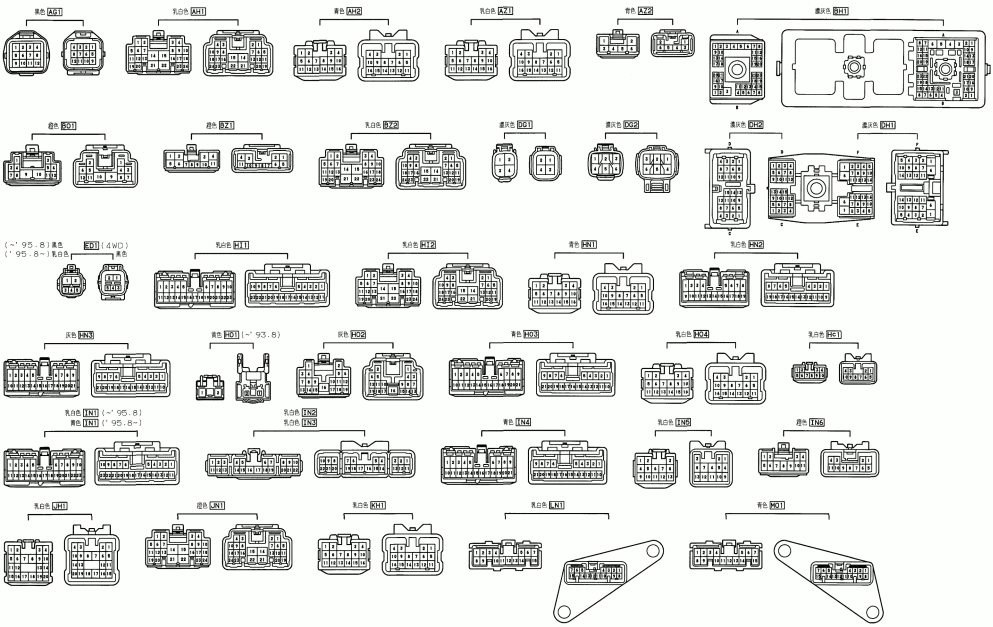
黒色 AE1
乳白色 AH1
青色 AH2
乳白色 AX1
青色 AX2
濃灰色 BH1
濃灰色 BH2
濃灰色 BH1
(~' 95.8) 黒色
(' 95.8~) 乳白色
ED1 (4WD)
黒色
乳白色 HT1
乳白色 HT2
青色 HN1
乳白色 HN2
灰色 HN3
黒色 HO1 (~' 93.8)
灰色 HO2
青色 HO3
乳白色 HX4
乳白色 HE1
乳白色 IN1 (~' 95.8)
青色 IN1 (' 95.8~)
乳白色 IN2
乳白色 IN3
青色 IN4
乳白色 IN5
橙色 IN6
乳白色 KH1
橙色 KN1
乳白色 KH1
乳白色 KN1
青色 MO1

乳白色 WN1



乳白色 WN1

黄色 YN1 (～'95.8)

乳白色 WN2



青色 BG1



乳白色 WY1

	部品名	コネクターNo.	システム別配線図 ページ	配線構装図 ページ
A	ABS & TRCコンピューター(2WD), ABS & 4WDコンピューター(4WD)	A 2	3-14,16	2-9,21
	ABS & TRCコンピューター(2WD), ABS & 4WDコンピューター(4WD)	H 47	3-5,7,14,16,30,32	2-9,21
	ABS & TRCコンピューター(2WD), ABS & 4WDコンピューター(4WD)	H 48	3-14,16,20,32	2-9,21
	ABSアクチュエーター	A 8	3-18	2-5
	ABSアクチュエーター	A 9	3-18	2-5
	ABSアクチュエーター & ハイドロブレーキブースター	A 4	3-14,16	2-3,5,16
	ABSアクチュエーター & ハイドロブレーキブースター	A 5	3-14,16,33	2-3,5,16
	ABSアクチュエーター & ハイドロブレーキブースター	A 6	3-14,16	2-3,5,16
	ABSコンピューター	A 1	3-18	2-9
	ABSコンピューター	H 73	3-18,32	2-9
	ABSスピードセンサーFR・LH	A 28	3-14,16,18	2-3,5,16
	ABSスピードセンサーFR・RH	A 3	3-14,16,18	2-3,5,16
	ABSスピードセンサーRR・LH	O 7	3-14,16,18	2-12,24
	ABSスピードセンサーRR・RH	N 19	3-14,16,18	2-12,24
	ABSデセラレーションセンサー	H 88	3-14	2-20
	A/Tインジケーターランプ(シフトレバー)	H 16	3-5,17,32,37,39	2-8,20
	A/Tスピードセンサー	D 45	3-13	2-3
	A/Tスピードセンサー	D114	3-13	2-5
B	Bi-LEVELダンパーサーボ	c 1	3-42	2-8,20
C	CDオートチェンジャー	N 25	3-35	2-12,24
	CDオートチェンジャー	N 26	3-35	2-12,24
D	DLIイグナイター	D 1	3-3,5,9,33,43	2-3
	DLIイグナイター	D 2	3-3,9	2-3
	DSPスピーカー	I 20	3-45	2-8
E	ECTソレノイド	D 46	3-13,19	2-3
	ECTソレノイド	D115	3-13	2-5
	ECTソレノイド	D144	3-14	2-15
	ECTソレノイド	D145	3-12,19	2-15
F	FLオルタ	A 29	3-2,38,39,41	2-3,5,16
	FLオルタ	C 2	3-2,3,4,7,9,11,12,13,14,17 3-18,20,38,39,41,43	2-3,5,15
	FLオルタ	G 4	3-2	2-3
	FLオルタ	G 17	3-2	2-5,15
J	J/C No.1	H 36	3-15,19,20,23,26,27,42	2-9,21
	J/C No.2	H 23	3-3,4,5,8,10,17,20,31,32,43	2-8,20
	J/C No.3	H 24	3-2,3,4,5,6,8,10,14,17,18 3-19,22,25,28,29,30,32,37 3-41,42	2-8,20
	J/C No.4	H 6	3-5,7,9,11,12,13,17,19,27,37 3-43	2-7,19
	J/C No.5	H 14	3-5,12,13,15,17,21,22,32,39	2-8,19
	J/C No.6	H 60	3-2,3,4,5,6,7,8,10,12,13,16 3-18,19,20,22,30	2-9,21
	J/C No.7	H 61	3-5,17,19,20,26,30,32	2-9,21
	J/C No.8	H 62	3-23,29	2-9,21
	J/C No.9	I 1	3-35,39,42	2-8,19
	J/C (アースNo.1)	H 76	3-14,16,18,20,21,23,24,25 3-27,32,38,39,41	2-9,21

	部品名	コネクターNo.	システム別配線図 ページ	配線構装図 ページ
J	J/C (アースNo.2)	H 75	3-18,19,21,22,23,25,26,28 3-29,30,33,35,37,38,39,41 3-42,44	2-9,21
	J/C (アースNo.3)	N 37	3-20,27,28,31,33,34,36,37 3-40,41	2-12,24
	J/C (アースNo.4)	O 22	3-20,23,24,25,27,31,33,39 3-40,44	2-12,24
	J/C (アースNo.5)	Z 1	3-2,3,4,6,8,10,12,13,14,16 3-18,20,40,42	2-3,5,16
	J/C (アースNo.10)	N 48	3-45	2-12
M	MPXコンピューター	H 79	3-20,30,37	2-19
	MPXコンピューター	H 80	3-7,37	2-19
O	O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー	D 47	3-13	2-3
	O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー	D116	3-13	2-5
	O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー	D146	3-12	2-15
	O/Dメインスイッチ	H 18	3-12,13,32	2-8,20
	O_2センサー	D 4	3-9	2-3
	O_2センサーLH	D141	3-7	2-15
	O_2センサーNo.1	D 93	3-11	2-5
	O_2センサーNo.2	D 97	3-11	2-5
	O_2センサーRH	D124	3-7	2-15
T	TDCL	H 51	3-7,9,11,12,13,14,16,18,19 3-20,21,22,37,43	2-9,21
	TRCオフスイッチ	H 25	3-17	2-9
	TRCコンピューター	H 1	3-5,17,32	2-7
	TRCコンピューター	H 2	3-9,11,17,32	2-7
V	VSV (エバポ)	D 29	3-8	2-3
	VSV (エバポ)	D117	3-11	2-5
	VSV (エバポ)	D136	3-7	2-15
	VSV (可変吸気制御)	D118	3-11	2-5
	VSV (吸気切替)	D 14	3-9	2-3
	VSV (過給圧制御)	D 7	3-9	2-3
	VSV (排気切替)	D 5	3-9	2-3
	VSV (排気弁小開)	D 15	3-9	2-3
ア	アイドルスピードコントロールバルブ	D 33	3-8	2-3
	アイドルスピードコントロールバルブ	D 95	3-11	2-5
	アイドルスピードコントロールバルブ	D134	3-7	2-15
	アウターミラースイッチ	H 58	3-26	2-9,21
	アウターミラースイッチ(雨滴除去用)	H 57	3-27	2-9,21
	足元照明LH	H 10	3-40	2-7,19
	足元照明RH	H 50	3-40	2-9,21
	アブソーバーコントロールコンピューター	H 15	3-22	2-8
	アンテナアンプ	I 13	3-34,36	2-8,20
	アンテナアンプ	I 24	3-45	2-8
イ	イグナイター	D 89	3-3,11,33,43	2-5
	イグナイターNo.1	D121	3-4,5,7,31,43	2-16
	イグナイターNo.2	D120	3-4,7	2-16
	イグニッションキー照明	H 46	3-40	2-9,21
	イグニッションコイル	D 91	3-3	2-5
	イグニッションコイルNo.1	D 16	3-3	2-3
	イグニッションコイルNo.1	G 25	3-4	2-15
	イグニッションコイルNo.2	D 12	3-3	2-3

5

索引(部品名称順)

	部品名	コネクターNo.	システム別配線図 ページ	配線線装図 ページ
イ	イグニッションコイルNo.2	D127	3-4	2-15
	イグニッションコイルNo.3	D 17	3-3	2-3
	イグニッションコイルNo.4	D 13	3-3	2-3
	イグニッションコイルNo.5	D 18	3-3	2-3
	イグニッションコイルNo.6	D 19	3-3	2-3
	イグニッションスイッチ	H 45	3-2,3,4,5,6,8,10,12,13,14 3-16,21,24,25,29,31,33,37	2-9,21
	インジェクターNo.1	D 21	3-8	2-3
	インジェクターNo.1	D 61	3-10	2-5
	インジェクターNo.1	D133	3-6	2-15
	インジェクターNo.2	D 39	3-8	2-3
	インジェクターNo.2	D104	3-10	2-5
	インジェクターNo.2	D129	3-6	2-15
	インジェクターNo.3	D 38	3-8	2-3
	インジェクターNo.3	D106	3-10	2-5
	インジェクターNo.3	D138	3-6	2-15
	インジェクターNo.4	D 34	3-8	2-3
	インジェクターNo.4	D109	3-10	2-5
	インジェクターNo.4	D130	3-6	2-15
	インジェクターNo.5	D 77	3-8	2-3
	インジェクターNo.5	D110	3-10	2-5
	インジェクターNo.5	D139	3-6	2-15
	インジェクターNo.6	D 31	3-8	2-3
	インジェクターNo.6	D111	3-10	2-5
	インジェクターNo.6	D131	3-6	2-15
	インジェクターNo.7	D140	3-6	2-15
	インジェクターNo.8	D132	3-6	2-15
	インテグレーションリレー	H 64	3-38,39,41	2-9,21
ウ	ウーハースピーカー	N 12	3-34,36	2-12,24
	ウォーターテンパラチャセンダーゲージ	D 9	3-33	2-3
	ウォーターテンパラチャセンダーゲージ	D 49	3-33	2-5
	ウォーターテンパラチャセンダーゲージ	D128	3-31	2-15
	ウォッシャーモーター	B 1	3-23	2-3,5,16
	開閉駆去ミラーコントロールコンピューター	H 52	3-27	2-9,21
エ	エアインレットサーボ	H 5	3-42	2-7,19
	エアコンアンプ	H 12	3-7,9,11,43	2-7,19
	エアコン高圧スイッチ	A 17	3-4,5,43	2-3,5,16
	エアコンコンピューター	I 9	3-18,39,42	2-8,20
	エアコンコンピューター	I 10	3-5,15,18,42,44	2-8,20
	エアコンコンピューター	I 11	3-42	2-8,20
	エアバッグ(運転席)	H 44	3-21	2-9,21
	エアバッグ(助手席)	H 94	3-21	2-8,19
	エアピュリファイヤースイッチ	H 20	3-15,39	2-8,20
	エアピュリファイヤーモーター	b 2	3-15	2-12,24
	エアピュリファイヤーレジスター	b 3	3-15	2-12,24
	エアフロメーター	D122	3-7	2-15
	エアミックスダンパーサーボ	c 3	3-42	2-8,20
	エバポ後センサー	H 13	3-42	2-8,19
	エンジンアース	a 2		2-3,5,15
	エンジンコントロールコンピューター	D 41	3-3,4,5,6,8,10,12,13,17,19	2-8,20
	エンジンコントロールコンピューター	H 7	3-6,8,10,12,13,14,17,19,30 3-32,37,43	2-8,20

	部品名	コネクターNo.	システム別配線図 ページ	配線線装図 ページ
エ	エンジンスピードセンサー	D 5	3-9	2-3
	エンジンスピードセンサー	G 23	3-7,12	2-16
オ	オートエアピュリファイヤーアンプ	b 1	3-15	2-12,24
	オイルプレッシャースイッチ	D 25	3-33	2-3
	オイルプレッシャースイッチ	D 99	3-33	2-5
	オイルプレッシャースイッチ	G 21	3-30	2-15
	オイルレベルセンサー	G 19	3-30	2-15
	オイルレベルセンダーゲージ	D 27	3-33	2-3
	オイルレベルセンダーゲージ	D101	3-33	2-5
	オプションコネクター	H 61	3-19	2-9,21
	オルタネーター	G 1	3-2	2-3
	オルタネーター	G 2	3-2,33	2-3
	オルタネーター	G 11	3-2	2-5,15
	オルタネーター	G 16	3-2,33	2-5
	オルタネーター	G 18	3-2,20,30	2-15
カ	カーテシスイッチFR・LH	O 21	3-21,24,30,33,40	2-11,23
	カーテシスイッチFR・RH	N 6	3-21,24,25,30,33,38,40,41	2-11,23
	カーテシスイッチRR・LH	O 13	3-21,24,30,33,40	2-12,24
	カーテシスイッチRR・RH	N 9	3-21,24,30,33,40	2-12,24
	カーテシランプFR・LH	K 3	3-40	2-11,23
	カーテシランプFR・RH	J 3	3-40	2-11,23
	カーテシランプRR・LH	M 1	3-40	2-11,23
	カーテシランプRR・RH	L 1	3-40	2-11,23
	カーテシモーター	N 17	3-19	2-12,24
	外気センサー	A 18	3-42	2-3,5,16
	格納式テレビジョン	I 21	3-45	2-8
	カムポジションセンサーLH	D 36	3-9	2-3
	カムポジションセンサーLH	G 27	3-7,12	2-15
	カムポジションセンサーRH	D 32	3-9	2-3
	カムポジションセンサーRH	G 28	3-7,12	2-15
	換気ダンパーサーボ	b 5	3-15	2-12,24
キ	キックダウンスイッチ	N 1	3-12,13	2-9,11,21,23
	吸気温センサー	D 31	3-9	2-3
	吸気温センサー	D 92	3-11	2-5
ク	クーラントレベルセンサー	A 31	3-30	2-16
	クーリングファンコンピューター	H 11	3-5	2-7,19
	クーリングファンコンピューター	H 95	3-5	2-21
	クリアランスランプLH	A 26	3-41	2-3,5,16
	クリアランスランプRH	A 11	3-41	2-3,5,16
	クルーズコントロールアクチュエーター	H 68	3-19	2-3,16
	クルーズコントロールコンピューター	H 40	3-12,13,19,30,32	2-9,21
	グローブボックスランプ	H 78	3-39	2-7,19
	グローブボックスランプスイッチ	H 77	3-39	2-7,19
	クロック	I 7	3-35,39	2-8,20
コ	コーナーセンサー & フェンダーポール	A 24	3-19	2-3,5,16
	コンデンサー	Z 2	3-2,40	2-3,5,16
	コンデンサーLH	O 23	3-40	2-12,24
	コンデンサーRH	N 38	3-40	2-12,24
	コンデンサー(ラジオ)	D 3	3-3,33	2-3
	コンデンサー(ラジオ)	D 90	3-3,33	2-5
	コンデンサー(ラジオ)	G 24	3-4	2-15
	コンビネーションスイッチ	H 41	3-22,29,37,44	2-9,21

	部品名	コネクターNo.	システム別配線図ページ	配線補装図ページ
コ	コンビネーションスイッチ	H 42	3-23, 37	2-9, 21
	コンビネーションスイッチ	H 43	3-19, 23, 30, 33, 38, 39, 41, 44	2-9, 21
	コンビネーションメーター	H 29	3-9, 11, 17, 21, 23, 32, 40	2-9
	コンビネーションメーター	H 30	3-2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 17, 18 3-19, 22, 23, 25, 28, 30, 32, 37 3-39, 40, 41, 43, 44, 45	2-9, 20
	コンビネーションメーター	H 31	3-5, 13, 32, 37, 39	2-9
	コンビネーションメーター	H 35	3-8, 10, 13, 17, 18, 19, 32, 38	2-9
	コンビネーションメーター	H 91	3-6, 12, 19, 20, 21, 25, 30, 37, 38 3-39, 43, 45	2-21
	コンプレッサーモーター	A 32	3-20	2-16
サ	サービスコネクター	H 81	3-14	2-19
	サービスコネクター	H 82	3-14	2-19
	サスペンションコントロールアクチュエーターFR・LH	B 7	3-20	2-16
	サスペンションコントロールアクチュエーターFR・RH	H 93	3-20	2-16
	サスペンションコントロールアクチュエーターRR・LH	O 28	3-20	2-24
	サスペンションコントロールアクチュエーターRR・RH	N 39	3-20	2-24
	サスペンションコントロールスイッチ	H 89	3-20, 39	2-20
	サスペンションコントロールユンピューター	H 85	3-14, 20	2-20
	サスペンションコントロールユンピューター	H 86	3-20, 37	2-20
	サブスロットルバルブモーター	D 22	3-17	2-3
	サブスロットルバルブモーター	D 98	3-17	2-5
	サブスロットルポジションセンサー	D 20	3-9, 13	2-3
	サブスロットルポジションセンサー	D 96	3-11, 13	2-5
シ	シートベルトプリローダーLH	O 20	3-21	2-11, 23
	シートベルトプリローダーRH	N 4	3-21	2-11, 23
	シフトロックリレー	H 19	3-5	2-8, 20
	車高制御スイッチ	H 84	3-20	2-19
	車高調整用コネクター	N 46	3-20	2-24
	ショートコネクター	H 8	3-6, 8, 10, 31, 33	2-7, 19
	ショートコネクター	H 9	3-6, 8, 10, 31, 33	2-7, 19
	ショートコネクター(エアバッグ)	O 14	3-21	2-12, 24
ス	水温スイッチ(ラジエーターファン)	A 20	3-4	2-5
	水温センサー	A 21	3-5	2-3, 16
	水温センサー	D 10	3-9, 13	2-3
	水温センサー	D 50	3-11, 13	2-5
	水温センサー	D126	3-7, 12	2-15
	水温センサー	c 2	3-42	2-8, 20
	スターター	D 30	3-3	2-3
	スターター	D107	3-3	2-5
	スターター	E 2	3-3, 4	2-3, 5, 15
	スターター	E 3	3-4	2-15
	ステレオパワーアンプ	N 27	3-36	2-12, 24
	ステレオパワーアンプ	N 28	3-34	2-12, 24
	ステレオパワーアンプ	N 29	3-34, 36, 44	2-12, 24
	ステレオパワーアンプ	N 30	3-34, 36	2-12, 24
	ステレオパワーアンプ	N 31	3-34, 36, 44	2-12, 24
	ストップランプスイッチ	H 39	3-5, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 28	2-9, 21
	スモークセンサー(オート)	b 4	3-15	2-12, 24
	スライディングルーフコントロールリレー	S 4	3-29	2-11, 23
	スライディングルーフスイッチ	S 2	3-29	2-11, 23
	スライディングルーフリミットスイッチ	S 1	3-29	2-11, 23

	部品名	コネクターNo.	システム別配線図ページ	配線補装図ページ
ス	スロットルポジションセンサー	D 23	3-9, 13	2-3
	スロットルポジションセンサー	D105	3-11, 13	2-5
	スロットルポジションセンサー	D125	3-5, 7, 12	2-15
セ	センターエアバッグセンサー	B 6	3-21	2-8, 20
	センターエアバッグセンサー	H 21	3-21	2-8, 20
	センターエアバッグセンサー	H 22	3-21, 30, 33	2-8, 20
	センターエアバッグセンサー	O 30	3-21	2-7, 20
	センタートップランプ	N 16	3-28	2-12, 24
ソ	ソレノイドバルブ	A 33	3-20	2-16
タ	ダイアグノーシスコネクター	D 40	3-3, 5, 9, 13, 16, 19, 21, 22, 32 3-43	2-3
	ダイアグノーシスコネクター	D103	3-3, 11, 13, 16, 18, 21, 32, 43	2-5
	ダイアグノーシスコネクター	D135	3-4, 5, 7, 12, 19, 20, 21, 30, 37 3-43	2-15
	ダイオード(アイドルアップ)	H 65	3-9, 11	2-9
チ	チルト & テレスコピックステアリングコンピューター	H 33	3-29	2-9, 21
	チルト & テレスコピックステアリングコンピューター	H 34	3-29	2-9, 21
テ	テレスコピックセンサー & モーター	H 32	3-29	2-9, 20
	テレフォンコンピューター	O 1	3-34, 36, 44	2-12, 24
	テレフォンコンピューター	O 2	3-34, 36, 44	2-12, 24
	テンションリリューサーFR・LH	O 19	3-23	2-11, 23
	テンションリリューサーFR・RH	N 5	3-23	2-11, 23
	テンションリリューサーRR・LH	O 10	3-23	2-12, 24
	テンションリリューサーRR・RH	N 11	3-23	2-12, 24
	ディストリビューター	D 94	3-3, 11	2-5
ト	ドアコントロールスイッチ	J 1	3-24, 25, 28	2-11, 23
	(パワーウインドウマスタースイッチ)			
	ドアコントロールスイッチRH(キー連動用)	J 6	3-24, 25	2-11, 23
	ドアコントロールモーターFR・LH	J 7	3-24, 25	2-11, 23
	ドアコントロールモーターFR・RH	K 6	3-24, 25	2-11, 23
	ドアコントロールモーターRR・LH	M 6	3-24, 25	2-11, 23
	ドアコントロールモーターRR・RH	L 6	3-24, 25	2-11, 23
	ドアコントロールリレー	H 24	3-24, 25, 28, 29	2-9, 21
	ドアコントロールレシーバー	N 23	3-24, 25	2-12, 24
ナ	内気センサー	I 5	3-42	2-8, 20
	日射センサー	I 4	3-42	2-7, 19
ニ	ニュートラルスタートスイッチ	D 43	3-3, 5, 8, 13, 19, 29, 32, 41	2-3
	ニュートラルスタートスイッチ	D112	3-3, 5, 10, 13, 29, 32, 41	2-5
	ニュートラルスタートスイッチ	D142	3-4, 5, 6, 12, 19, 29, 41	2-15
ノ	ノックセンサーNo.1	D 24	3-9	2-3
	ノックセンサーNo.1	D102	3-11	2-5
	ノックセンサーNo.1	E 4	3-7	2-15
	ノックセンサーNo.2	D 28	3-9	2-3
	ノックセンサーNo.2	D108	3-11	2-5
	ノックセンサーNo.2	E 5	3-7	2-15
ハ	排気温センサー	H 28	3-9	2-8
	排気温センサーLH	O 29	3-7	2-23
	排気温センサーRH	N 2	3-7, 11	2-11, 23
	ハイトコントロールセンサーFR・LH	B 8	3-20	2-16
	ハイトコントロールセンサーFR・RH	A 34	3-20	2-16
	ハイトコントロールセンサーRR・LH	O 24	3-20	2-24
	ハイトコントロールセンサーRR・RH	N 47	3-20	2-24

5

索引(部品名称順)

	部品名	コネクターNo.	システム別配線図 ページ	配線繰装図 ページ
ハ	ハイトコントロールソレノイド(フロント)	A 30	3-20	2-16
	ハイトコントロールソレノイド(リヤ)	N 45	3-20	2-24
	ハイトコントロールリレーNo.2	H 87	3-20	2-20
	ハイドロブースターブザー	H 53	3-14, 17	2-9, 21
	ハイドロリックギヤモーター	D 8	3-5	2-3
	ハイドロリックギヤモーター	G 26	3-5	2-15
	ハザードスイッチ	I 8	3-30, 32, 37, 39	2-8, 20
	バキュームセンサー	D 35	3-9	2-3
	バキュームセンサー	D119	3-11	2-5
	バックルスイッチFR・LH	Q 2	3-23	2-26
	バックルスイッチFR・RH	Q 11	3-23, 30, 32	2-26
	バックルスイッチRR・LH	O 15	3-23	2-12, 24
	バックルスイッチRR・RH	N 8	3-23	2-12, 24
	バッテリー +	C 1	3-2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16 3-18, 20, 38, 39, 41, 42	2-3, 5, 15
	バッテリー +	E 1	3-3, 4	2-3, 5, 15
	バッテリー −	a 1	3-2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16 3-18, 20, 38, 39, 41, 42	2-3, 5, 15
	バニティーランプ	Y 1	3-40	2-11, 23
	パーキングブレーキスイッチ	H 27	3-16, 18, 19, 30, 32, 45	2-9, 20
	パターンセレクトスイッチ	H 17	3-12, 13, 32, 39	2-8, 20
	パワーウインドゥスイッチFR・LH	K 1	3-28	2-11, 23
	パワーウインドゥスイッチRR・LH	M 4	3-28	2-11, 23
	パワーウインドゥスイッチRR・RH	L 4	3-28	2-11, 23
	パワーウインドゥモーターFR・LH	K 4	3-28	2-11, 23
	パワーウインドゥモーターFR・RH	J 4	3-25, 28	2-11, 23
	パワーウインドゥモーターRR・LH	M 5	3-28	2-11, 23
	パワーウインドゥモーターRR・RH	L 5	3-28	2-11, 23
	パワーシートスイッチLH	Q 4	3-27	2-26
	パワーシートスイッチRH	Q 7	3-27	2-26
	パワーシートモーターLH(スライド)	Q 1	3-27	2-26
	パワーシートモーターLH(リクライニング)	Q 3	3-27	2-26
	パワーシートモーターRH(スライド)	Q 8	3-27	2-26
	パワーシートモーターRH(フロントバーチカル)	Q 9	3-27	2-26
	パワーシートモーターRH(ランバーサポート)	Q 13	3-27	2-26
	パワーシートモーターRH(リクライニング)	Q 12	3-27	2-26
	パワーシートモーターRH(リヤバーチカル)	Q 10	3-27	2-26
	パワーステアリング圧力スイッチ	G 15	3-11	2-5
	パワーステアリングコンビューター	H 49	3-25	2-9, 21
	パワーステアリングソレノイド	G 3	3-25	2-3
	パワーステアリングソレノイド	G 13	3-25	2-5
	パワーステアリングソレノイド	G 20	3-25	2-15
ヒ	ピエゾセンサー & アクチュエーターFR・LH	B 5	3-22	2-3
	ピエゾセンサー & アクチュエーターFR・RH	H 69	3-22	2-3
	ピエゾセンサー & アクチュエーターRR・LH	O 9	3-22	2-12
	ピエゾセンサー & アクチュエーターRR・RH	N 15	3-22	2-12
フ	フォグランプLH	A 23	3-38	2-3, 5, 16
	フォグランプRH	A 13	3-38	2-3, 5, 16
	払拭可変ワイパーモーター	H 71	3-23	2-3, 5, 16
	フューエルセンダーゲージ	N 13	3-30, 33	2-12, 24
	フューエルポンプ	O 5	3-6, 8, 10	2-12, 24
	フューエルポンプコントロールリレー	O 4	3-6, 8, 10	2-12, 24

	部品名	コネクターNo.	システム別配線図 ページ	配線繰装図 ページ
フ	フューエルリッドオープナースイッチ	H 55	3-26	2-9, 21
	フューエルリッドオープナーモーター	O 3	3-26	2-12, 24
	フロントエアバッグセンサーLH	B 2	3-21	2-3, 5, 16
	フロントエアバッグセンサーRH	H 67	3-21	2-3, 5, 16
	フロントセンタースピーカー	I 6	3-34, 36	2-8, 20
	フロントターンLH	A 27	3-37	2-3, 5, 16
	フロントターンRH	A 10	3-37	2-3, 5, 16
	フロントドアスピーカーLH	K 2	3-34, 36, 45	2-11, 23
	フロントドアスピーカーRH	J 2	3-34, 36, 45	2-11, 23
	フロントライター	I 16	3-39, 44	2-8, 20
	ブレーキレベルウォーニングスイッチ	H 74	3-18, 32	2-5
	プログラーモーターコントローラー	H 4	3-42	2-7, 19
ヘ	ヘッドランプLH(HI)	A 22	3-30, 33, 38	2-3, 5, 16
	ヘッドランプLH(LO)	A 25	3-38	2-3, 5, 16
	ヘッドランプRH(HI)	A 14	3-30, 33, 38	2-3, 5, 16
	ヘッドランプRH(LO)	A 12	3-38	2-3, 5, 16
ホ	ホーン(HI)	A 16	3-44	2-3, 5, 16
	ホーン(LO)	A 15	3-44	2-3, 5, 16
マ	マグネットクラッチ & ロックセンサー	D 26	3-43	2-3
	マグネットクラッチ & ロックセンサー	D100	3-43	2-5
	マグネットクラッチ & ロックセンサー	G 22	3-43	2-15
ミ	ミラー格納スイッチ & キーレスキャンセルスイッチ	H 56	3-24, 26	2-9, 21
	ミラーコントロールリレー(格納式ドアミラー)	H 38	3-26	2-9, 21
ム	無線機	O 6	3-44	2-12, 24
メ	メータースピードセンサー	D 44	3-8, 33	2-3
	メータースピードセンサー	D113	3-10, 33	2-5
	メータースピードセンサー	D143	3-6, 31	2-15
モ	モードダンパーサーボ	H 26	3-42	2-9, 20
ユ	油温センサー	D 42	3-9	2-3
	油膜取りウォッシャーモーター	B 4	3-23	2-3, 5, 16
ヨ	ヨーレートセンサー	O 26	3-37	2-24
	ヨーレートセンサー	O 27	3-37	2-24
ラ	ライセンスプレートランプLH	N 34	3-41	2-12, 24
	ライセンスプレートランプRH	N 33	3-41	2-12, 24
	ライトコントロールコンビューター	I 19	3-41	2-9, 21
	ラジエーターファンモーター	A 19	3-4	2-5
	ラジオ & ステレオ	I 12	3-34, 36, 39	2-8, 20
	ラジオ & ステレオ	I 14	3-34	2-8, 20
	ラジオ & ステレオ	I 15	3-36	2-8, 20
	ラジオ & ステレオ	I 17	3-35, 36	2-8, 20
	ラジオ & ステレオ	I 18	3-35	2-8, 20
	ラジオ & ステレオ(アンプ内蔵)	I 22	3-45	2-8
	ラジオ & ステレオ(アンプ内蔵)	I 23	3-39, 45	2-8
	ラッゲージドアオープニングスイッチ	H 59	3-26	2-9, 21
	ラッゲージドアオープニングモーター	N 21	3-26	2-12, 24
	ラッゲージルームランプ	N 14	3-40	2-12, 24
	ラッゲージルームランプスイッチ	N 35	3-35, 40	2-12, 24
	ランプフェイリアセンサー	N 24	3-28, 30, 32, 33, 41	2-12, 24
リ	リモートコントロールアクチュエーターLH(前調除去ミラー)	K 7	3-26, 27	2-11, 23
	リモートコントロールアクチュエーターLH(ドアミラー)	K 5	3-26	2-11, 23

	部品名	コネクターNo.		システム別配線図 ページ	配線組装図 ページ
	リモートコントロールアクチュエーターＬＨ（フェンダーミラー）	B	3	3-26	2-3,5,16
	リモートコントロールアクチュエーターＲＨ（雨滴散出ミラー）	J	8	3-26,27	2-11,23
	リモートコントロールアクチュエーターＲＨ（ドアミラー）	J	5	3-26	2-11,23
	リモートコントロールアクチュエーターＲＨ（フェンダーミラー）	A	7	3-26	2-3,5,16
	リヤウインドウデフォッガー	O	11	3-18	2-12,24
	リヤコンビネーションランプＬＨ	N	36	3-28,37,41	2-12,24
リ	リヤコンビネーションランプＲＨ	N	32	3-28,37,41	2-12,24
	リヤコンビラッゲージランプＬＨ	N	20	3-28,41	2-12,24
	リヤコンビラッゲージランプＲＨ	N	22	3-28,41	2-12,24
	リヤスピーカーＬＨ	M	2	3-34,36,45	2-11,23
	リヤスピーカーＲＨ	L	2	3-34,36,44,45	2-11,23
	リヤ灰皿照明ＬＨ	M	3	3-39	2-11,23
	リヤ灰皿照明ＲＨ	L	3	3-39	2-11,23
	リヤパーソナルランプＬＨ	O	12	3-40	2-12,24
	リヤパーソナルランプＲＨ	N	10	3-40	2-12,24
	リヤライター	O	16	3-44	2-8,20
	リヤライター照明	O	17	3-39	2-8,20
ル	ルームランプ	S	3	3-40	2-11,23
レ	レオスタット	H	37	3-31,33,39	2-9,21
ワ	ワイパーコントロールリレー	H	3	3-23	2-7,19
	ワイパーモーター	H	70	3-23	2-3,5,16

索引(コネクターNo.順)

部品

	コネクターNo.		部品名	システム別配線図 ページ	配線繊維図 ページ
A	A	1	ABSコンピューター	3-18	2-9
	A	2	ABS & TRCコンピューター(2WD), ABS & 4WDコンピューター(4WD)	3-14, 16	2-9, 21
	A	3	ABSスピードセンサーFR・RH	3-14, 16, 18	2-3, 5, 16
	A	4	ABSアクチュエーター & ハイドロブレーキブースター	3-14, 16	2-3, 5, 16
	A	5	ABSアクチュエーター & ハイドロブレーキブースター	3-14, 16, 33	2-3, 5, 16
	A	6	ABSアクチュエーター & ハイドロブレーキブースター	3-14, 16	2-3, 5, 16
	A	7	リモートコントロールアクチュエーターRH (フェンダーミラー)	3-26	2-3, 5, 16
	A	8	ABSアクチュエーター	3-18	2-5
	A	9	ABSアクチュエーター	3-18	2-5
	A	10	フロントターンRH	3-37	2-3, 5, 16
	A	11	クリアランスランプRH	3-41	2-3, 5, 16
	A	12	ヘッドランプRH(LO)	3-38	2-3, 5, 16
	A	13	フォグランプRH	3-38	2-3, 5, 16
	A	14	ヘッドランプRH(HI)	3-30, 33, 38	2-3, 5, 16
	A	15	ホーン(LO)	3-44	2-3, 5, 16
	A	16	ホーン(HI)	3-44	2-3, 5, 16
	A	17	エアコン高圧スイッチ	3-4, 5, 43	2-3, 5, 16
	A	18	外気センサー	3-42	2-3, 5, 16
	A	19	ラジエーターファンモーター	3-4	2-5
	A	20	水温スイッチ(ラジエーターファン)	3-4	2-5
	A	21	水温センサー	3-5	2-3, 16
	A	22	ヘッドランプLH(HI)	3-30, 33, 38	2-3, 5, 16
	A	23	フォグランプLH	3-38	2-3, 5, 16
	A	24	コーナーセンサー & フェンダーポール	3-19	2-3, 5, 16
	A	25	ヘッドランプLH(LO)	3-38	2-3, 5, 16
	A	26	クリアランスランプLH	3-41	2-3, 5, 16
	A	27	フロントターンLH	3-37	2-3, 5, 16
	A	28	ABSスピードセンサーFR・LH	3-14, 16, 18	2-3, 5, 16
	A	29	FLオルタ	3-2, 38, 39, 41	2-3, 5, 16
	A	30	ハイトコントロールソレノイド(フロント)	3-20	2-16
	A	31	クーラントレベルセンサー	3-30	2-16
	A	32	コンプレッサーモーター	3-20	2-16
	A	33	ソレノイドバルブ	3-20	2-16
	A	34	ハイトコントロールセンサーFR・RH	3-20	2-16
B	B	1	ウォッシャーモーター	3-23	2-3, 5, 16
	B	2	フロントエアバッグセンサーLH	3-21	2-3, 5, 16
	B	3	リモートコントロールアクチュエーターLH (フェンダーミラー)	3-26	2-3, 5, 16
	B	4	油圧取りウォッシャーモーター	3-23	2-3, 5, 16
	B	5	ピエゾセンサ & アクチュエーターFR・LH	3-22	2-3
	B	6	センターエアバッグセンサー	3-21	2-8, 20
	B	7	サスペンションコントロールアクチュエーターFR・LH	3-20	2-16
	B	8	ハイトコントロールセンサーFR・LH	3-20	2-16
C	C	1	バッテリー +	3-2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16 3-18, 20, 38, 39, 41, 42	2-3, 5, 15
	C	2	FLオルタ	3-2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 17 3-18, 20, 38, 39, 41, 43	2-3, 5, 15
D	D	1	DLIイグナイター	3-3, 5, 9, 33, 43	2-3
	D	2	DLIイグナイター	3-3, 9	2-3
	D	3	コンデンサー(ラジオ)	3-3, 33	2-3

部品

	コネクターNo.		部品名	システム別配線図 ページ	配線繊維図 ページ
D	D	4	O_2センサー	3-9	2-3
	D	5	エンジンスピードセンサー	3-9	2-3
	D	6	VSV(排気切替)	3-9	2-3
	D	7	VSV(混絞圧制御)	3-9	2-3
	D	8	ハイドロリックギヤモーター	3-5	2-3
	D	9	ウォーターテンパラチャセンダーゲージ	3-33	2-3
	D	10	水温センサー	3-9, 13	2-3
	D	12	イグニッションコイルNo.2	3-3	2-3
	D	13	イグニッションコイルNo.4	3-3	2-3
	D	14	VSV(吸気切替)	3-9	2-3
	D	15	VSV(排気弁小開)	3-9	2-3
	D	16	イグニッションコイルNo.1	3-3	2-3
	D	17	イグニッションコイルNo.3	3-3	2-3
	D	18	イグニッションコイルNo.5	3-3	2-3
	D	19	イグニッションコイルNo.6	3-3	2-3
	D	20	サブスロットルポジションセンサー	3-9, 13	2-3
	D	21	インジェクターNo.1	3-8	2-3
	D	22	サブスロットルバルブモーター	3-17	2-3
	D	23	スロットルポジションセンサー	3-9, 13	2-3
	D	24	ノックセンサーNo.1	3-9	2-3
	D	25	オイルプレッシャースイッチ	3-33	2-3
	D	26	マグネットクラッチ & ロックセンサー	3-43	2-3
	D	27	オイルレベルセンダーゲージ	3-33	2-3
	D	28	ノックセンサーNo.2	3-9	2-3
D	D	29	VSV(エバポ)	3-8	2-3
	D	30	スターター	3-3	2-3
	D	31	インジェクターNo.6	3-8	2-3
	D	32	カムポジションセンサーRH	3-9	2-3
	D	33	アイドルスピードコントロールバルブ	3-8	2-3
	D	34	インジェクターNo.4	3-8	2-3
	D	35	バキュームセンサー	3-9	2-3
	D	36	カムポジションセンサーLH	3-9	2-3
	D	37	吸気温センサー	3-9	2-3
	D	38	インジェクターNo.3	3-8	2-3
	D	39	インジェクターNo.2	3-8	2-3
	D	40	ダイアグノーシスコネクター	3-3, 5, 9, 13, 16, 19, 21, 22, 32 3-43	2-3
	D	41	エンジンコントロールコンピューター	3-3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 17, 19	2-8, 20
	D	42	油温センサー	3-9	2-3
	D	43	ニュートラルスタートスイッチ	3-3, 5, 8, 13, 19, 29, 32, 41	2-3
	D	44	メータースピードセンサー	3-8, 33	2-3
	D	45	A/Tスピードセンサー	3-13	2-3
	D	46	ECTソレノイド	3-13, 19	2-3
	D	47	O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー	3-13	2-3
	D	49	ウォーターテンパラチャセンダーゲージ	3-33	2-5
	D	50	水温センサー	3-11, 13	2-5
	D	61	インジェクターNo.1	3-10	2-5
	D	77	インジェクターNo.5	3-8	2-3
	D	89	イグナイター	3-3, 11, 33, 43	2-5
	D	90	コンデンサー(ラジオ)	3-3, 33	2-5
	D	91	イグニッションコイル	3-3	2-5
	D	92	吸気温センサー	3-11	2-5

部品

コネクターNo.	部品名	システム別配線図 ページ	配線組装図 ページ
D 93	O_2センサーNo.1	3-11	2-5
D 94	ディストリビューター	3-3,11	2-5
D 95	アイドルスピードコントロールバルブ	3-11	2-5
D 96	サブスロットルポジションセンサー	3-11,13	2-5
D 97	O_2センサーNo.2	3-11	2-5
D 98	サブスロットルバルブモーター	3-17	2-5
D 99	オイルプレッシャースイッチ	3-33	2-5
D100	マグネットクラッチ & ロックセンサー	3-43	2-5
D101	オイルレベルセンダーゲージ	3-33	2-5
D102	ノックセンサーNo.1	3-11	2-5
D103	ダイアグノーシスコネクター	3-3,11,13,16,18,21,32,43	2-5
D104	インジェクターNo.2	3-10	2-5
D105	スロットルポジションセンサー	3-11,13	2-5
D106	インジェクターNo.3	3-10	2-5
D107	スターター	3-3	2-5
D108	ノックセンサーNo.2	3-11	2-5
D109	インジェクターNo.4	3-10	2-5
D110	インジェクターNo.5	3-10	2-5
D111	インジェクターNo.6	3-10	2-5
D112	ニュートラルスタートスイッチ	3-3,5,10,13,29,32,41	2-5
D113	メータースピードセンサー	3-10,33	2-5
D114	A/Tスピードセンサー	3-13	2-5
D115	ECTソレノイド	3-13	2-5
D116	O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー	3-13	2-5
D117	VSV (エバポ)	3-11	2-5
D118	VSV (可変吸気制御)	3-11	2-5
D119	バキュームセンサー	3-11	2-5
D120	イグナイターNo.2	3-4,7	2-16
D121	イグナイターNo.1	3-4,5,7,31,43	2-16
D122	エアフロメーター	3-7	2-15
D124	O_2センサーRH	3-7	2-15
D125	スロットルポジションセンサー	3-5,7,12	2-15
D126	水温センサー	3-7,12	2-15
D127	イグニッションコイルNo.2	3-4	2-15
D128	ウォーターテンパラチャセンダーゲージ	3-31	2-15
D129	インジェクターNo.2	3-6	2-15
D130	インジェクターNo.4	3-6	2-15
D131	インジェクターNo.6	3-6	2-15
D132	インジェクターNo.8	3-6	2-15
D134	アイドルスピードコントロールバルブ	3-7	2-15
D135	ダイアグノーシスコネクター	3-4,5,7,12,19,20,21,30,37 3-43	2-15
D136	VSV (エバポ)	3-7	2-15
D137	インジェクターNo.1	3-6	2-15
D138	インジェクターNo.3	3-6	2-15
D139	インジェクターNo.5	3-6	2-15
D140	インジェクターNo.7	3-6	2-15
D141	O_2センサーLH	3-7	2-15
D142	ニュートラルスタートスイッチ	3-4,5,6,12,19,29,41	2-15
D143	メータースピードセンサー	3-6,31	2-15
D144	ECTソレノイド	3-14	2-15
D145	ECTソレノイド	3-12,19	2-15

部品

コネクターNo.	部品名	システム別配線図 ページ	配線組装図 ページ
D 146	O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー	3-12	2-15
E 1	バッテリー +	3-3,4	2-3,5,15
E 2	スターター	3-3,4	2-3,5,15
E E 3	スターター	3-4	2-15
E 4	ノックセンサーNo.1	3-7	2-15
E 5	ノックセンサーNo.2	3-7	2-15
G 1	オルタネーター	3-2	2-3
G 2	オルタネーター	3-2,33	2-3
G 3	パワーステアリングソレノイド	3-25	2-3
G 4	FLオルタ	3-2	2-3
G 11	オルタネーター	3-2	2-5,15
G 13	パワーステアリングソレノイド	3-25	2-5
G 15	パワーステアリング圧力スイッチ	3-11	2-5
G 16	オルタネーター	3-2,33	2-5
G 17	FLオルタ	3-2	2-5,15
G 18	オルタネーター	3-2,20,30	2-15
G 19	オイルレベルセンサー	3-30	2-15
G 20	パワーステアリングソレノイド	3-25	2-15
G 21	オイルプレッシャースイッチ	3-30	2-15
G 22	マグネットクラッチ & ロックセンサー	3-43	2-15
G 23	エンジンスピードセンサー	3-7,12	2-16
G 24	コンデンサー (ラジオ)	3-4	2-15
G 25	イグニッションコイルNo.1	3-4	2-15
G 26	ハイドロリックギヤモーター	3-5	2-15
G 27	カムポジションセンサーLH	3-7,12	2-15
G 28	カムポジションセンサーRH	3-7,12	2-15
H 1	TRCコンピューター	3-5,17,32	2-7
H 2	TRCコンピューター	3-9,11,17,32	2-7
H 3	ワイパーコントロールリレー	3-23	2-7,19
H 4	ブロワーモーターコントローラー	3-42	2-7,19
H 5	エアインレットサーボ	3-42	2-7,19
H 6	J/C No.4	3-5,7,9,11,12,13,17,19,27	2-7,19
H 7	エンジンコントロールコンピューター	3-37,43 3-6,8,10,12,13,14,17,19,30 3-32,37,43	2-8,20
H 8	ショートコネクター	3-6,8,10,31,33	2-7,19
H 9	ショートコネクター	3-6,8,10,31,33	2-7,19
H 10	足元照明LH	3-40	2-7,19
H 11	クーリングファンコンピューター	3-5	2-7,19
H H 12	エアコンアンプ	3-7,9,11,43	2-7,19
H 13	エバポ後センサー	3-42	2-8,19
H 14	J/C No.5	3-5,12,13,15,17,21,22,32,39	2-8,19
H 15	アブソーバーコントロールコンピューター	3-22	2-8
H 16	A/Tインジケーターランプ (シフトレバー)	3-5,17,32,37,39	2-8,20
H 17	パターンセレクトスイッチ	3-12,13,32,39	2-8,20
H 18	O/Dメインスイッチ	3-12,13,32	2-8,20
H 19	シフトロックリレー	3-5	2-8,20
H 20	エアピュリファイヤースイッチ	3-15,39	2-8,20
H 21	センターエアバッグセンサー	3-21	2-8,20
H 22	センターエアバッグセンサー	3-21,30,33	2-8,20
H 23	J/C No.2	3-3,4,5,8,10,17,20,31,32,43	2-8,20

索引(コネクターNo.順)

部品

	コネクターNo.	部品名	システム別配線図 ページ	配線組装図 ページ
	H 24	J/C No.3	3-2,3,4,5,6,8,10,14,17,18	2-8,20
			3-19,22,25,28,29,30,32,37	
			3-41,42	
	H 25	TRCオフスイッチ	3-17	2-9
	H 26	モードダンパーサーボ	3-42	2-9,20
	H 27	パーキングブレーキスイッチ	3-16,18,19,30,32,45	2-9,20
	H 28	排気温センサー	3-9	2-8
	H 29	コンビネーションメーター	3-9,11,17,21,23,32,40	2-9
	H 30	コンビネーションメーター	3-2,3,4,5,6,8,10,13,17,18	2-9,20
			3-19,22,23,25,28,30,32,37	
			3-39,40,41,43,44,45	
	H 31	コンビネーションメーター	3-6,13,32,37,39	2-9
	H 32	テレスコピックセンサー & モーター	3-29	2-9,20
	H 33	チルト & テレスコピックステアリングコンピューター	3-29	2-9,21
	H 34	チルト & テレスコピックステアリングコンピューター	3-29	2-9,21
	H 35	コンビネーションメーター	3-8,10,13,17,18,19,32,38	2-9
	H 36	J/C No.1	3-15,19,20,23,26,27,42	2-9,21
	H 37	レオスタット	3-31,33,39	2-9,21
	H 38	ミラーコントロールリレー(格納式ドアミラー)	3-26	2-9,21
	H 39	ストップランプスイッチ	3-5,13,14,16,18,19,22,28	2-9,21
	H 40	クルーズコントロールコンピューター	3-12,13,19,30,32	2-9,21
	H 41	コンビネーションスイッチ	3-22,29,37,44	2-9,21
	H 42	コンビネーションスイッチ	3-23,37	2-9,21
	H 43	コンビネーションスイッチ	3-19,23,30,33,38,39,41,44	2-9,21
	H 44	エアバッグ(運転席)	3-21	2-9,21
H	H 45	イグニッションスイッチ	3-2,3,4,5,6,8,10,12,13,14	2-9,21
			3-16,21,24,25,29,31,33,37	
	H 46	イグニッションキー照明	3-40	2-9,21
	H 47	ABS & TRCコンピューター(2WD), ABS & 4WDコンピューター(4WD)	3-5,7,14,16,30,32	2-9,21
	H 48	ABS & TRCコンピューター(2WD), ABS & 4WDコンピューター(4WD)	3-14,16,20,32	2-9,21
	H 49	パワーステアリングコンピューター	3-25	2-9,21
	H 50	足元照明ERH	3-40	2-9,21
	H 51	TDCL	3-7,9,11,12,13,14,16,18,19	2-9,21
			3-20,21,22,37,43	
	H 52	雨滴除去ミラーコントロールコンピューター	3-27	2-9,21
	H 53	ハイドロブースターブザー	3-14,17	2-9,21
	H 54	ドアコントロールリレー	3-24,25,28,29	2-9,21
	H 55	フューエルリッドオープナースイッチ	3-26	2-9,21
	H 56	ミラー格納スイッチ & キーレスキャンセルスイッチ	3-24,26	2-9,21
	H 57	アウターミラースイッチ(雨滴除去用)	3-27	2-9,21
	H 58	アウターミラースイッチ	3-26	2-9,21
	H 59	ラッゲージドアオープニングスイッチ	3-26	2-9,21
	H 60	J/C No.6	3-2,3,4,5,6,7,8,10,12,13,16	2-9,21
			3-18,19,20,22,30	
	H 61	J/C No.7	3-5,17,19,20,26,30,32	2-9,21
	H 62	J/C No.8	3-23,29	2-9,21
	H 63	オプションコネクター	3-19	2-9,21
	H 64	インテグレーションリレー	3-38,39,41	2-9,21
	H 65	ダイオード(アイドルアップ)	3-9,11	2-9
	H 67	フロントエアバッグセンサーRH	3-21	2-3,5,16

部品

	コネクターNo.	部品名	システム別配線図 ページ	配線組装図 ページ
	H 68	クルーズコントロールアクチュエーター	3-19	2-3,16
	H 69	ビエゾセンサー & アクチュエーターFR・RH	3-22	2-3
	H 70	ワイパーモーター	3-23	2-3,5,16
	H 71	私式可変ワイパーモーター	3-23	2-3,5,16
	H 73	ABSコンピューター	3-18,32	2-9
	H 74	ブレーキレベルウォーニングスイッチ	3-18,32	2-5
	H 75	J/C(アースNo.2)	3-18,19,21,22,23,25,26,28	2-9,21
			3-29,30,33,35,37,38,39,41	
			3-42,44	
	H 76	J/C(アースNo.1)	3-14,16,18,20,21,23,24,25	2-9,21
			3-27,32,38,39,41	
	H 77	グローブボックスランプスイッチ	3-39	2-7,19
	H 78	グローブボックスランプ	3-39	2-7,19
	H 79	MPXコンピューター	3-20,30,37	2-19
H	H 80	MPXコンピューター	3-7,37	2-19
	H 81	サービスコネクター	3-14	2-19
	H 82	サービスコネクター	3-14	2-19
	H 84	車高制御スイッチ	3-20	2-19
	H 85	サスペンションコントロールンコンピューター	3-14,20	2-20
	H 86	サスペンションコントロールンコンピューター	3-20,37	2-20
	H 87	ハイトコントロールリレーNo.2	3-20	2-20
	H 88	ABSアセクレーションセンサー	3-14	2-20
	H 89	サスペンションコントロールスイッチ	3-20,39	2-20
	H 91	コンビネーションメーター	3-6,12,19,20,21,25,30,37,38	2-21
			3-39,43,45	
	H 93	サスペンションコントロールアクチュエーターFR・RH	3-20	2-16
	H 94	エアバッグ(助手席)	3-21	2-7,12
	H 95	クーリングファンコンピューター	3-5	2-21
	I 1	J/C No.9	3-35,39,42	2-8,19
	I 4	日射センサー	3-42	2-7,19
	I 5	内気センサー	3-42	2-8,20
	I 6	フロントセンタースピーカー	3-34,36	2-8,20
	I 7	クロック	3-35,39	2-8,20
	I 8	ハザードスイッチ	3-30,32,37,39	2-8,20
	I 9	エアコンコンピューター	3-18,39,42	2-8,20
	I 10	エアコンコンピューター	3-5,15,18,42,44	2-8,20
	I 11	エアコンコンピューター	3-42	2-8,20
	I 12	ラジオ & ステレオ	3-34,36,39	2-8,20
	I 13	アンテナアンプ	3-34,36	2-8,20
I	I 14	ラジオ & ステレオ	3-34	2-8,20
	I 15	ラジオ & ステレオ	3-36	2-8,20
	I 16	フロントライター	3-39,44	2-8,20
	I 17	ラジオ & ステレオ	3-35,36	2-8,20
	I 18	ラジオ & ステレオ	3-35	2-8,20
	I 19	ライトコントロールコンピューター	3-41	2-9,21
	I 20	DSPスピーカー	3-45	2-8
	I 21	格納式テレビジョン	3-45	2-8
	I 22	ラジオ & ステレオ(アンプ内臓)	3-45	2-8
	I 23	ラジオ & ステレオ(アンプ内臓)	3-39,45	2-8
	I 24	アンテナアンプ	3-45	2-8

部品

コネクターNo.		部品名	システム別配線図 ページ	配線組装図 ページ
J	1	ドアコントロールスイッチ（パワーウインドゥマスタースイッチ）	3-24, 25, 28	2-11, 23
	2	フロントドアスピーカーRH	3-34, 36, 45	2-11, 23
	3	カーテシランプRR・RH	3-40	2-11, 23
	4	パワーウインドゥモーターFR・RH	3-25, 28	2-11, 23
	5	リモートコントロールアクチュエーターRH（ドアミラー）	3-26	2-11, 23
	6	ドアコントロールスイッチRH（キー連動用）	3-24, 25	2-11, 23
	7	ドアコントロールモーターFR・RH	3-24, 25	2-11, 23
	8	リモートコントロールアクチュエーターRH（雨滴除去ミラー）	3-26, 27	2-11, 23
K	K 1	パワーウインドゥスイッチFR・LH	3-28	2-11, 23
	K 2	フロントドアスピーカーLH	3-34, 36, 45	2-11, 23
	K 3	カーテシランプFR・LH	3-40	2-11, 23
	K 4	パワーウインドゥモーターFR・LH	3-28	2-11, 23
	K 5	リモートコントロールアクチュエーターLH（ドアミラー）	3-26	2-11, 23
	K 6	ドアコントロールモーターFR・LH	3-24, 25	2-11, 23
	K 7	リモートコントロールアクチュエーターLH（雨滴除去ミラー）	3-26, 27	2-11, 23
L	L 1	カーテシランプRR・RH	3-40	2-11, 23
	L 2	リヤスピーカーRH	3-34, 36, 44, 45	2-11, 23
	L 3	リヤ灰皿照明RH	3-39	2-11, 23
	L 4	パワーウインドゥスイッチRR・RH	3-28	2-11, 23
	L 5	パワーウインドゥモーターRR・RH	3-28	2-11, 23
	L 6	ドアコントロールモーターRR・RH	3-24, 25	2-11, 23
M	M 1	カーテシランプRR・LH	3-40	2-11, 23
	M 2	リヤスピーカーLH	3-34, 36, 45	2-11, 23
	M 3	リヤ灰皿照明LH	3-39	2-11, 23
	M 4	パワーウインドゥスイッチRR・LH	3-28	2-11, 23
	M 5	パワーウインドゥモーターRR・LH	3-28	2-11, 23
	M 6	ドアコントロールモーターRR・LH	3-24, 25	2-11, 23
N	N 1	キックダウンスイッチ	3-12, 13	2-9, 11, 21, 23
	N 2	排気温センサーRH	3-7, 11	2-11, 23
	N 4	シートベルトプリローダーRH	3-21	2-11, 23
	N 5	テンショニリデューサーFR・RH	3-23	2-11, 23
	N 6	カーテシスイッチFR・RH	3-21, 24, 25, 30, 33, 38, 40, 41	2-11, 23
	N 8	バックルスイッチRR・RH	3-23	2-12, 24
	N 9	カーテシスイッチRR・RH	3-21, 24, 30, 33, 40	2-12, 24
	N 10	リヤパーソナルランプRH	3-40	2-12, 24
	N 11	テンショニリデューサーRR・RH	3-23	2-12, 24
	N 12	ウーハースピーカー	3-34, 36	2-12, 24
	N 13	フューエルセンダーゲージ	3-30, 33	2-12, 24
	N 14	ラッゲージルームランプ	3-40	2-12, 24
	N 15	ピエゾセンサー & アクチュエーターRR・RH	3-22	2-12
	N 16	センタートップブランプ	3-28	2-12, 24
	N 17	カーテンモーター	3-19	2-12, 24
	N 19	ABSスピードセンサーRR・RH	3-14, 16, 18	2-12, 24
	N 20	リヤコンビラッゲージランプLH	3-28, 41	2-12, 24
	N 21	ラッゲージドアオープニングモーター	3-26	2-12, 24
	N 22	リヤコンビラッゲージランプRH	3-28, 41	2-12, 24
	N 23	ドアコントロールレシーバー	3-24, 25	2-12, 24

部品

コネクターNo.		部品名	システム別配線図 ページ	配線組装図 ページ
N	N 24	ランプフェイリアセンサー	3-28, 30, 32, 33, 41	2-12, 24
	N 25	CDオートチェンジャー	3-35	2-12, 24
	N 26	CDオートチェンジャー	3-35	2-12, 24
	N 27	ステレオパワーアンプ	3-36	2-12, 24
	N 28	ステレオパワーアンプ	3-34	2-12, 24
	N 29	ステレオパワーアンプ	3-34, 36, 44	2-12, 24
	N 30	ステレオパワーアンプ	3-34, 36	2-12, 24
	N 31	ステレオパワーアンプ	3-34, 36, 44	2-12, 24
	N 32	リヤコンビネーションランプRH	3-28, 37, 41	2-12, 24
	N 33	ライセンスプレートランプRH	3-41	2-12, 24
	N 34	ライセンスプレートランプLH	3-41	2-12, 24
	N 35	ラッゲージルームランプスイッチ	3-35, 40	2-12, 24
	N 36	リヤコンビネーションランプLH	3-28, 37, 41	2-12, 24
	N 37	J／C（アースNo.3）	3-20, 27, 28, 31, 33, 34, 36, 37, 3-40, 41	2-12, 24
	N 38	コンデンサーRH	3-40	2-12, 24
	N 39	サスペンションコントロールアクチュエーターRR・RH	3-20	2-24
	N 45	ハイトコントロールソレノイド（リヤ）	3-20	2-24
	N 46	車高調整用コネクター	3-20	2-24
	N 47	ハイトコントロールセンサーRR・RH	3-20	2-24
	N 48	J／C（アースNo.10）	3-45	2-12
O	O 1	テレフォンコンピューター	3-34, 36, 44	2-12, 24
	O 2	テレフォンコンピューター	3-34, 36, 44	2-12, 24
	O 3	フューエルリッドオープナーモーター	3-26	2-12, 24
	O 4	フューエルポンプコントロールリレー	3-6, 8, 10	2-12, 24
	O 5	フューエルポンプ	3-6, 8, 10	2-12, 24
	O 6	無線機	3-44	2-12, 24
	O 7	ABSスピードセンサーRR・LH	3-14, 16, 18	2-12, 24
	O 9	ピエゾセンサー & アクチュエーターRR・LH	3-22	2-12
	O 10	テンショニリデューサーRR・LH	3-23	2-12, 24
	O 11	リヤウインドウォッチャー	3-18	2-12, 24
	O 12	リヤパーソナルランプLH	3-40	2-12, 24
	O 13	カーテシスイッチRR・LH	3-21, 24, 30, 33, 40	2-12, 24
	O 14	ショートコネクター（エアバッグ）	3-21	2-12, 24
	O 15	バックルスイッチRR・LH	3-23	2-12, 24
O	O 16	リヤライター	3-44	2-8, 20
	O 17	リヤライター照明	3-39	2-8, 20
	O 19	テンショニリデューサーFR・LH	3-23	2-11, 23
	O 20	シートベルトプリローダーLH	3-21	2-11, 23
	O 21	カーテシスイッチFR・LH	3-21, 24, 30, 33, 40	2-11, 23
	O 22	J／C（アースNo.4）	3-20, 23, 24, 25, 27, 31, 33, 39 3-40, 44	2-12, 24
	O 23	コンデンサーLH	3-40	2-12, 24
	O 24	ハイトコントロールセンサーRR・LH	3-20	2-24
	O 26	ヨーレートセンサー	3-37	2-24
	O 27	ヨーレートセンサー	3-37	2-24
	O 28	サスペンションコントロールアクチュエーターRR・LH	3-20	2-24
	O 29	排気温センサーLH	3-7	2-23
	O 30	センターエアバッグセンサー	3-21	2-8, 19
Q	Q 1	パワーシートモーターLH（スライド）	3-27	2-26
	Q 2	バックルスイッチFR・LH	3-23	2-26
	Q 3	パワーシートモーターLH（リクライニング）	3-27	2-26

索引(コネクターNo.順)

部品

コネクターNo.		部品名	システム別配線図 ページ	配線組装図 ページ
Q	Q 4	パワーシートスイッチLH	3-27	2-26
	Q 7	パワーシートスイッチRH	3-27	2-26
	Q 8	パワーシートモーターRH (スライド)	3-27	2-26
	Q 9	パワーシートモーターRH (フロントバーチカル)	3-27	2-26
	Q 10	パワーシートモーターRH (リヤバーチカル)	3-27	2-26
	Q 11	バックルスイッチFR・RH	3-23,30,32	2-26
	Q 12	パワーシートモーターRH (リクライニング)	3-27	2-26
	Q 13	パワーシートモーターRH (ランバーサポート)	3-27	2-26
S	S 1	スライディングルーフリミットスイッチ	3-29	2-11,23
	S 2	スライディングルーフスイッチ	3-29	2-11,23
	S 3	ルームランプ	3-40	2-11,23
	S 4	スライディングルーフコントロールリレー	3-29	2-11,23
Y	Y 1	バニティーランプ	3-40	2-11,23
Z	Z 1	J/C (アースNo.5)	3-2,3,4,6,8,10,12,13,14,16 3-18,20,40,42	2-3,5,16
	Z 2	コンデンサー	3-2,40	2-3,5,16
a	a 1	バッテリー ー	3-2,3,4,6,8,10,12,13,14,16 3-18,20,38,39,41,42	2-3,5,15
	a 2	エンジンアース		2-3,5,15
b	b 1	オートエアピュリファイヤーアンプ	3-15	2-12,24
	b 2	エアピュリファイヤーモーター	3-15	2-12,24
	b 3	エアピュリファイヤーレジスター	3-15	2-12,24
	b 4	スモークセンサー (オート)	3-15	2-12,24
	b 5	換気ダンパーサーボ	3-15	2-12,24
c	c 1	B'-LEVELダンパーサーボ	3-42	2-8,20
	c 2	水温センサー	3-42	2-8,20
	c 3	エアミックスダンパーサーボ	3-42	2-8,20

ジャンクションブロック

コネクターNo.		部品名	システム別配線図 ページ	配線組装図 ページ
1	1A	エンジンルームメインワイヤ to J/B No.1	3-2,37,38,41,42	2-7,19
	1B	エンジンルームメインワイヤ to J/B No.1	3-2,38,39,41	2-7,19
	1C	ルーフワイヤ to J/B No.1	3-29,40	2-7,11,19,23
	1F	インストルメントパネルワイヤ to J/B No.1	3-30,32,35,37,41,42	2-7,19
	1G	フロアワイヤ to J/B No.1	3-20,21,23,24,27,28,31,33 3-35,36,39,40,41,44	2-7,11,19,23
	1H	フロアワイヤ to J/B No.1	3-24,25,28,35,37,38,40,41	2-7,11,19,23
	1I	カウルワイヤ to J/B No.1	3-5,6,8,10,13,14,16,17,18 3-19,21,22,25,28,29,30,31 3-32,33,37,38,39,40,41	2-7,19
	1J	カウルワイヤ to J/B No.1	3-2,3,4,5,6,8,10,14,16,20 3-21,22,24,26,27,29,31,33 3-34,35,36,40,42,44,45	2-7,19
	1K	カウルワイヤ to J/B No.1	3-4,5,9,11,12,13,14,15,16 3-18,19,21,22,23,24,25,28 3-29,30,32,35,36,37,38,39 3-40,41,42,44,45	2-7,19
	1L	カウルワイヤ to J/B No.1	3-2,3,4,6,8,10,14,16,21,25 3-28,29,31,33	2-7,19
	1M	カウルワイヤ to J/B No.1	3-21,23,25,26,28,29	2-7,19
	1N	カウルワイヤ to J/B No.1	3-21,31,33	2-7,19
	1P	カウルワイヤ to J/B No.1	3-23,24,25,27,38	2-7,19
	1S	インテグレーションリレー		2-7,19
3	3A	カウルワイヤ to J/B No.3	3-5,9,11,16,18,19,20,21,22 3-23,24,25,26,30,32,37,39,43	2-7,20
	3B	インストルメントパネルワイヤ to J/B No.3	3-34,35,36,39,41,45	2-7,20
	3C	インストルメントパネルワイヤ to J/B No.3	3-18,35,39,41,42,43,44	2-7,20
	3D	カウルワイヤ to J/B No.3	3-4,5,8,10,12,13,14,16,17 3-18,19,20,21,22,23,24,25 3-26,28,29,30,31,32,33,34 3-35,36,37,39,41,42,43,44 3-45	2-7,20
	3E	カウルワイヤ to J/B No.3	3-5,9,11,12,13,14,16,17,18 3-19,20,21,22,23,25,29,30 3-31,32,33,35,36,37,39,41 3-44,45	2-7,20
	3F	カウルワイヤ to J/B No.3	3-19	2-7,20
4	4A	カウルワイヤ to J/B No.4	3-24,25,28,40	2-7,11,19,23
	4B	フロントドアLHワイヤ to J/B No.4	3-24,25,28,40	2-7,11,19,23
	4C	フロアNo.2ワイヤ to J/B No.4	3-24,25,28,40	2-7,11,19,23

ワイヤ to ワイヤ

コネクターNo.		部品名	システム別配線図 ページ	配線組装図 ページ
A	AG1	エンジンルームメインワイヤ to エンジンNo.4ワイヤ	3-2, 11, 20, 25, 30, 31, 33, 43	2-3, 5, 16
	AH1	エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-2, 5, 14, 16, 19, 20, 25, 26, 30 3-32, 33, 43	2-9, 21
	AH2	エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 30, 31 3-33, 38, 43	2-9, 21
	AZ1	エンジンルームメインワイヤ to リレーブロックアッセンブリー	3-2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16 3-18, 20, 31, 33, 38, 40, 42, 44	2-3, 5, 16
	AZ2	エンジンルームメインワイヤ to リレーブロックアッセンブリー	3-4, 14, 16, 18, 20	2-3, 5, 16
B	BH1	エンジンルームNo.2ワイヤ to カウルワイヤ	3-2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 3-14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 3-26, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38 3-40, 41, 42, 43, 44	2-7, 19
	BO1	エンジンルームNo.2ワイヤ to フロアNo.2ワイヤ	3-18, 44	2-7, 11, 19, 23
	BZ1	エンジンルームNo.2ワイヤ to リレーブロックアッセンブリー	3-3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 3-16, 18, 19, 20, 29, 31, 33, 34, 35 3-36, 37, 38, 40, 41, 42, 44	2-3, 5, 16
	BZ2	エンジンルームNo.2ワイヤ to リレーブロックアッセンブリー	3-2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 3-15, 16, 17, 18, 20, 42, 43, 44	2-3, 5, 16
D	DG1	エンジンワイヤ to エンジンNo.4ワイヤ	3-4, 5	2-15
	DG2	エンジンワイヤ to エンジンNo.4ワイヤ	3-7, 12	2-15
	DH1	エンジンワイヤ to カウルワイヤ	3-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 3-16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 29 3-31, 32, 33, 37, 41, 43	2-7, 19
	DH2	エンジンワイヤ to カウルワイヤ	3-5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 3-16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 32 3-33, 43	2-7, 19
E	ED1	エンジンNo.2ワイヤ to エンジンワイヤ	3-4, 7	2-15
H	HI1	カウルワイヤ to インストルメントパネルワイヤ	3-5, 18, 42, 43, 44	2-8, 19
	HI2	カウルワイヤ to インストルメントパネルワイヤ	3-37, 41, 42	2-9, 20
	HN1	カウルワイヤ to フロアワイヤ	3-12, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 24 3-25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 41	2-9, 11, 21, 23
	HN2	カウルワイヤ to フロアワイヤ	3-11, 12, 13, 15, 19, 22, 24, 25 3-28, 33, 41	2-9, 11
	HN3	カウルワイヤ to フロアワイヤ	3-7, 15, 19, 20, 24, 25, 28, 31, 41	2-21, 23
	HO1	カウルワイヤ to フロアNo.2ワイヤ	3-21	2-7, 11, 19, 23
	HO2	カウルワイヤ to フロアNo.2ワイヤ	3-6, 7, 8, 10, 14, 16, 18, 21, 22 3-24, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 36 3-39, 40, 44, 45	2-7, 11, 19, 23
	HO3	カウルワイヤ to フロアNo.2ワイヤ	3-6, 8, 10, 20, 22, 23, 37, 44	2-7, 11, 19, 23
	HO4	カウルワイヤ to フロアNo.2ワイヤ	3-6, 20, 34, 36, 37	2-19, 23
	Hc1	カウルワイヤ to エアコンNo.2ワイヤ	3-42	2-8, 20
I	IN1	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ	3-34, 35	2-8
	IN2	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ	3-15, 34	2-8
	IN3	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ	3-15, 36, 45	2-8
	IN4	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ	3-34, 35	2-20
	IN5	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ	3-15, 34, 36	2-20
	IN6	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ	3-34, 36	2-20
J	JH1	フロントドアRHワイヤ to カウルワイヤ	3-24, 25, 26, 27, 28	2-9, 11, 21, 23
	JN1	フロントドアRHワイヤ to フロアワイヤ	3-24, 25, 27, 28, 34, 36, 40, 45	2-9, 11, 21, 23
K	KH1	フロントドアLHワイヤ to カウルワイヤ	3-24, 25, 26, 27, 28, 34, 36, 45	2-7, 11, 19, 23

ワイヤ to ワイヤ

コネクターNo.		部品名	システム別配線図 ページ	配線組装図 ページ
L	LN1	リヤドアRHワイヤ to フロアワイヤ	3-24, 25, 28, 34, 36, 39, 40, 44, 45	2-11, 23
M	MO1	リヤドアLHワイヤ to フロアNo.2ワイヤ	3-24, 25, 28, 34, 36, 39, 40, 45	2-11, 23
N	NQ1	フロアワイヤ to シートNo.1ワイヤ	3-23, 27, 30, 32	2-11, 23, 26
	Nb1	フロアワイヤ to エアコンNo.1ワイヤ	3-15	2-12, 24
	ON1	フロアNo.2ワイヤ to フロアワイヤ	3-21	2-12, 24
O	ON2	フロアNo.2ワイヤ to フロアワイヤ	3-20, 24, 25, 34, 36, 44, 45	2-12, 24
	OQ1	フロアNo.2ワイヤ to シートNo.1ワイヤ	3-23, 27	2-11, 23, 26
S	SY1	ルーフワイヤ to バンティーランプワイヤ	3-40	2-11, 23

TECNO
トヨタサービス

トヨタ自動車株式会社

トヨタ　アリスト

配線図集

JZS14#,UZS14#系

（1991－10～　）